



Kit de rayado del césped con rodillo de 30 pulgadas

Cortacéspedes dirigidos

Nº de modelo 20602

Manual del operador

El accesorio de rayado del césped está diseñado para funcionar con algunos cortacéspedes autopropulsados de 30" de Toro.

Seguridad

- Lea todas las instrucciones de este manual antes de utilizar el accesorio de rayado del césped.
- Antes del uso, asegúrese de que este accesorio está homologado para su máquina. No lo utilice con otros tipos de cortacésped.
- El accesorio de rayado se acopla a su cortacésped y es arrastrado detrás durante la siega normal, pero no debe afectar a las características de operación de su cortacésped. Siga cuidadosamente todas las instrucciones de uso y advertencias del fabricante de su cortacésped mientras utiliza el accesorio de rayado.
- El accesorio de rayado del césped no debe interferir con las operaciones de siega normales, tales como la siega, el mulching o el ensacado. Si hay alguna interferencia, pare inmediatamente el motor del cortacésped, luego compruebe la instalación del accesorio de rayado del césped, haga los ajustes necesarios para corregir el problema, y haga unas pruebas para verificar que la interferencia ha quedado resuelta.
- El accesorio de rayado del césped debe ser instalado, acoplado y ajustado correctamente para que funcione con su modelo de cortacésped.
- Si el accesorio de rayado del césped interfiere con su capacidad para segar alrededor de obstáculos, caminos, u otros lugares estrechos, pare el motor del cortacésped, retire el conjunto del rodillo y luego siegue alrededor de la zona problemática sin tener acoplado el conjunto del rodillo.

⚠ CUIDADO

No monte, desmonte, acople, inspeccione o ajuste el accesorio de rayado del césped con el motor del cortacésped en marcha.

Pare el motor del cortacésped antes de realizar cualquiera de estas actividades.

⚠ CUIDADO


No coloque el mecanismo de fijación sobre ningún cable ya existente en el manillar del cortacésped.



Montaje

1. Afloje el perno que está situado cerca de la rueda trasera derecha (Figura 1).

Nota: Afloje el perno sólo lo suficiente para poder introducir el soporte entre el perno y el bastidor de la máquina.

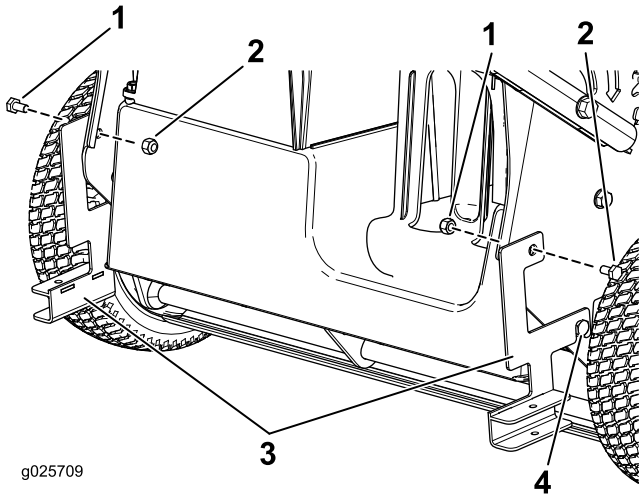


g025709

Figura 1

- | | |
|-----------|------------------------|
| 1. Perno | 3. Soportes |
| 2. Tuerca | 4. Perno de la máquina |

2. Monte el soporte derecho en el lado derecho del cortacésped usando un perno y una tuerca. Apriete el perno a 13.5 N-m (10 pies-libra) (Figura 1).
3. Apriete el perno que aflojó en 1 a 17.6 N-m (13 pies-libra) (Figura 1).
4. Repita los pasos anteriores en el lado izquierdo de la máquina.
5. Coloque el bastidor en el soporte con el gancho hacia arriba, y sujete el bastidor al soporte con 2 pasadores de muelle (Figura 2).

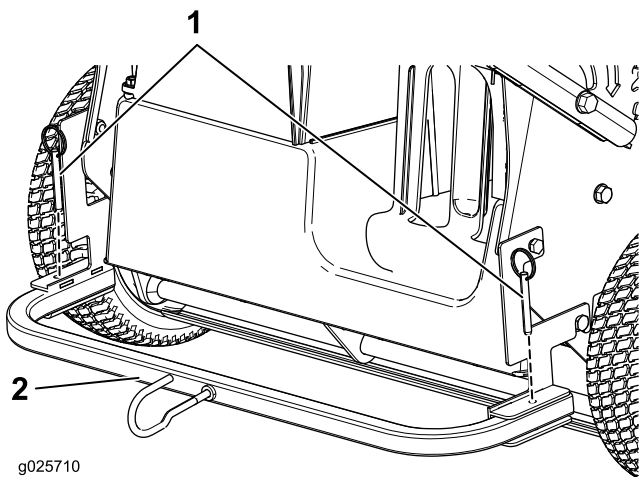


g025710

Figura 2

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. Pasadores de muelle | 2. Bastidor |
|------------------------|-------------|

6. Usando un destornillador plano, retire el tapón del rodillo del accesorio de rayado, llénelo con 9 kg (20 libras) aproximadamente de arena, y vuelva a colocar el tapón (Figura 3).

Nota: Funciona mejor con arena blanca y seca para areneros.

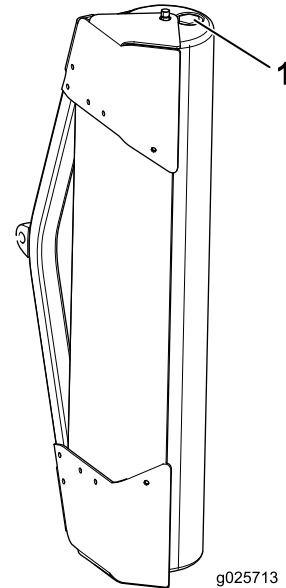


g025713

Figura 3

1. Tapón

7. Conecte el rodillo del accesorio de rayado al gancho (Figura 4).

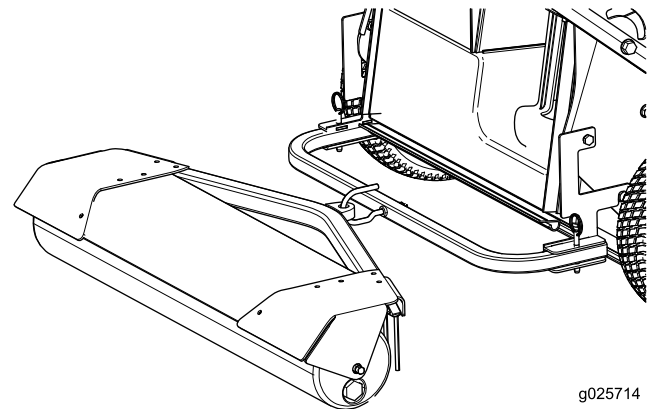

g025714

Figura 4

Solución de problemas

| Problema | Posible causa | Acción correctora |
|--|---|--|
| El rodillo no gira. | <ol style="list-style-type: none">1. Hay residuos que obstruyen el rodillo.2. El tapón del rodillo no está bien apretado.3. El rodillo no se ha llenado del todo. | <ol style="list-style-type: none">1. Pare el motor del cortacésped y compruebe la presencia de residuos (corteza, ramitas, piedras, etc.); retire cualquier residuo del rodillo.2. Compruebe que el tapón del rodillo está enrasado con el extremo del rodillo, y apriete el tapón a fondo.3. Asegúrese de que el rodillo se ha llenado con aproximadamente 9 kg (20 libras) de arena seca. |
| No se aprecian las franjas en el césped. | <ol style="list-style-type: none">1. El accesorio de rayado no está correctamente conectado.2. La hierba está demasiado corta.3. Hay una falta de luz solar. | <ol style="list-style-type: none">1. Repita el procedimiento de instalación.2. Espere a que crezca la hierba para segar con el accesorio de rayado acoplado.3. Se ve mejor con buena luz solar. |



Count on it.