



Kit de banco

Cortador comercial de raio de viragem zero TITAN®

Modelo nº 130-0788

Instruções de instalação

▲ AVISO

CALIFÓRNIA Proposição 65 Aviso

É do conhecimento do Estado da Califórnia que um ou vários produtos químicos deste produto podem provocar cancro, defeitos congénitos ou outros problemas reprodutivos.

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Procedimento	Descrição	Quantidade	Utilização
1	Nenhuma peça necessária	–	Remova o banco e o cinto do banco.
2	Banco Suporte do banco Parafuso (auto-roscante, (1/4 x 1/2 pol.) Porca flangeada, (3/8 pol.) Trinco do banco Parafuso com olhal (3/8 x 1-1/8 pol.) Mola	1 1 2 2 1 2 1	Instale o banco.
3	Nenhuma peça necessária	–	Teste o sistema de segurança.

1

Remoção do banco e o cinto do banco

Nenhuma peça necessária

Procedimento

- Incline o banco para cima.

- Desligue o conector da cablagem do interruptor do assento localizado sob o banco (Figura 1).



2

Instalação do banco

Peças necessárias para este passo:

1	Banco
1	Suporte do banco
2	Parafuso (auto-roscante, (1/4 x 1/2 pol.))
2	Porca flangeada, (3/8 pol.)
1	Trinco do banco
2	Parafuso com olhal (3/8 x 1-1/8 pol.)
1	Mola

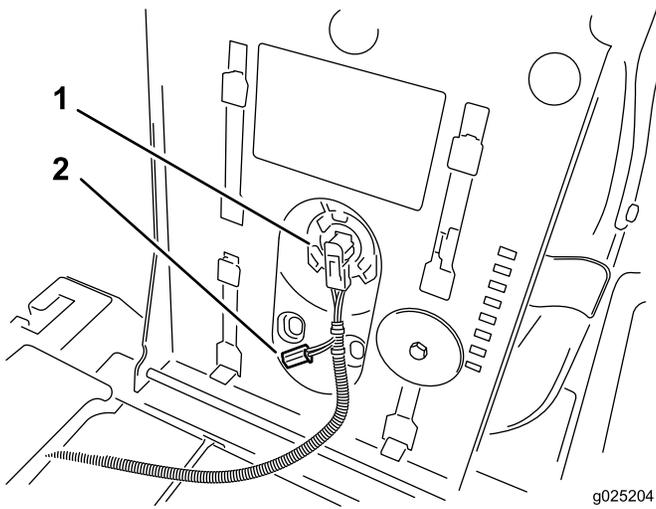



Figura 1

g025204

1. Interruptor existente do banco
2. Utilize este conector para o novo interruptor do banco

3. Na articulação do banco, retire os contrapinos de gancho e barra na dobradiça do banco. Guarde os contrapinos de gancho e barra para instalar o novo banco.
4. Retire o banco da máquina.
5. Retire as 3 molas da estrutura da máquina (Figura 2).
6. Retire o receptor e retractor do cinto existentes do banco dos respectivos suportes (Figura 2).

Nota: Não retire os suportes. Retire apenas o receptor e retractor do cinto.

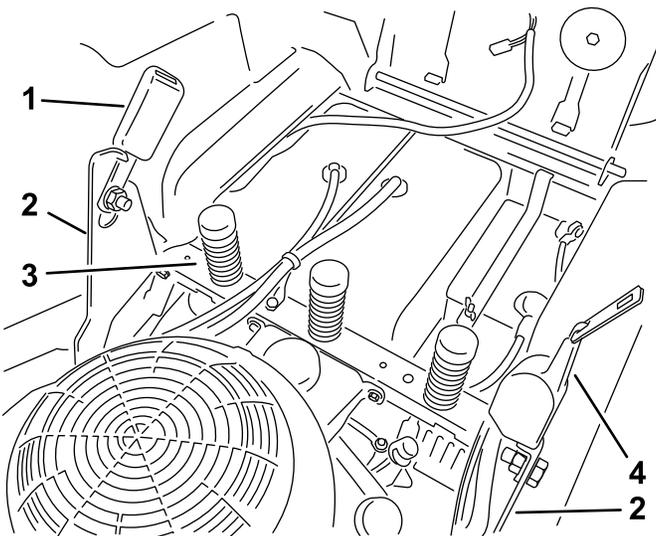


g025203

Figura 2

1. Retire o receptor do cinto existente
2. Suporte
3. Retire as molas da estrutura
4. Retire o retractor do cinto existente

Procedimento

1. Instale o trinco do banco e mola no banco com 2 parafusos de olhal (3/8 x 1/8 pol.) e 2 porcas flangeadas (3/8 pol.) Figura 3.
2. Aperte os parafusos de olhal com uma força de 36,6 a 44,7 Nm.

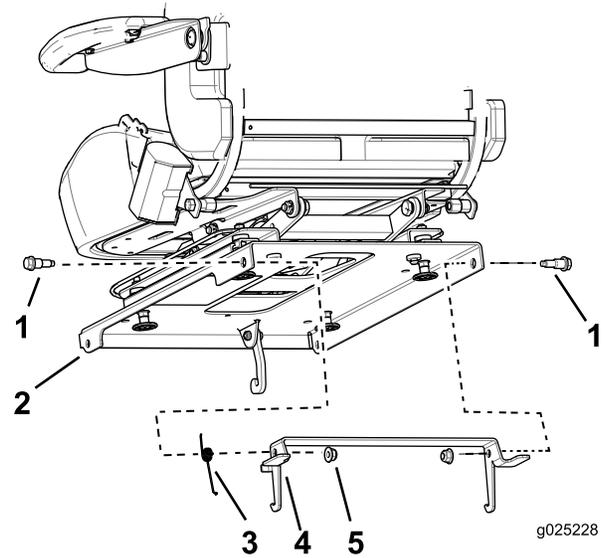

g025228

Figura 3

1. Parafuso com olhal (3/8 x 1-1/8 pol.)
2. Banco
3. Mola
4. Trinco do banco
5. Porca flangeada (3/8 pol.)

3. Mova a extremidade comprida da mola em redor da parte de trás do trinco (Figura 4).

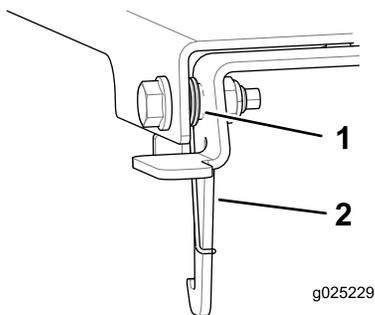


Figura 4

1. Mola instalada 2. Trinco do banco

4. Instale o suporte do banco na estrutura da máquina com 2 parafusos auto-roscantes (1/4 x 1/2 pol.) (Figura 5).
5. Aperte os parafusos auto-roscantes com uma força de 5,2 a 6,8 Nm.
6. Na articulação do banco, instale o banco na dobradiça com os contrapinos de gancho e barra previamente removidos.

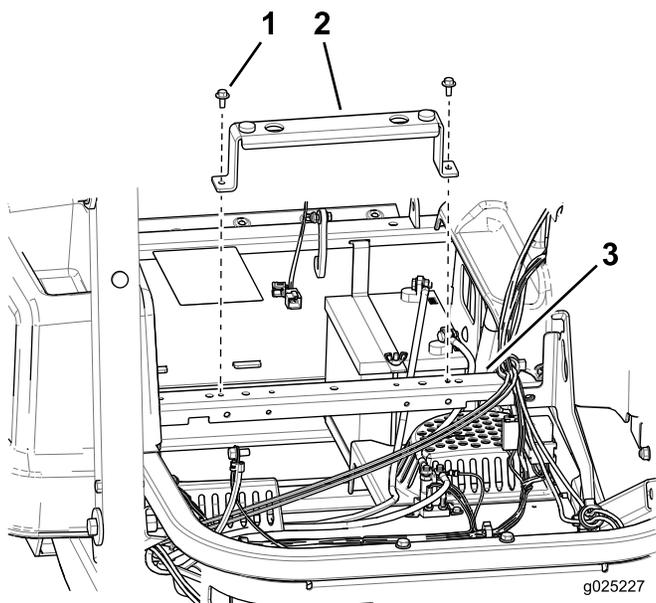


Figura 5

1. Parafuso auto-roscante 3. Estrutura
(1/4 x 1/2 pol.)
2. Suporte do banco

7. Utilizando o conector previamente não utilizado na cablagem, ligue o conector ao interruptor do banco localizado sob o banco (Figura 1).

3

Teste do sistema de segurança

Nenhuma peça necessária

Procedimento

⚠ CUIDADO

A máquina poderá arrancar inesperadamente se os interruptores de segurança se encontrarem desligados ou danificados e provocar lesões.

- Não desactive os dispositivos de segurança.
- Verifique o funcionamento dos interruptores diariamente e substitua todos os interruptores danificados antes de utilizar a máquina.

Teste o sistema de segurança sempre que utilizar a máquina. Se o sistema de segurança não funcionar como se descreve em baixo, peça a um distribuidor autorizado para o reparar imediatamente.


1. Estando sentado no banco, engate o travão de mão e mova o interruptor de controlo da lâmina para On. Tente ligar o motor; o motor não deverá arrancar.
2. Estando sentado no banco, engate o travão de mão e mova o interruptor de controlo da lâmina para Off. Mova a alavanca de controlo de movimento em qualquer direcção (frente ou atrás). Tente ligar o motor; o motor não deverá arrancar. Repita com a outra alavanca de controlo do movimento.
3. Estando sentado no banco, engate o travão de mão, mova o interruptor de controlo da lâmina para Off e bloqueie as alavancas de controlo de movimento em neutro. Ligue o motor. Com o motor ligado, liberte o travão de mão, active o interruptor de controlo da lâmina e eleve-se ligeiramente do banco; o motor deve parar.
4. Estando sentado no banco, engate o travão de mão, mova o interruptor de controlo da lâmina para Off e bloqueie as alavancas de controlo de movimento em neutro. Ligue o motor. Enquanto o motor estiver a trabalhar, centre ambos os controlos do movimento; o motor deverá parar.

Funcionamento

Posicionamento do banco

O banco pode deslocar-se para a frente e para trás. Posicione o banco de forma a obter o melhor controlo possível da máquina e o maior conforto.

Para ajustar, desloque a alavanca para o lado e desbloqueie o banco (Figura 6).

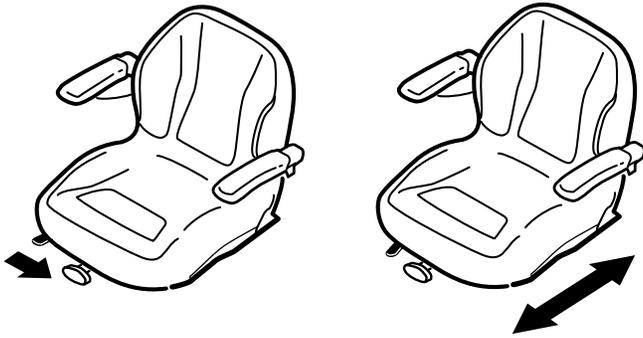

g024881

Figura 6

Alteração da suspensão do banco

O banco pode ser ajustado de forma a proporcionar uma condução suave e confortável. Posicione o banco de forma a ficar o mais confortável possível.

Para o ajustar, rode o botão da frente numa das direcções para proporcionar o máximo conforto (Figura 7).

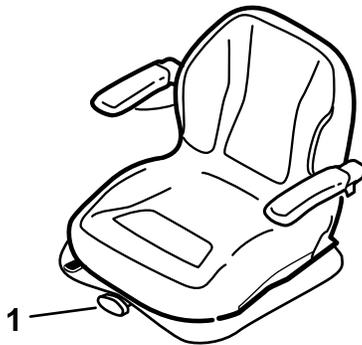


Figura 7