



Kit de cuchillas de repuesto

Cortacésped con conductor TimeCutter® con carcasa de 107 cm

Nº de modelo 131-3939-03P

Instrucciones de instalación

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA

Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
No se necesitan piezas	–	Retire las cuchillas.
Cuchillas	2	Instale las cuchillas.

Cómo retirar las cuchillas

Nota: Si sus cuchillas incorporan un refuerzo como el que aparece en la [Figura 1](#), **no utilice** el refuerzo cuando instale las cuchillas nuevas.

1. Desengrane el mando de control de las cuchillas (TDF).
2. Pare el motor, espere a que se detengan todas las piezas en movimiento, y retire la llave antes de abandonar el puesto del operador.
3. Sujete el extremo de la cuchilla usando un trapo o un guante grueso. Retire el perno de la cuchilla, la arandela curva, el refuerzo de la cuchilla (determinados modelos solamente) y la cuchilla del eje de la cuchilla ([Figura 1](#)).

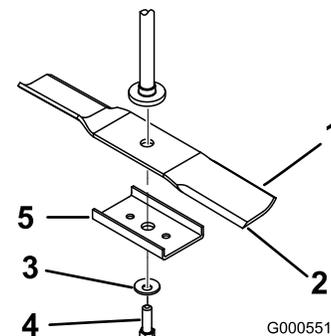


Figura 1

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Vela de la cuchilla | 4. Perno de la cuchilla |
| 2. Cuchilla | 5. Refuerzo de la cuchilla—desechar (determinados modelos solamente) |
| 3. Arandela curva | |



Guarde el refuerzo de la cuchilla para utilizarlo con cuchillas que lo requieran. Las cuchillas de repuesto incluidas en este kit tienen un diseño diferente que no requiere refuerzo (Figura 2).

G015201

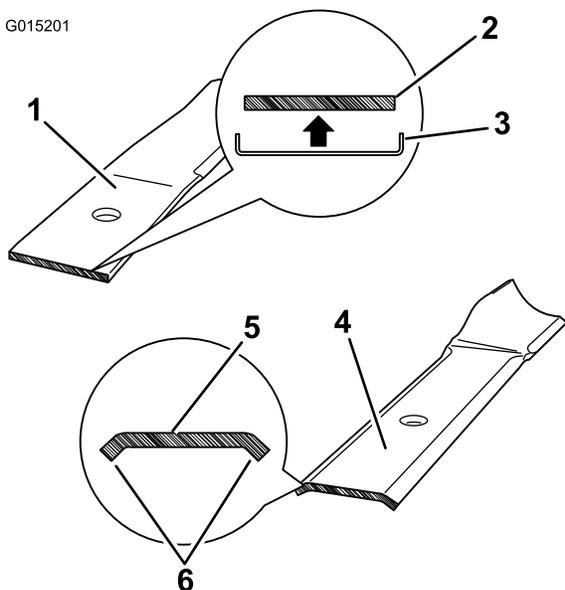


Figura 2

- | | |
|---|--|
| 1. Cuchilla estándar en los modelos con refuerzo de la cuchilla | 4. Cuchilla nueva |
| 2. Sección transversal de la cuchilla estándar | 5. Sección transversal de la cuchilla nueva |
| 3. Refuerzo necesario | 6. El perfil de la sección transversal proporciona rigidez interna |

Cómo instalar las cuchillas

1. Instale la cuchilla en el eje (Figura 3).

Importante: La vela (la parte curva) de la cuchilla debe apuntar hacia arriba y hacia el interior del cortacésped para asegurar un corte correcto.

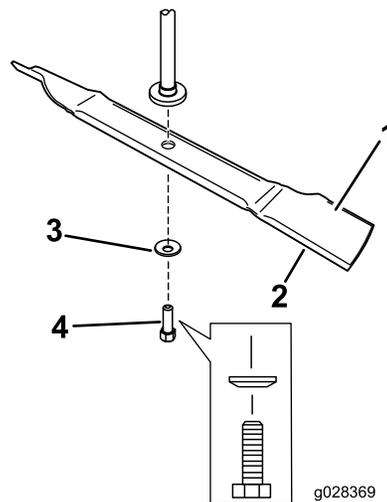


Figura 3

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Vela de la cuchilla | 3. Arandela curva |
| 2. Cuchilla | 4. Perno de la cuchilla |

2. Instale la arandela curva (con la copa hacia la cuchilla) y el perno de la cuchilla (Figura 3).

Nota: No instale el refuerzo de la cuchilla. Estas cuchillas no requieren el refuerzo de la cuchilla (Figura 1).

3. Apriete el perno de la cuchilla a 47-88 N-m.