



# Kit parabrezza in vetro

Trattorino serie Groundsmaster® 4300 o serie Reelmaster® 5010  
con kit prolunga per ROPS

Nº del modello 31330

## Istruzioni di installazione

### ⚠ AVVERTENZA

#### CALIFORNIA

Avvertenza norma "Proposition 65"

Il presente prodotto contiene una o più sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene e causa di anomalie congenite o di altre problematiche della riproduzione.


## Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Boccola flangiata spessa	8	
Parabrezza superiore	1	
Parabrezza inferiore	1	
Vite a perno	8	Montaggio del kit.
Dado flangiato	8	
Rondella di riserva	8	
Boccola flangiata sottile	8	

## Montaggio

1. Spostate la macchina su terreno pianeggiante, spegnete il motore, inserite il freno di stazionamento e togliete la chiave di accensione.
2. Posizionate il parabrezza inferiore e allineatelo ai fori di montaggio ([Figura 1](#)).

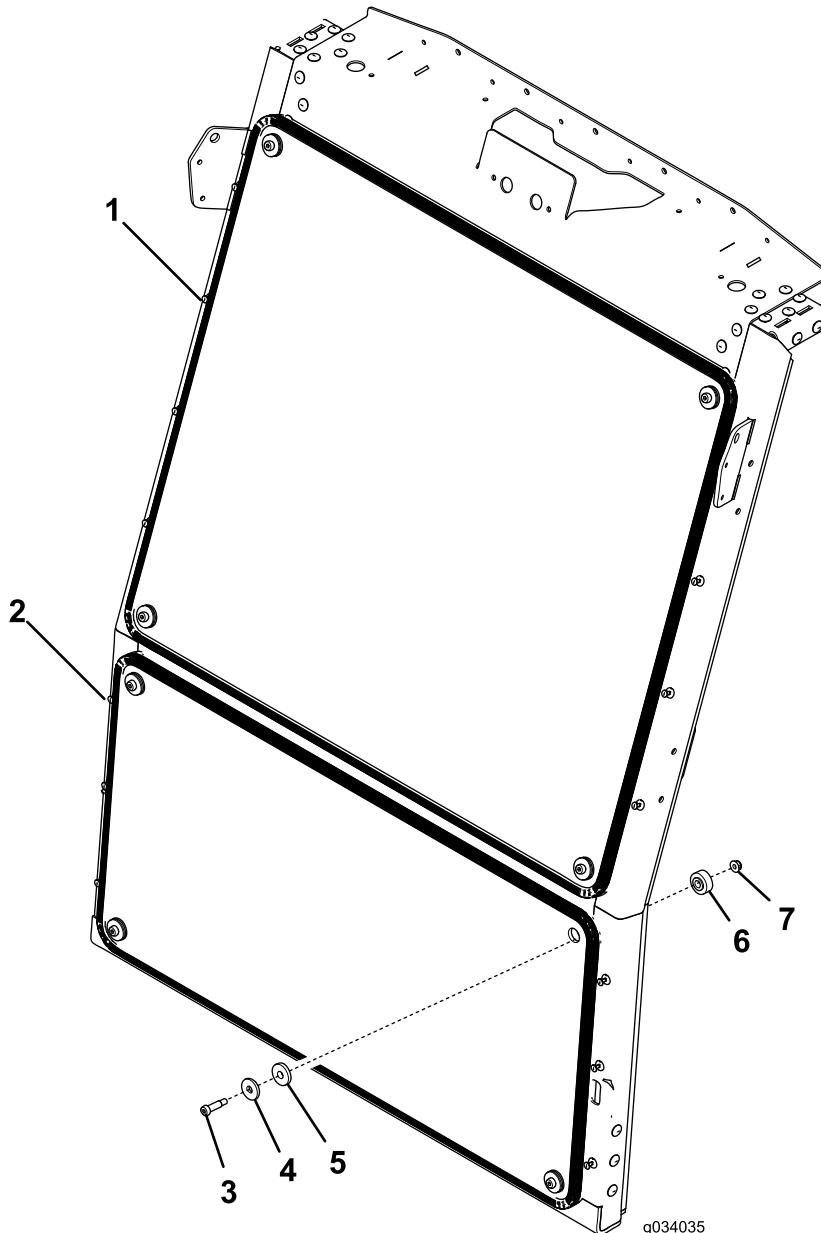

**Figura 1**

- |                         |                              |                   |
|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1. Parabrezza superiore | 4. Rondella di riserva       | 7. Dado flangiato |
| 2. Parabrezza inferiore | 5. Boccola flangiata sottile |                   |
| 3. Vite a perno         | 6. Boccola flangiata spessa  |                   |
- 
3. Fissate il parabrezza inferiore al telaio con i dispositivi di fissaggio, come illustrato nella [Figura 1](#).
  4. Posizionate il parabrezza superiore e allineatelo ai fori di montaggio ([Figura 1](#)).
- Importante:** Assicuratevi che i bordi della guarnizione di battuta si trovino sul bordo inferiore dei parabrezza superiore e inferiore.
5. Fissate il parabrezza superiore al telaio con i dispositivi di fissaggio, come illustrato nella [Figura 1](#).