



# Kit de luces

## Portaherramientas compacto TX 1000

Nº de modelo 131-9247

### Instrucciones de instalación


#### ⚠ ADVERTENCIA

##### CALIFORNIA


##### Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.


## Preparación de la máquina

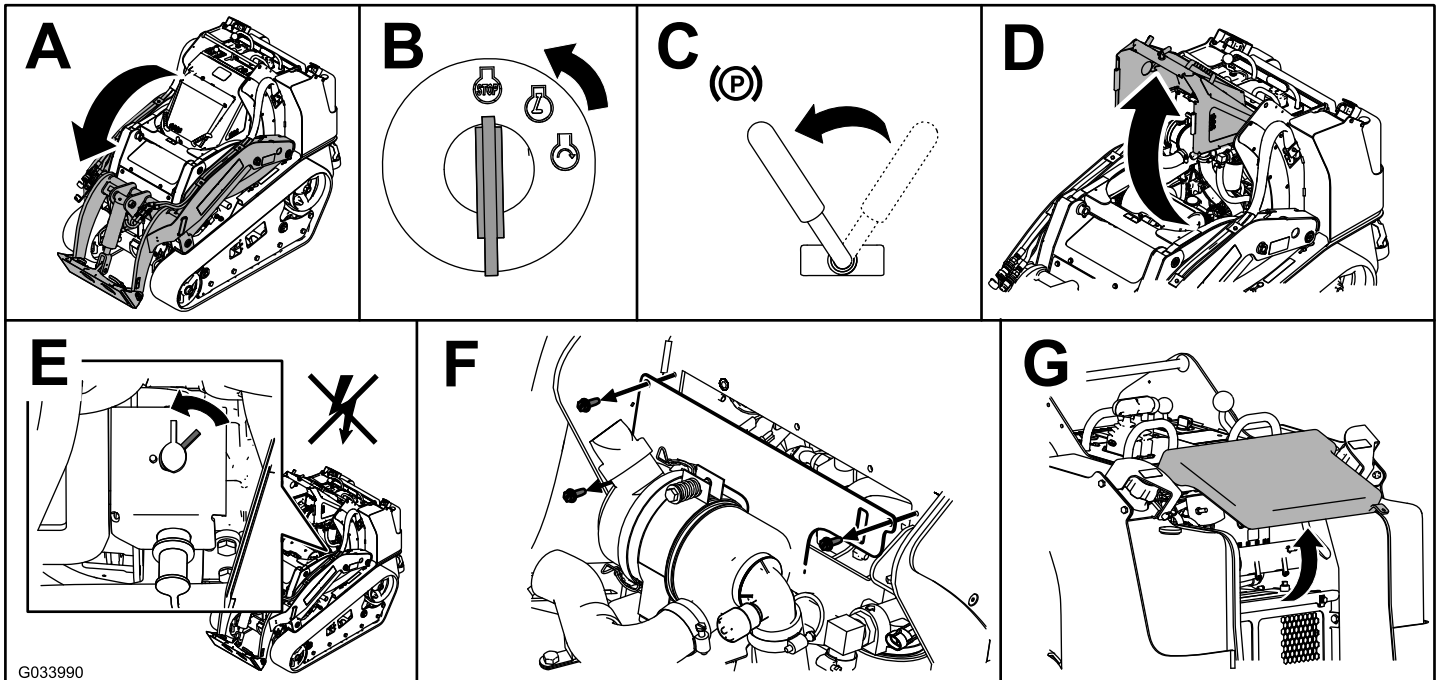


# Instalación de la luz delantera

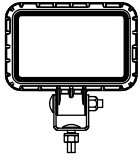

x 1



x 1

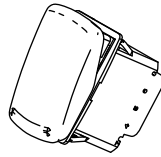

x 1




x 2




x 2

G033926

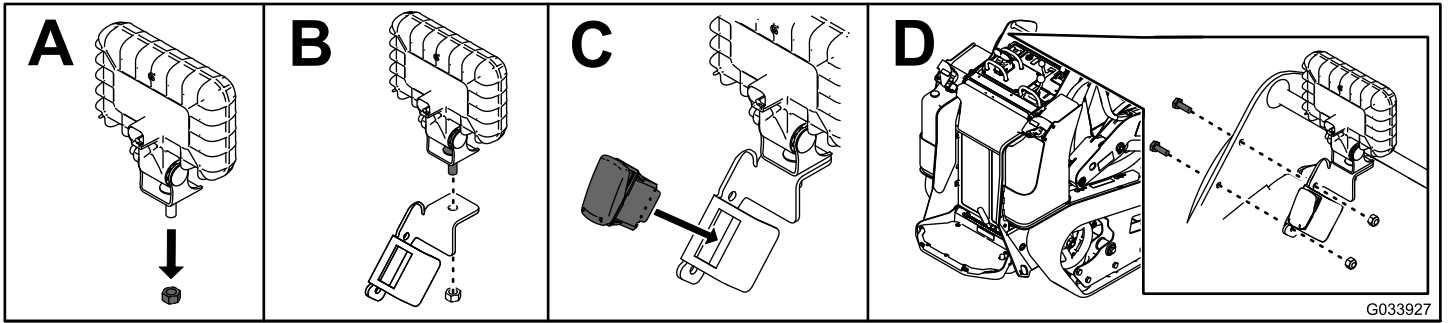

# Instalación de la luz trasera

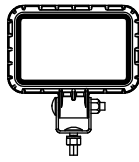


x 1






x 1

G033928

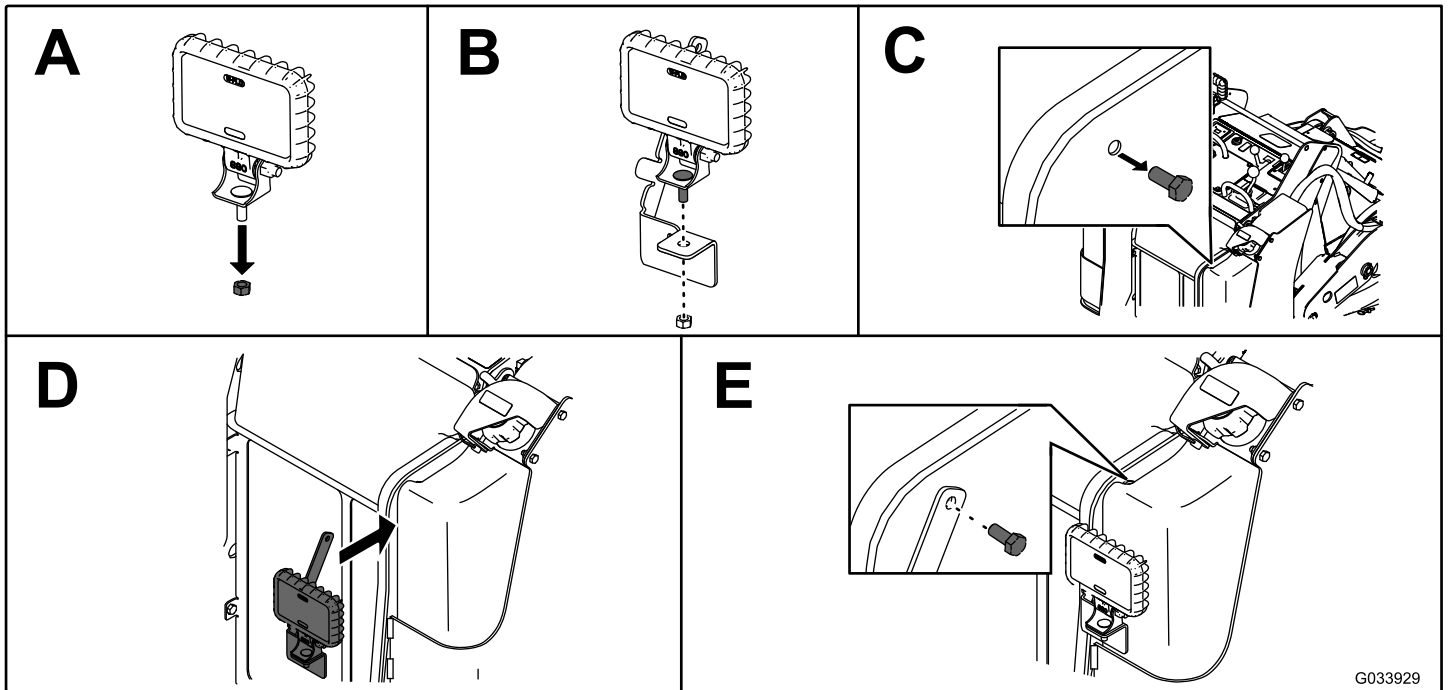


# Enrutado del arnés de cables



Siga los pasos A a H

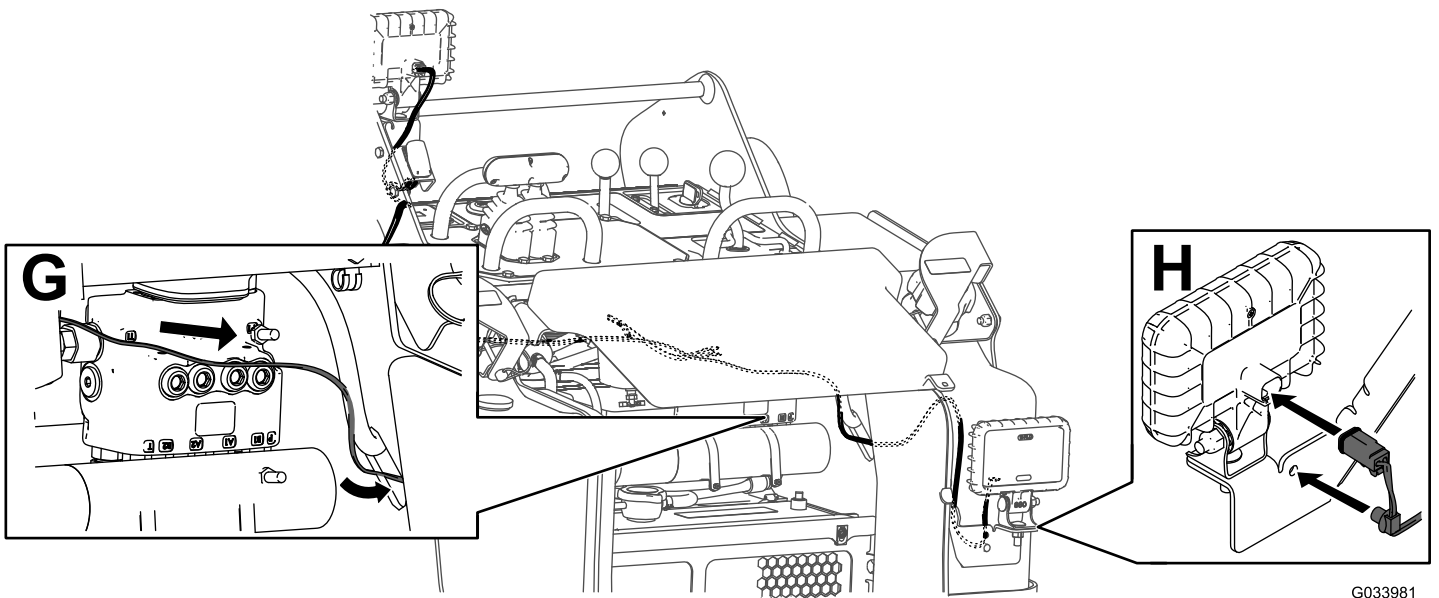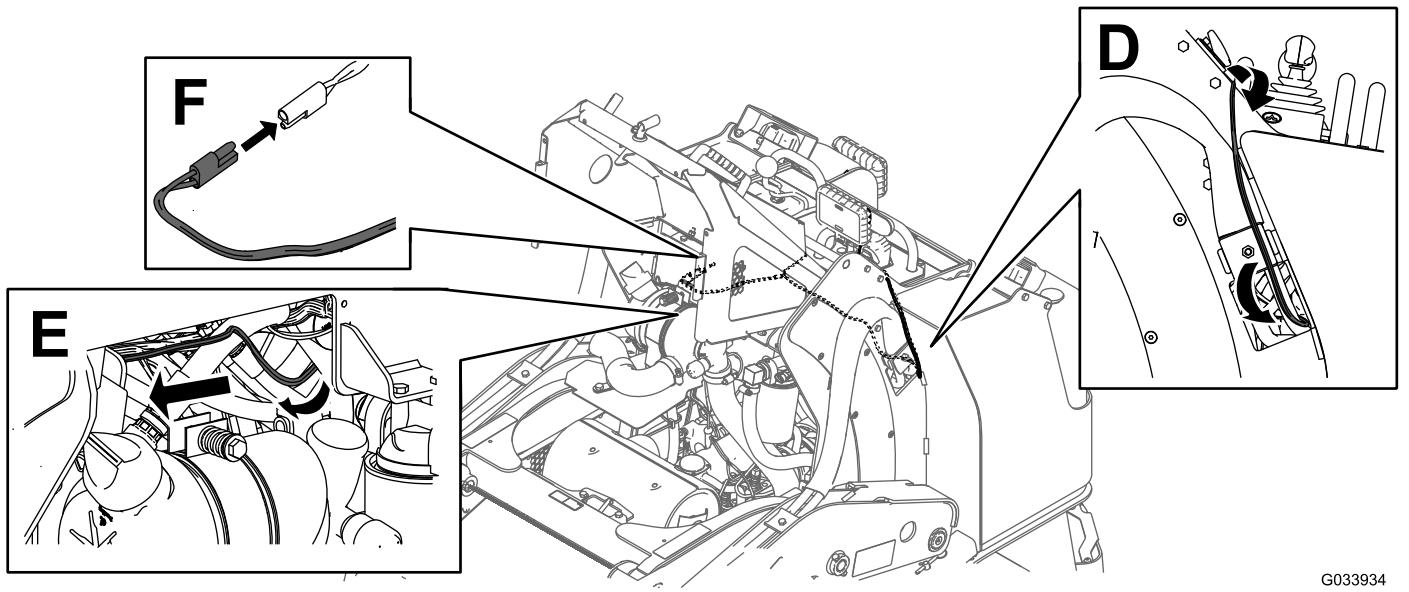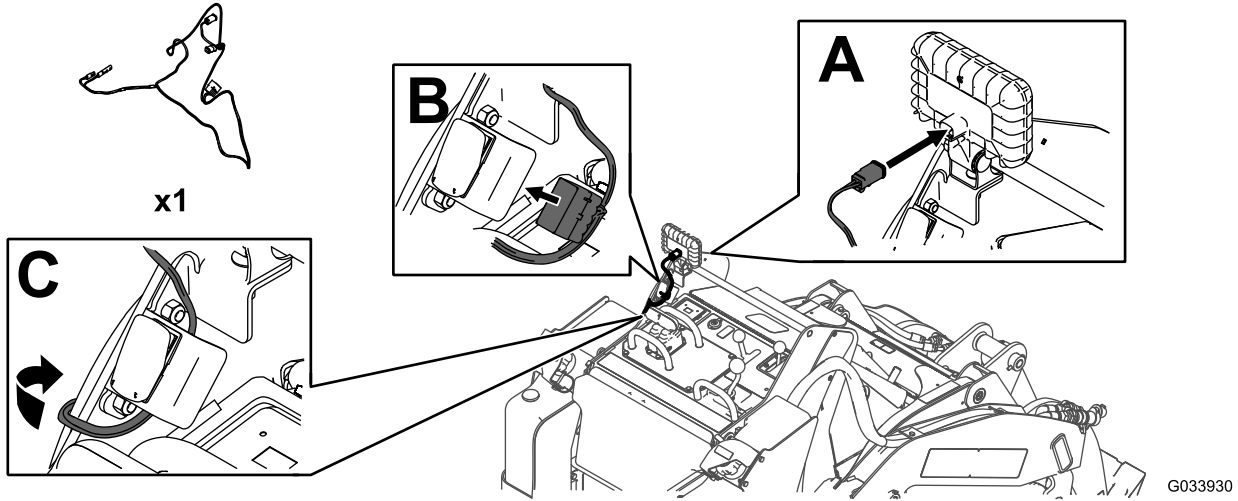

# Sujeción del arnés de cables



x2

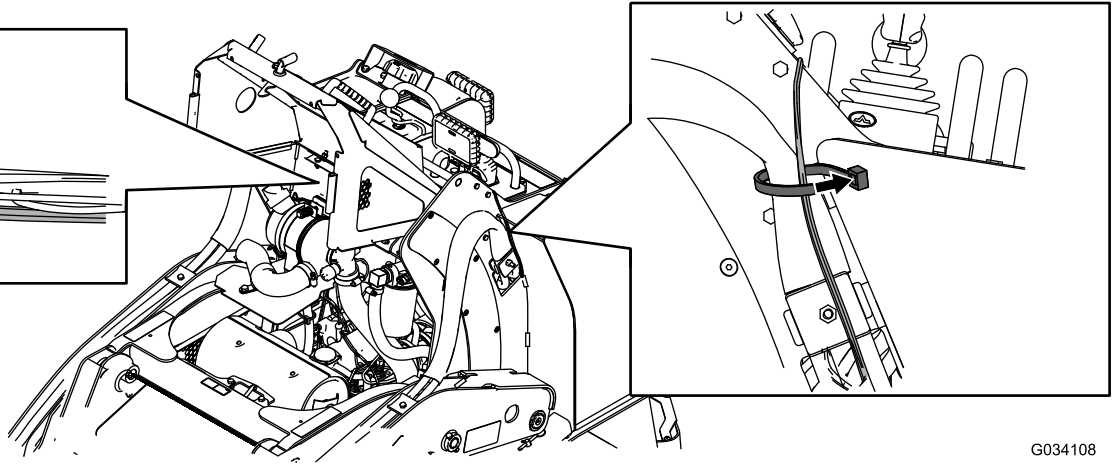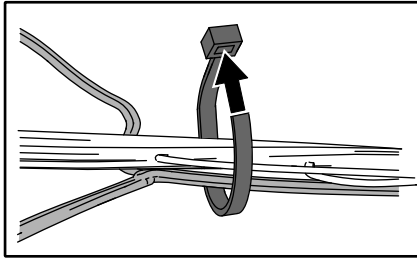


G034108

# Instalación de los reflectores





x 2




x 2

G033982

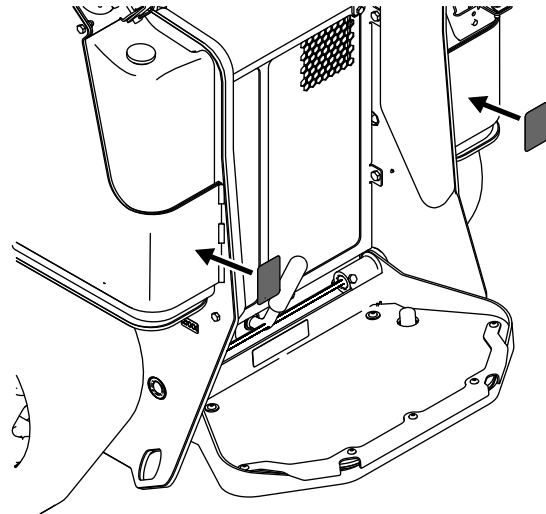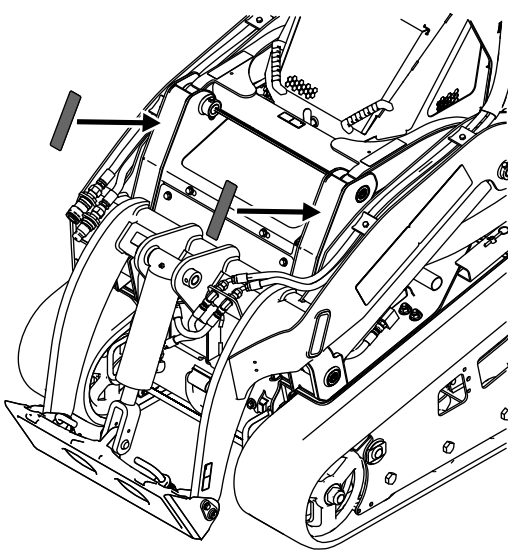

G033983

# Finalización de la instalación

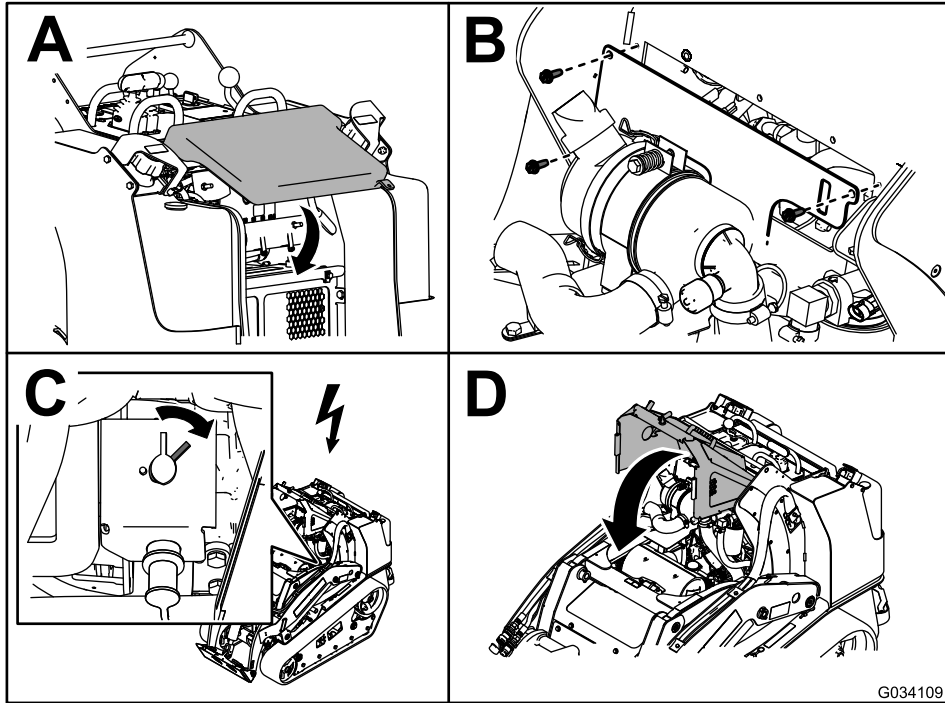

**Notas:**

**Notas:**



**Count on it.**