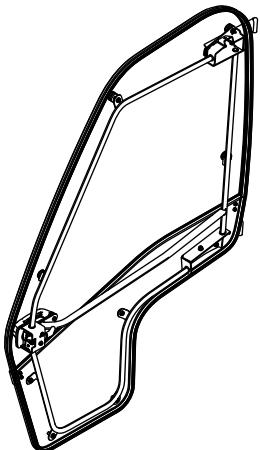


**Kit porte****Véhicule utilitaire Workman® GTX avec cabine**


N° de modèle 07150

**Instructions de montage****⚠ ATTENTION****CALIFORNIE  
Proposition 65 - Avertissement**


Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

**Pièces**


1x

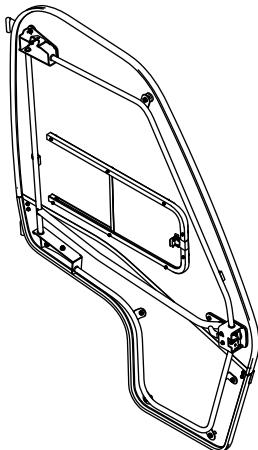


1x

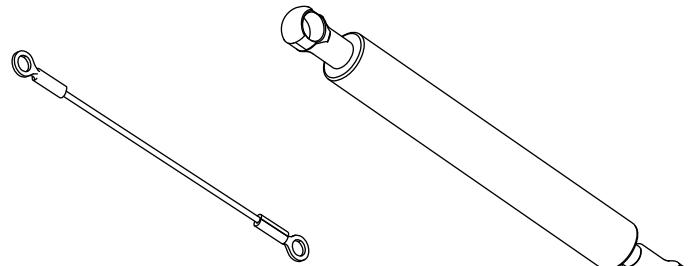

2x

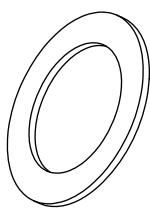


8x

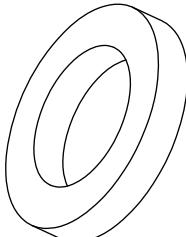


4x




2x

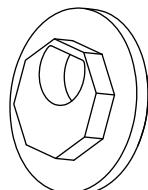

2x

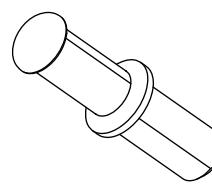


2x

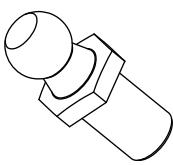

2x



6x

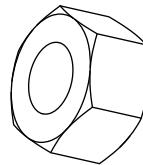

2x



4x

# Préparation de la machine

1. Garez la machine sur un sol plat et horizontal.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Coupez le moteur.
4. Enlevez la clé du commutateur d'allumage.

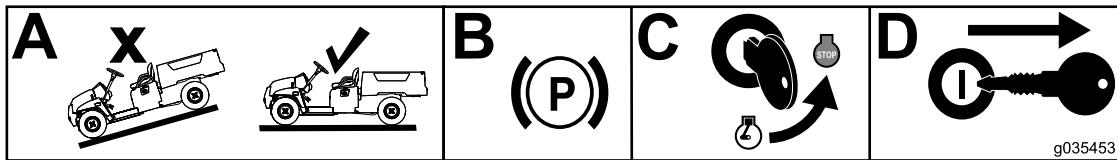


Figure 1

g035453

## Montage du kit porte

1. Fixez les sangles et les ressorts sur les portes, comme montré à la [Figure 2](#).


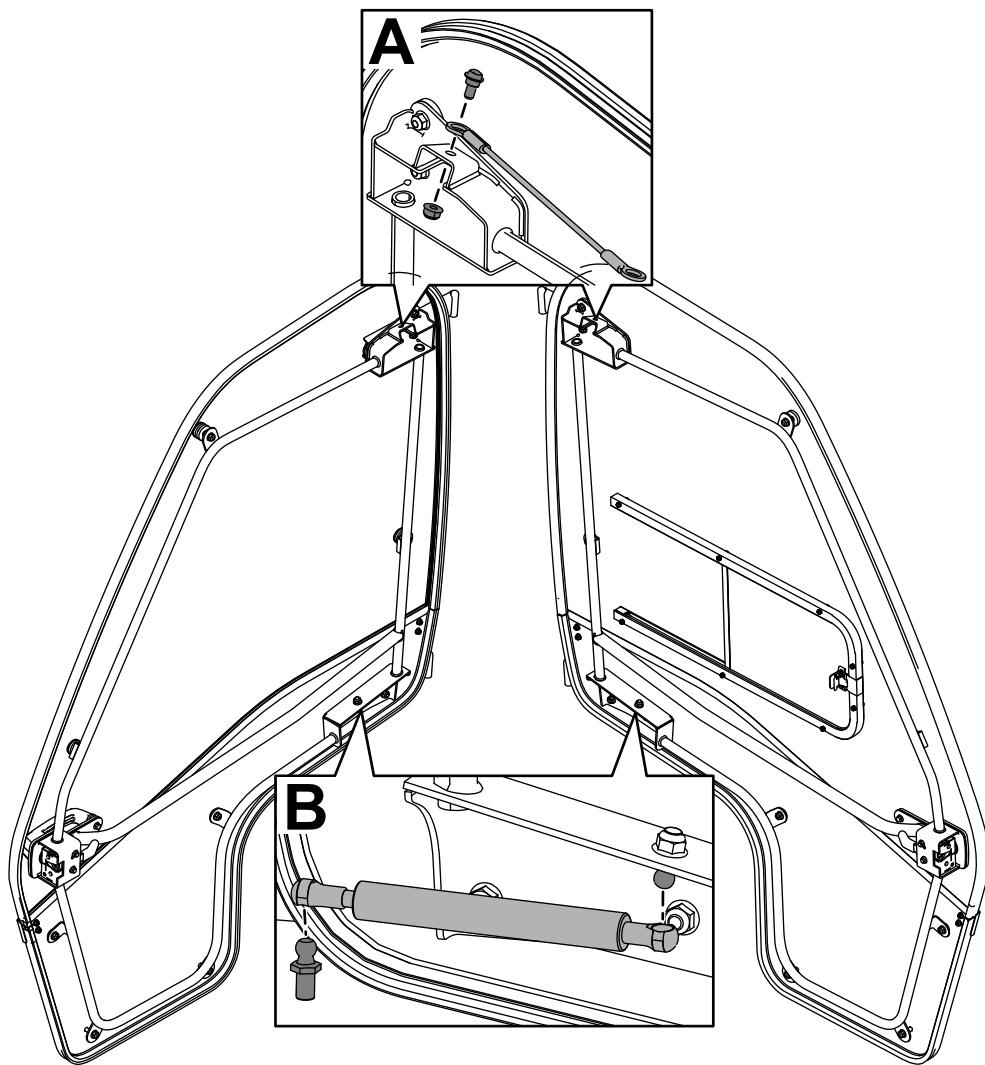


Figure 2

g038355


2. Placez une rondelle de laiton sur chacun des 4 montants à charnière, puis montez la porte en place avec précaution, comme montré à la [Figure 3](#).

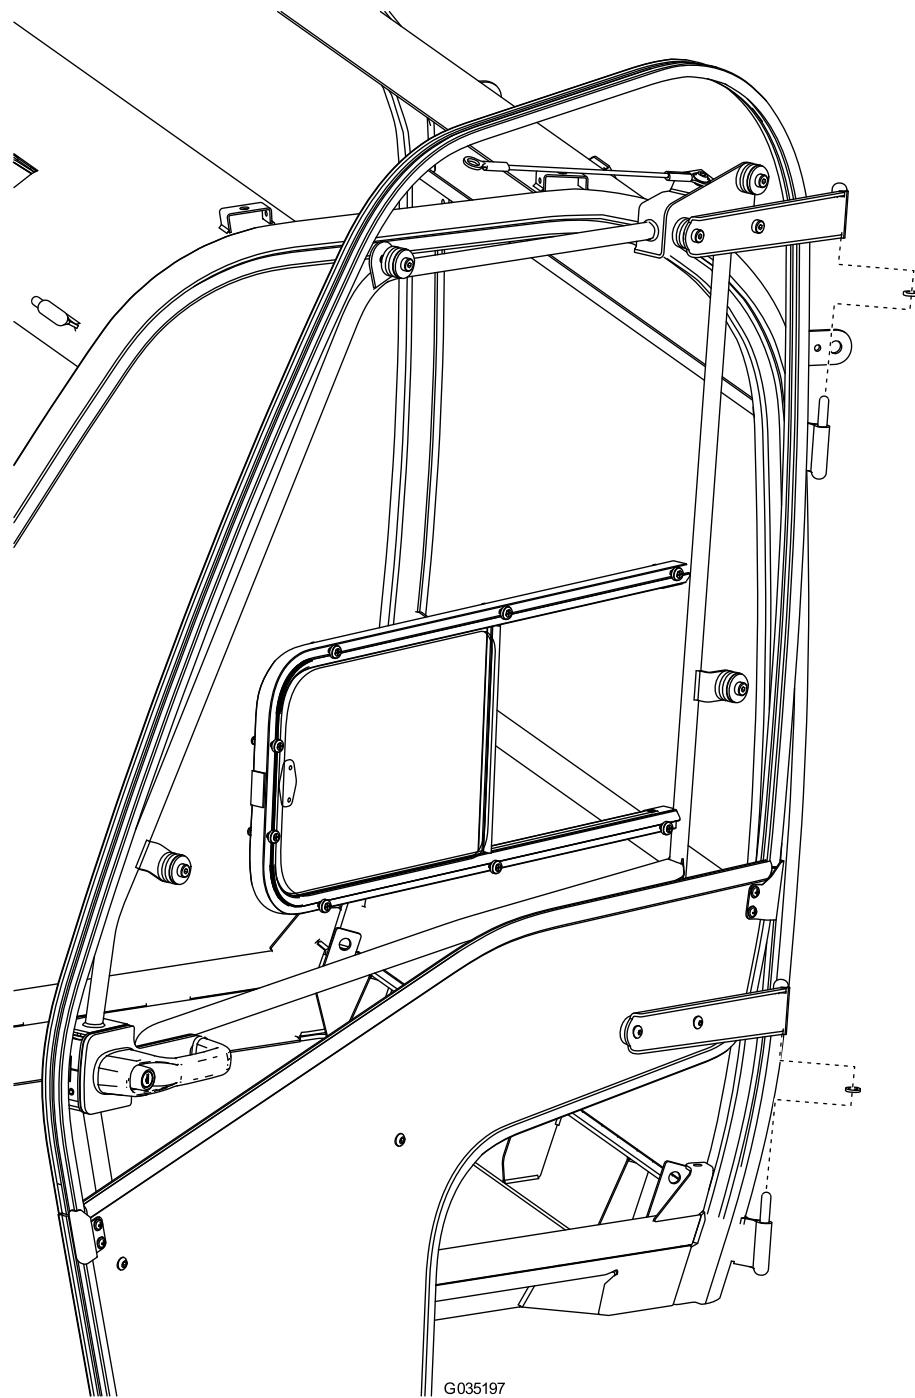

**Figure 3**

g035197

3. Fixez les sangles et les ressorts au cadre, comme montré à la [Figure 4](#).

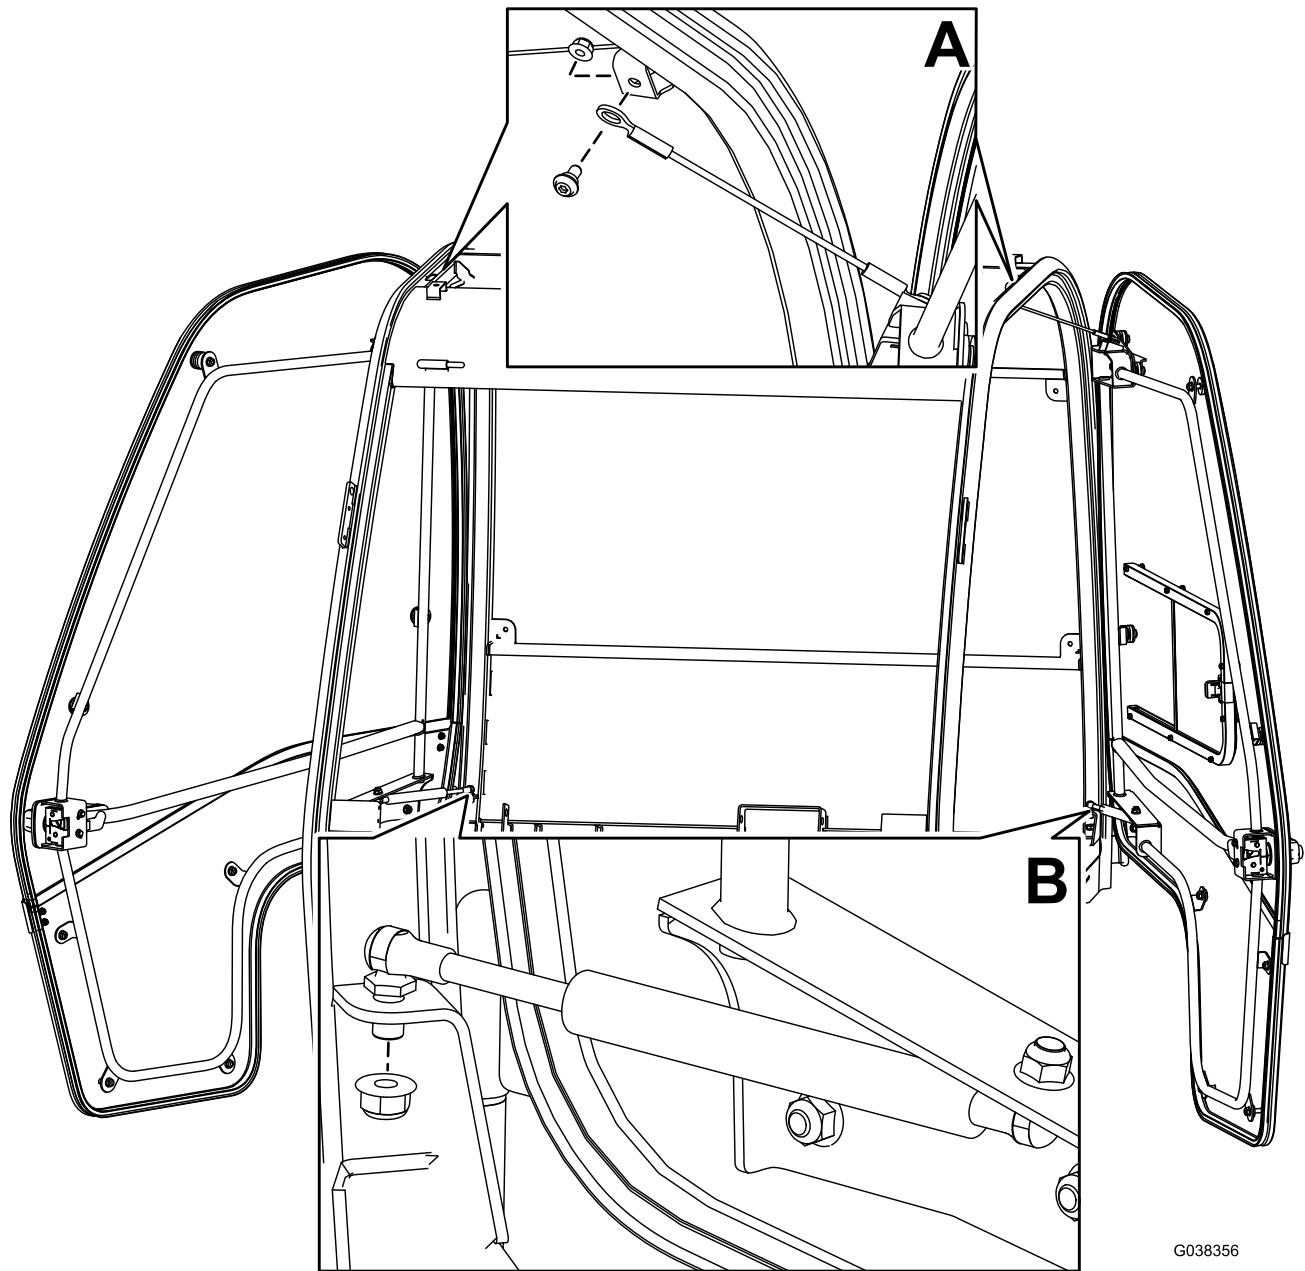


**Figure 4**

G038356

g038356

4. Montez les verrous des portes comme montré à la [Figure 5](#).

**Remarque:** Si les portes ne sont pas verrouillées correctement, ajustez l'assemblage ou rajoutez des cales jusqu'à ce que le verrouillage soit correct.

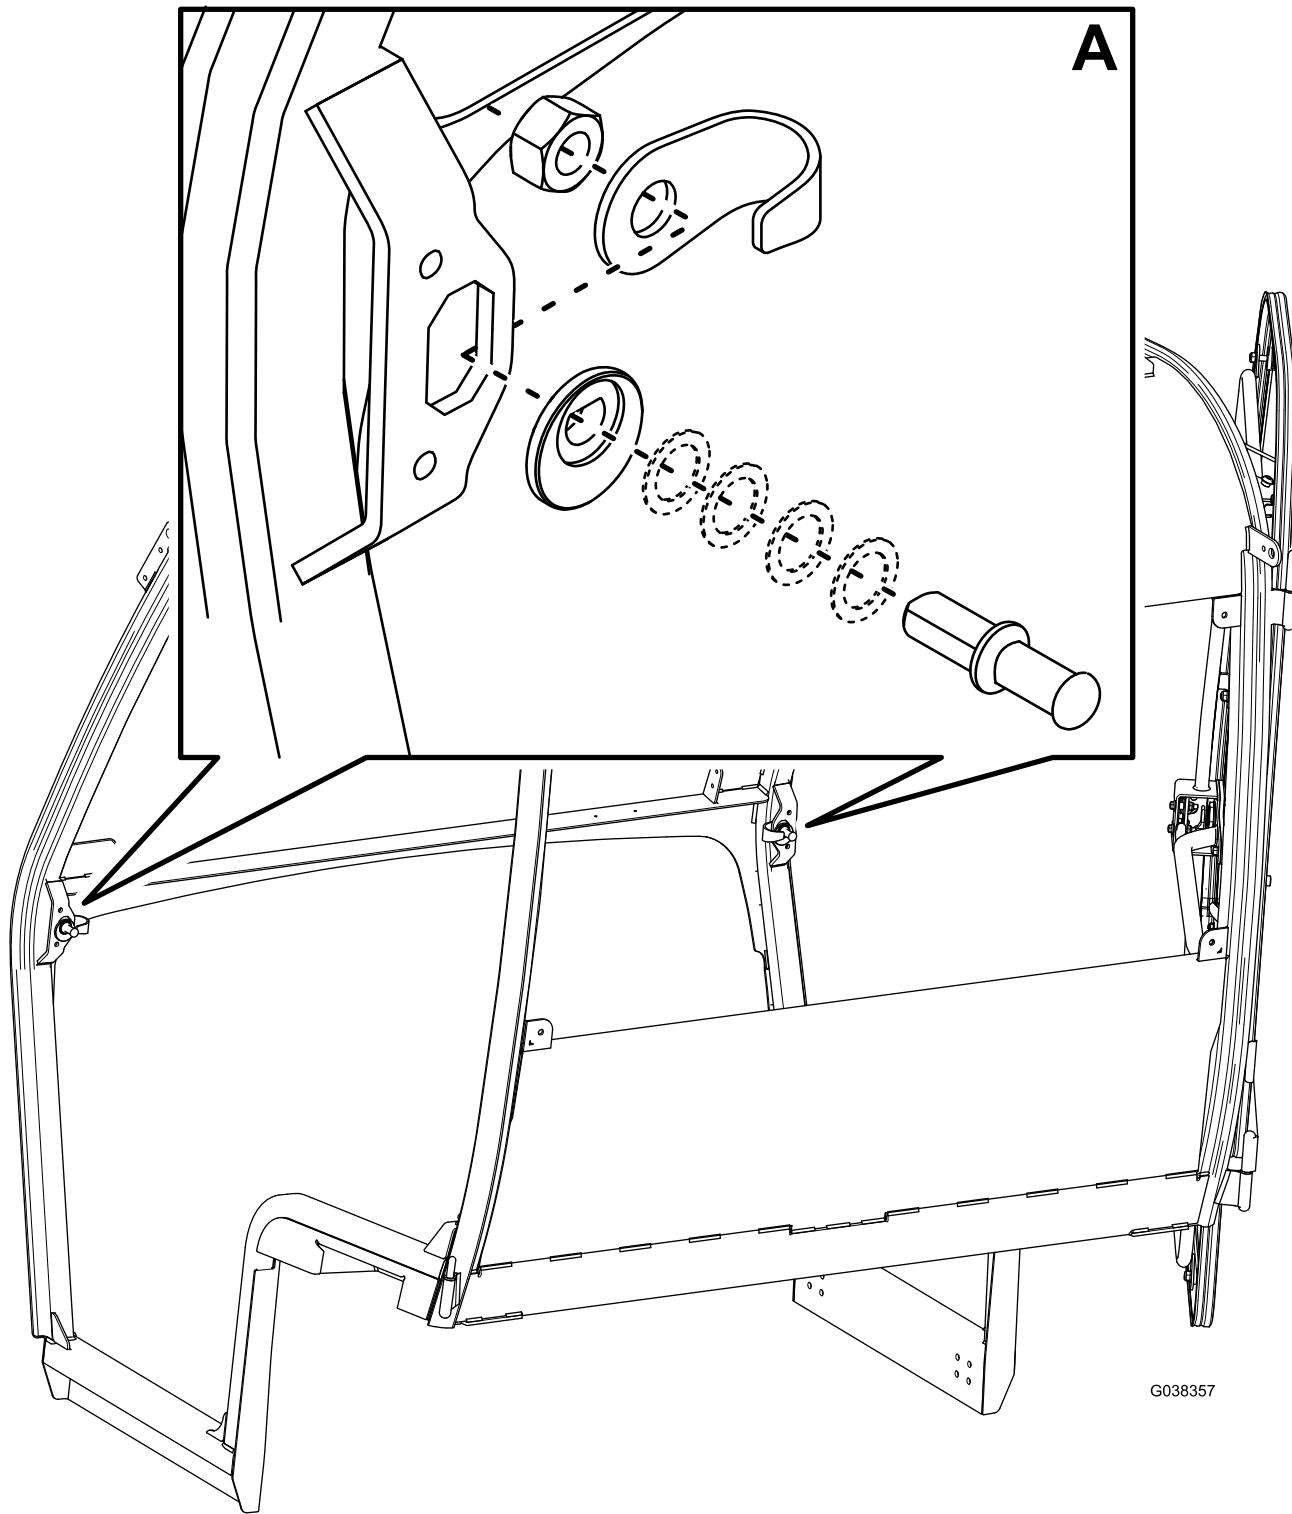

**Figure 5**

g038357

## **Remarques:**

## **Remarques:**



**Count on it.**