



Befestigungsgriffe für kleines oder großes Ladepritschengestell

Nutzfahrzeug der Serie Workman® GTX

Modellnr. 136-6311

Modellnr. 136-6312

Installationsanweisungen

⚠️ WARNUNG:

KALIFORNIEN

Warnung zu Proposition 65

Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

Wichtig: Sie können die Befestigungsgriffe für das kleine oder große Ladepritschengestell in jedem Bereich des Ladepritschengestells (Toro Bestellnummer 07031) oder an der Ladepritsche befestigen.

Vorbereiten der Maschine

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
3. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.

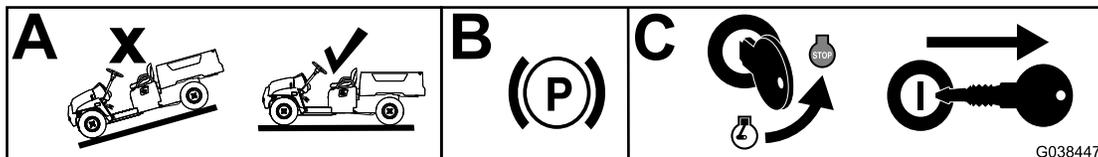


Bild 1

g038447



Befestigen der Befestigungsgriffe für das Ladepritschengestell

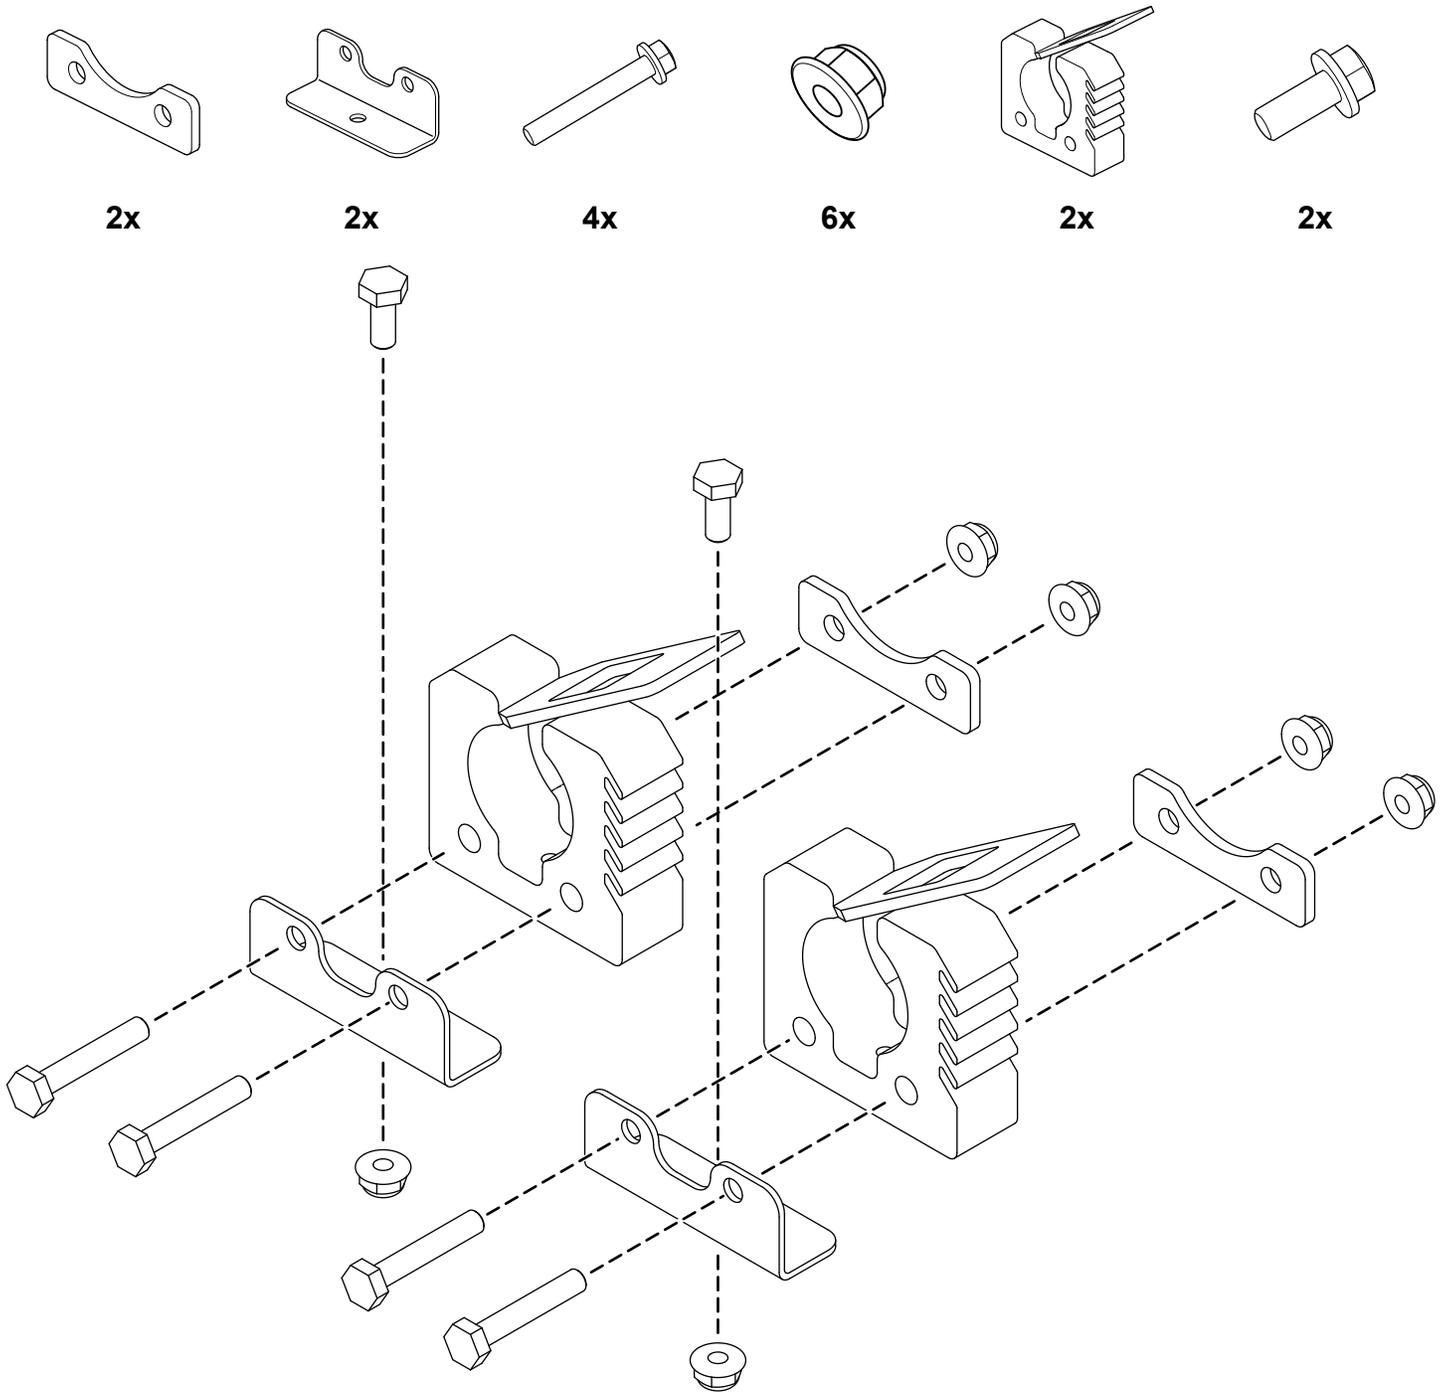


Bild 2

g204962