



Ladeschaufelbefestigung

Aufsitzer TimeCutter® HD

Modellnr. 136-7494

Installationsanweisungen

⚠️ WARNUNG:

KALIFORNIEN

Warnung zu Proposition 65

Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

Installation

Vorbereiten der Maschine

1. Parken Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche.
2. Kuppeln Sie den Zapfwellenantriebsschalter aus.
3. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
4. Schieben Sie die Fahrtriebshebel nach außen in die ARRETIERTE NEUTRAL-Stellung.
5. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.



Montieren der Ladeschaufelbefestigung

1. Befestigen Sie die Halterung mit zwei Bundkopfschrauben (5/16" x 3/4") und zwei Bundmutter (5/16") an der Motorschutzvorrichtung, wie in Bild 1 abgebildet.

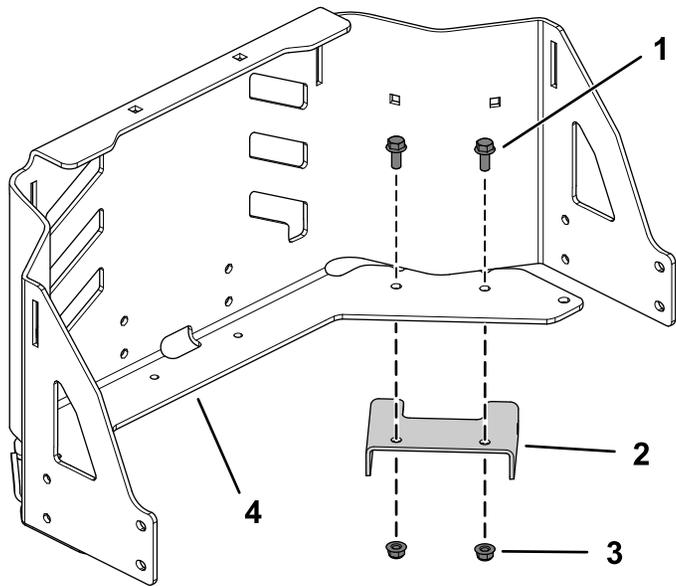


Bild 1

g212124

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Bundkopfschraube (5/16" x 3/4") | 3. Bundmutter (5/16") |
| 2. Halterung | 4. Motorschutzvorrichtung |

3. Befestigen Sie den Ladeschaufelhalter mit der Schlossschraube (5/16" x 7/8") und dem Holmhandrad an der Motorschutzvorrichtung (Bild 3).

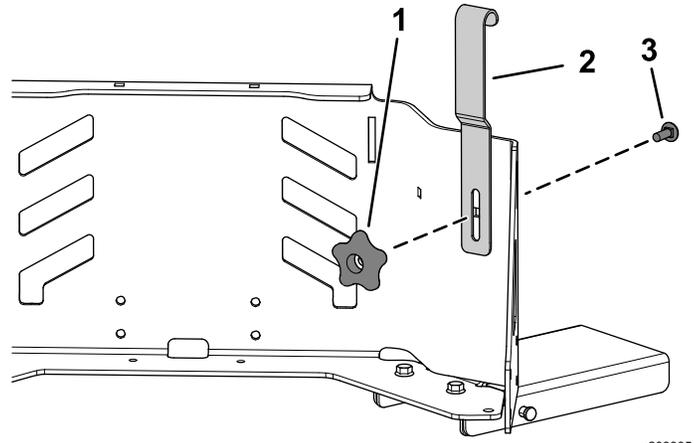


Bild 3

g209905

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Holmhandrad | 3. Schlossschraube (5/16" x 7/8") |
| 2. Ladeschaufelhalter | |

2. Befestigen Sie die Platte mit dem Arretierbolzen an der Halterung (Bild 2).

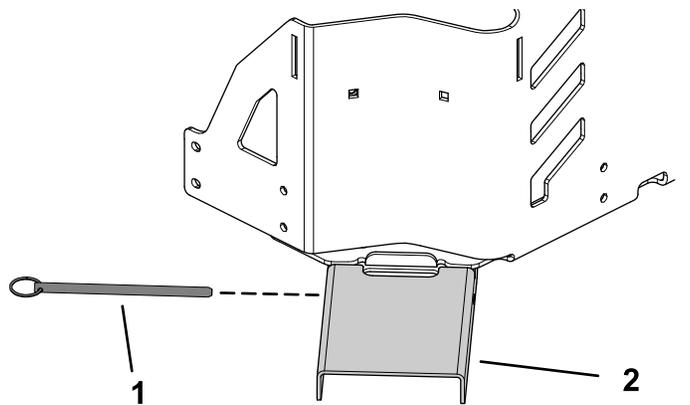


Bild 2

g212122

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Arretierbolzen | 2. Platte |
|-------------------|-----------|