



Kit zavorra

Trattorino Groundsmaster® 4300-D

N° del modello 136-2915

Istruzioni di installazione

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Procedura	Descrizione	Qté	Uso
1	Non occorrono parti	–	Preparazione della macchina.
2	Piastra della zavorra Vite a testa tonda Paraurti in gomma Vite autofilettante	4 2 1 1	Montate le piastre della zavorra.

1

Preparazione della macchina

Non occorrono parti

Procedura

Nota: Potete utilizzare un paranco per un migliore accesso sotto la macchina.

1. Parcheggiate la macchina su una superficie piana e inserite il freno di stazionamento.
2. Arrestate gli elementi di taglio e assicuratevi che il pedale della trazione sia in posizione NEUTRA.
3. Spegnete il motore ed estraete la chiave.

2

Montaggio delle piastre della zavorra

Parti necessarie per questa operazione:


4	Piastra della zavorra
2	Vite a testa tonda
1	Paraurti in gomma
1	Vite autofilettante

Procedura

1. Rimuovete la bulloneria presente sulla parte anteriore del piatto di taglio ([Figura 1](#)). Conservate i dadi per il montaggio successivo.

Nota: Potete scartare le viti a testa tonda rimosse.



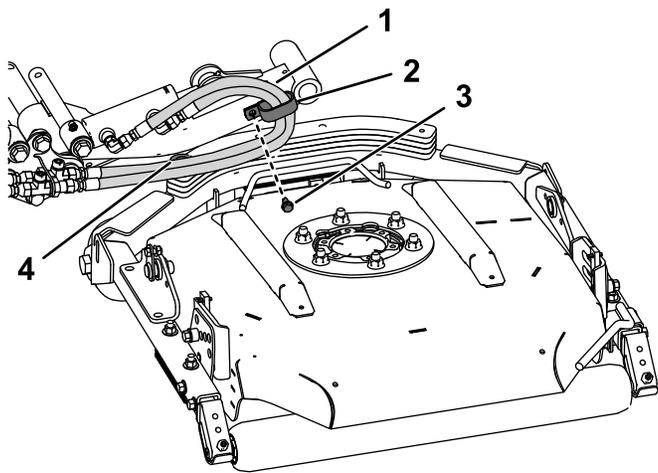


g215165

Figura 4

Piatto posteriore centrale di destra – telaio del piatto non mostrato per chiarezza

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Disposizione standard dei flessibili | 3. Vite autofilettante |
| 2. Serratubi a R | 4. Paraurti in gomma |

-
5. Allineate il serratubi a R perpendicolarmente al braccio tubolare del cilindro di sollevamento e montate i flessibili in modo che vengano spinti verso l'alto dalle piastre della zavorra (Figura 5). Montate il serratubi a R con la vite autofilettante rimossa al passaggio 4.

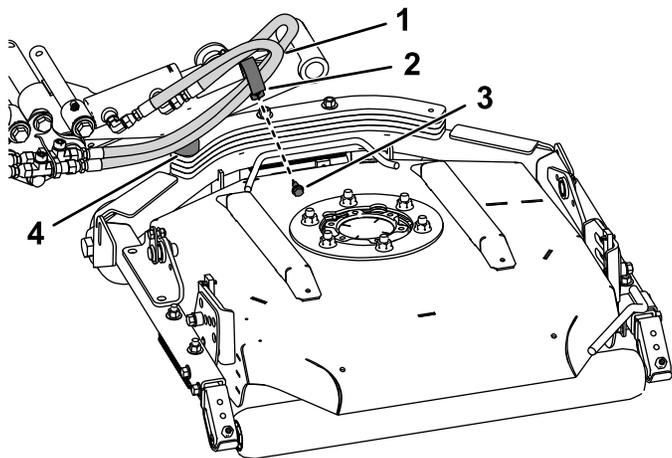

g215177

Figura 5

Piatto posteriore centrale di destra – telaio del piatto non mostrato per chiarezza

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Nuova disposizione dei flessibili | 3. Vite autofilettante |
| 2. Serratubi a R | 4. Paraurti in gomma |



Count on it.