



Kit schermo termico

Rider TimeCutter®

N° del modello 137-7065

Istruzioni di installazione

⚠ AVVERTENZA

CALIFORNIA

Avvertenza norma "Proposition 65"

Il presente prodotto contiene una o più sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene e causa di anomalie congenite o di altre problematiche della riproduzione.

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Schermo termico	1	Montaggio del kit.
Bullone	4	

Montaggio del kit

1. Parcheggiate la macchina su una superficie pianeggiante, spegnete il motore, inserite il freno di stazionamento ed estraete la chiave.
2. Aspettate che la macchina si raffreddi completamente.
3. Rimuovete ed eliminate i 2 bulloni e lo schermo termico riprodotto nella [Figura 1](#).

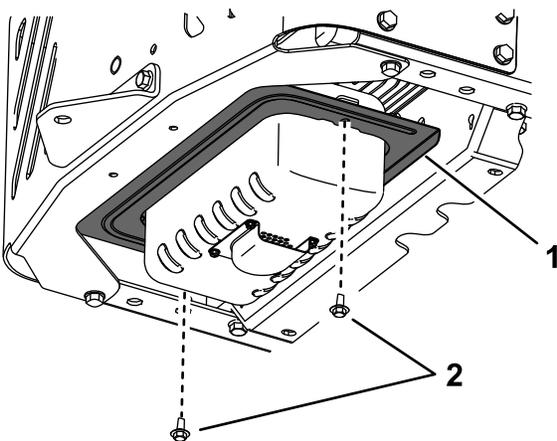


Figura 1

1. Schermo termico
2. Bullone

g224576

4. Fissate la parte posteriore dello schermo termico inserendo 2 bulloni nei fori presenti nel paraurti posteriore ([Figura 2](#)).

Nota: Assicuratevi che il ritaglio dello schermo sia rivolto all'indietro.

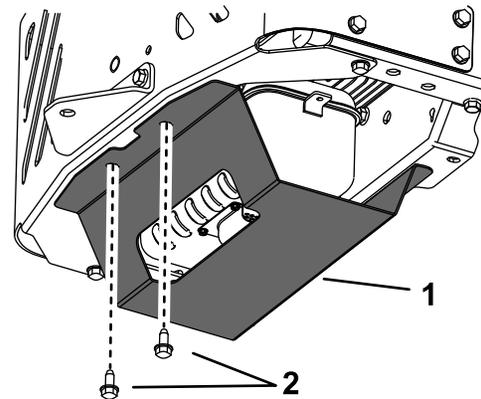


Figura 2


1. Schermo termico
2. Bullone

g224575

5. Utilizzando lo schermo termico come modello, praticate 2 fori da 7 mm nella staffa a croce ([Figura 3](#)).

Importante: Accertatevi di non praticare fori nella striscia sottostante la staffa a croce.



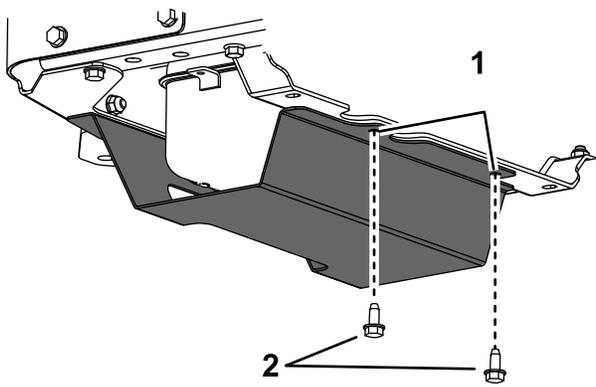

g224592

Figura 3

1. Praticate qui il foro.

2. Bullone

-
6. Fissate la parte anteriore dello schermo termico inserendo 2 bulloni nei fori che avete praticato (Figura 3).