



# Kit schermo termico

Rider TimeCutter®

N° del modello 138-2537

## Istruzioni di installazione

### Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Schermo termico	1	Montaggio del kit.
Bullone	4	

### Montaggio del kit

1. Parcheggiate la macchina su una superficie piana, spegnete il motore, inserite il freno di stazionamento ed estraete la chiave.
2. Aspettate che la macchina si raffreddi completamente.
3. Rimuovete ed eliminate i 2 bulloni esistenti e lo schermo termico riprodotto nella [Figura 1](#).

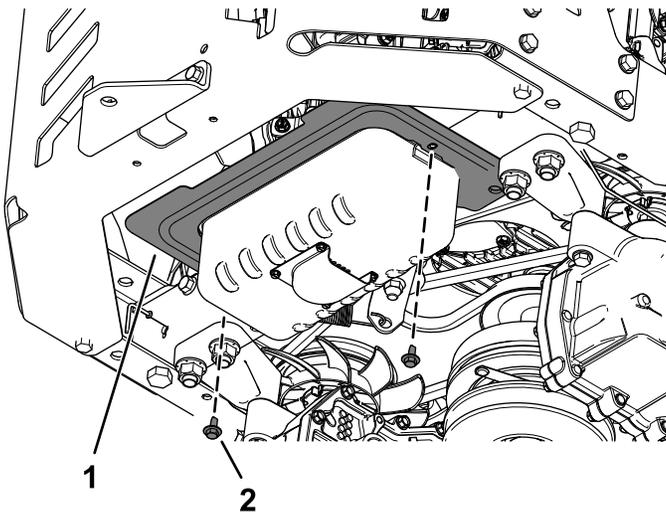


Figura 1

1. Schermo termico esistente 2. Bullone

4. Per il bullone anteriore sinistro, praticate un foro da 7,1 mm nella traversa posteriore ([Figura 2](#)).

**Nota:** Utilizzate il nuovo schermo termico come dima.

**Nota:** Gli altri 3 bulloni hanno fori di allineamento.


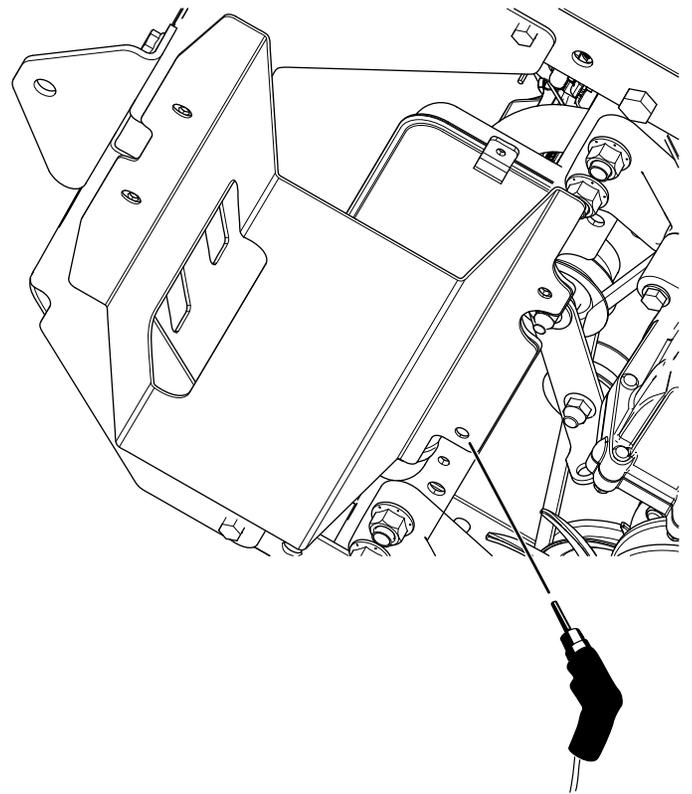


Figura 2

5. Installate il nuovo schermo termico con i 4 bulloni come mostrato nella [Figura 3](#).

**Nota:** Assicuratevi che il ritaglio dello schermo sia rivolto all'indietro.



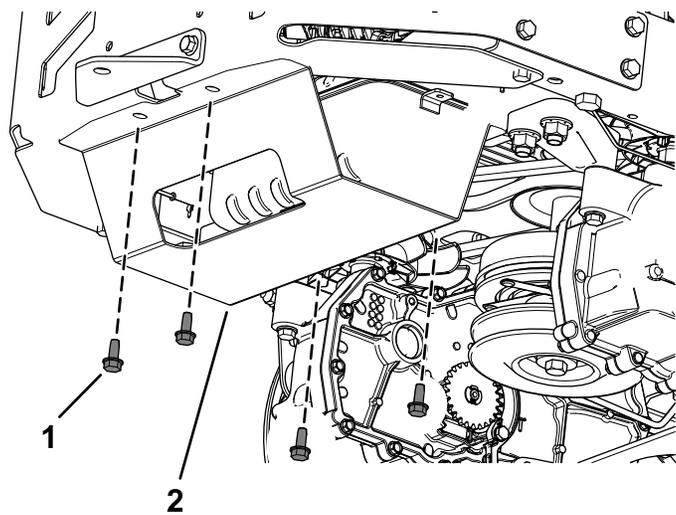

g246574

**Figura 3**

1. Bullone

2. Nuovo schermo termico