



Kit de resguardo térmico

Cortador de relva com operador montado TimeCutter®

Modelo nº 138-2537

Instruções de instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quantidade	Utilização
Resguardo térmico	1	Instalação do kit.
Parafuso	4	

Instalação do kit

1. Coloque a máquina numa superfície nivelada, desligue o motor, aplique o travão de estacionamento e retire a chave.
2. Espere até a máquina arrefecer completamente.
3. Remova e deite fora os dois parafusos e o resguardo térmico como se mostra em [Figura 1](#).

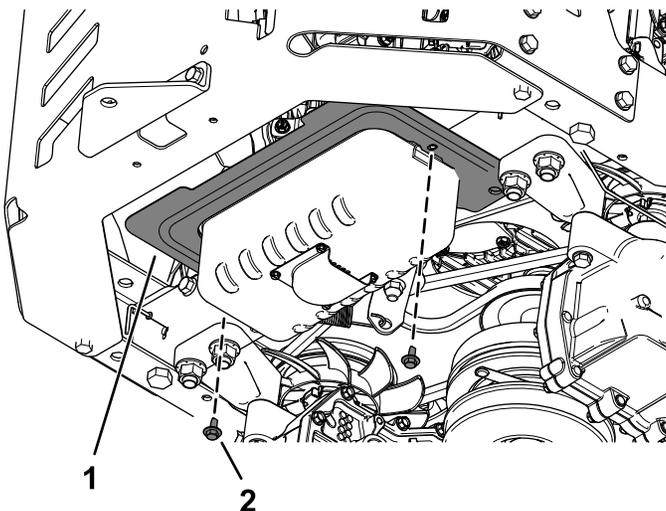


Figura 1

g246575

1. Resguardo térmico existente
2. Parafuso

4. Para o parafuso frontal, esquerdo, faça um furo (7,1 mm) na travessa traseira ([Figura 2](#)).

Nota: Utilize o novo resguardo térmico como modelo.

Nota: Os outros três parafusos têm furos de alinhamento.

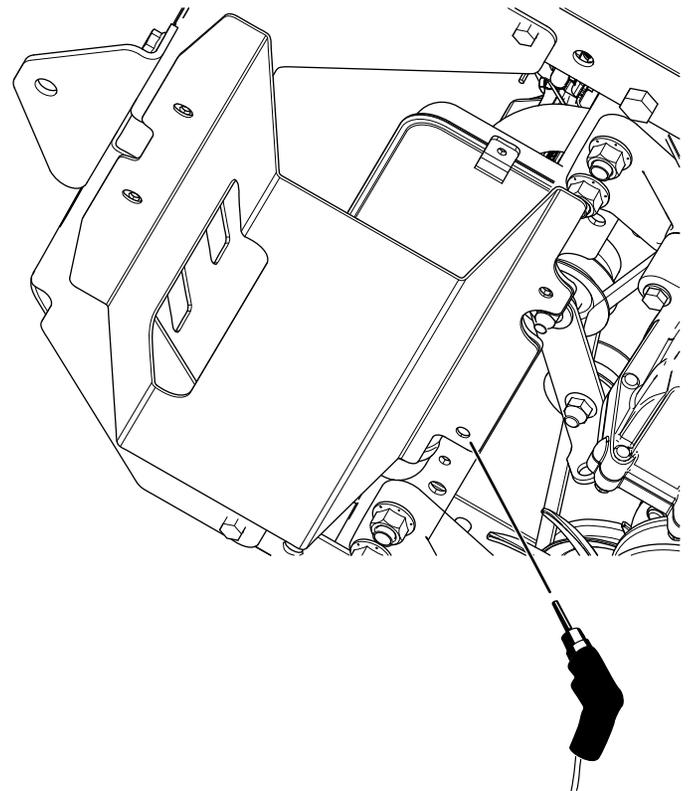



Figura 2

g247575

5. Instale o novo resguardo térmico utilizando os quatro parafusos como se mostra em [Figura 3](#).

Nota: Certifique-se de que o recorte do resguardo fica virado para a parte traseira.



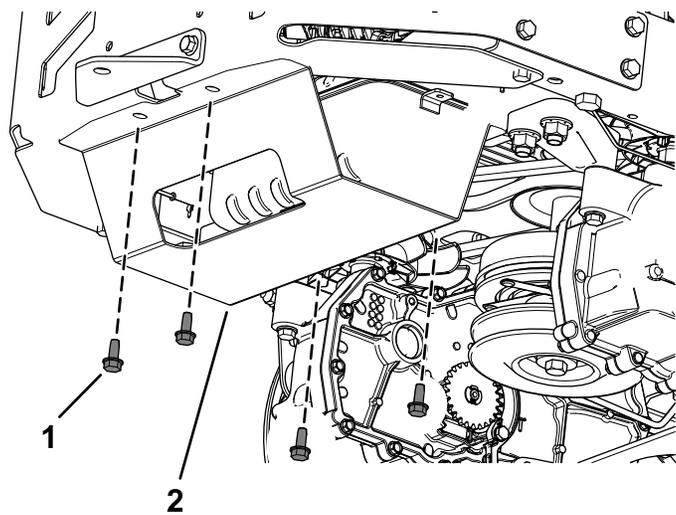

g246574

Figura 3

1. Parafuso

2. Novo resguardo térmico