

Heckfangsystemverbesserung für 107-cm-Aufsitzmäher mit Nullwendekreis

Modellnr. 137-7048

Installationsanweisungen

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Keine Teile werden benötigt	–	Entfernen der vorhandenen Schrauben.
2	Vorderes Ablenkblech Rechtes Ablenkblech Linkes Ablenkblech Schlossschraube (1/4" x 3/4") Sicherungsmutter (1/4")	1 1 1 18 18	Montieren der Ablenkbleche.

1

Entfernen der vorhandenen Schrauben

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Parken Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche, stellen Sie den Motor ab, aktivieren Sie die Feststellbremse und ziehen Sie den Schlüssel ab.
2. Entfernen Sie die vorhandenen Muttern und Schrauben von den Enden der vorhandenen Schutzbleche, wie in **Bild 1** abgebildet.

Hinweis: Bewahren Sie die Befestigungen auf, wenn Sie dieses Kit entfernen.

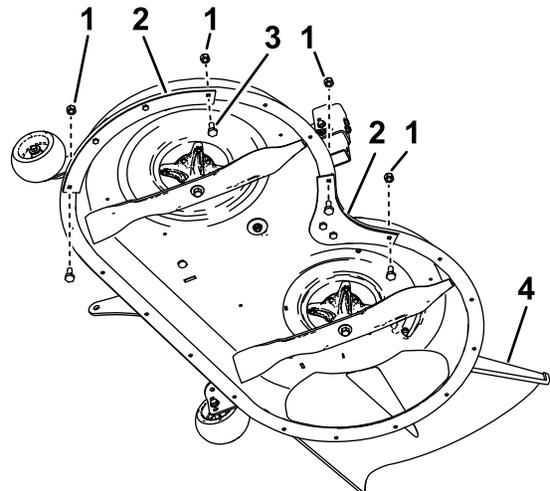


Bild 1

g234783

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Vorhandene Mutter | 3. Vorhandene Schraube |
| 2. Vorhandenes Ablenkblech | 4. Seitenauswurfkanal |



2

Montieren der Ablenkleche

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Vorderes Ablenklech
1	Rechtes Ablenklech
1	Linkes Ablenklech
18	Schlossschraube (1/4" x 3/4")
18	Sicherungsmutter (1/4")

Verfahren

Befestigen Sie das vordere, rechte und linke Ablenklech mit 18 Schlossschrauben (1/4" x 3/4") und 18 Sicherungsmuttern (1/4") in den vorhandenen Löchern am Mähwerk (Bild 2).

Hinweis: Die Ablenkleche überschneiden sich.

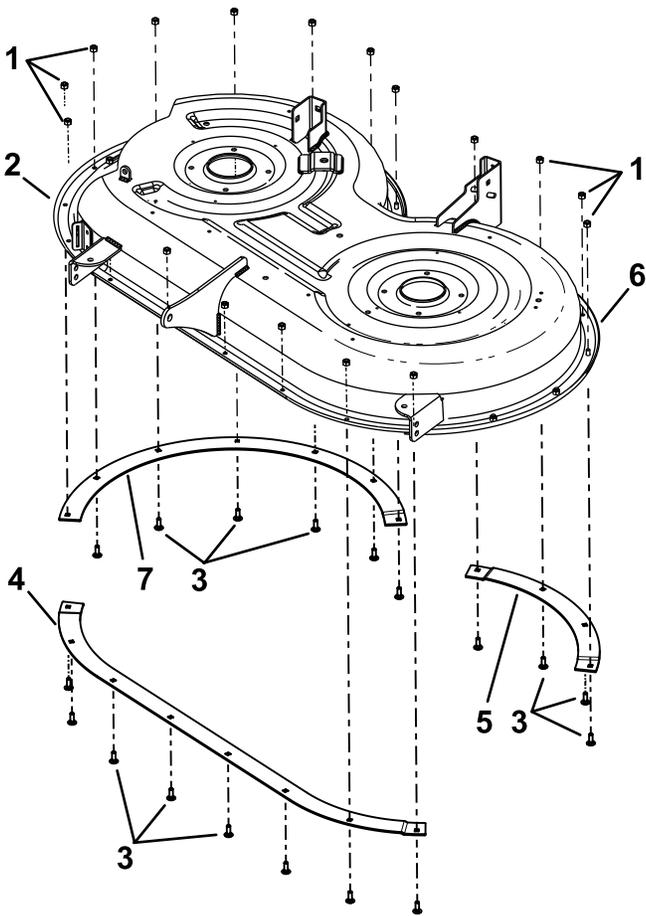


Bild 2

g234782

- 1. Sicherungsmutter (1/4")
- 2. Rechte Seite
- 3. Schlossschraube (1/4" x 3/4")
- 4. Vorderes Ablenklech
- 5. Linkes Ablenklech
- 6. Linke Seite
- 7. Rechtes Ablenklech