

Kit d'amélioration de ramassage

Tondeuses autoportées de 107 cm à rayon de braquage zéro

N° de modèle 137-7048

Instructions de montage

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
1	Aucune pièce requise	–	Retrait des boulons existants.
2	Défecteur avant Défecteur droit Défecteur gauche Boulon de carrosserie (1/4" x 3/4") Contre-écrou (1/4")	1 1 1 18 18	Montage des déflecteurs.

1

Retrait des boulons existants

Aucune pièce requise

Procédure

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur, serrez le frein de stationnement et enlevez la clé de contact.
2. Retirez les écrous et boulons existants des extrémités des déflecteurs existants, comme montré à la [Figure 1](#).

Remarque: Conservez les fixations, elles vous serviront si vous déposez ce kit.

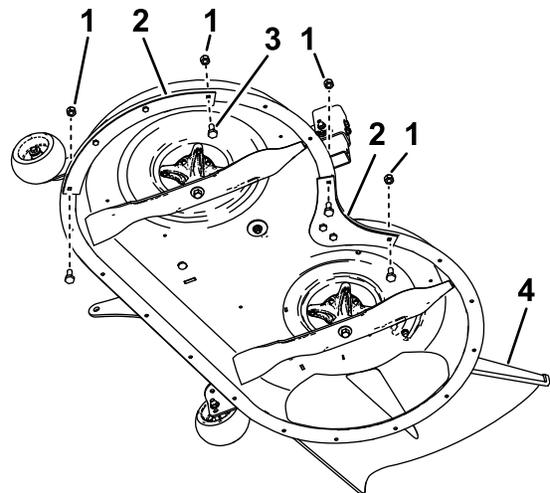


Figure 1

g234783

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Écrou existant | 3. Boulon existant |
| 2. Défecteur existant | 4. Goulotte d'éjection latérale |



2

Montage des déflecteurs

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Défecteur avant
1	Défecteur droit
1	Défecteur gauche
18	Boulon de carrosserie (1/4" x 3/4")
18	Contre-écrou (1/4")

Procédure

Dans les trous existants, montez les déflecteurs avant, gauche et droit sur le plateau de coupe au moyen de 18 boulons de carrosserie (1/4" x 3/4") et 18 contre-écrous (1/4") (Figure 2).

Remarque: Les déflecteurs se chevaucheront une fois montés.

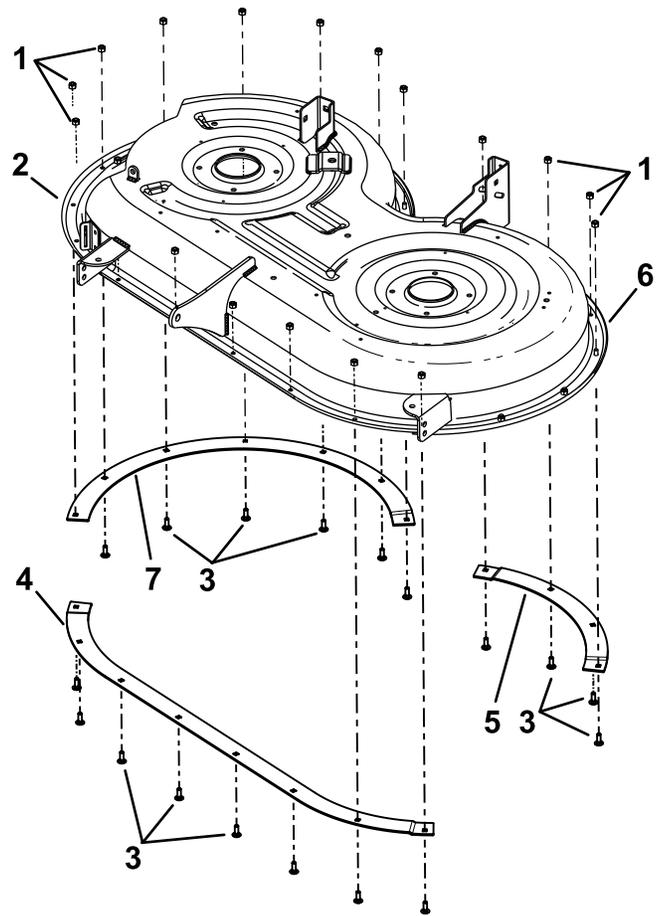


Figure 2

- 1. Contre-écrou (1/4")
- 2. Côté droit
- 3. Boulon de carrosserie (1/4" x 3/4")
- 4. Défecteur avant
- 5. Défecteur gauche
- 6. Côté gauche
- 7. Défecteur droit

g234782