



## Premium-Sitz Kit

Groundsmaster® 3500-D, 3505-D und Reelmaster® 3100-D

Modellnr. 30629

### Installationsanweisungen

#### ⚠️ WARNUNG:

##### KALIFORNIEN

##### Warnung zu Proposition 65

Bei Verwendung dieses Produkts sind Sie ggf. Chemikalien ausgesetzt, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

## Installation

# 1

### Vorbereiten der Maschine

Keine Teile werden benötigt

#### Verfahren

1. Parken Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche.
2. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
3. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.

# 2

### Entfernen des vorhandenen Sitzes

Keine Teile werden benötigt

#### Verfahren

1. Entfernen Sie die vier Schrauben und Scheiben, mit denen die Stützriemen des Sitzes am Kraftstofftank befestigt sind (Bild 1).

**Hinweis:** Bewahren Sie die Schrauben und Scheiben für den Einbau des neuen Sitzes auf.


2. Schließen Sie den Elektrokabelbaum vom Sitzschalter an der Unterseite des Sitzes ab.
3. Entfernen Sie die Schrauben und Scheiben, mit denen der Sicherheitsgurt am vorhandenen Sitz befestigt ist, und werfen sie weg (Bild 1).

**Hinweis:** Bewahren Sie den Sicherheitsgurt für den Einbau des neuen Sitzes auf.

4. Entfernen Sie die vier Sicherungsmuttern, mit denen der Sitz an den Stützriemen des Sitzes befestigt ist, und werfen sie weg (Bild 1).

**Hinweis:** Sie können die Sitzgurte entsorgen.



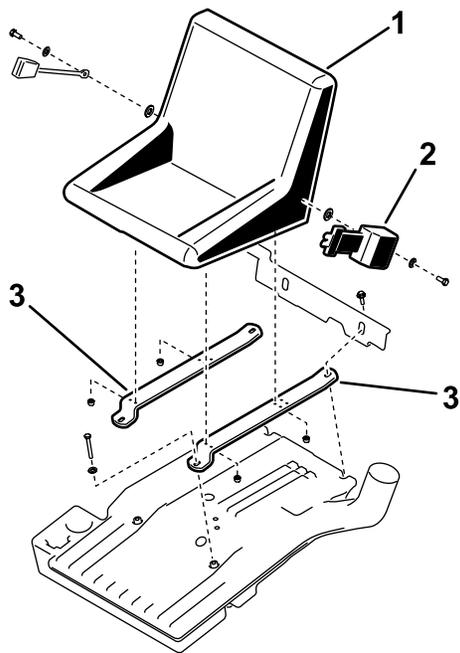

**Bild 1**

g220545

- 1. Sitz
- 2. Sicherheitsgurt
- 3. Stützriemen

# 3

## Einbauen des Sitzes

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Sitz
2	Stützriemen (4 Löcher)
2	Stützriemen (3 Löcher)
2	Schraube
4	Bundmutter
2	Flache Scheibe (1/2")
2	Flachscheibe (9/16")
4	Distanzstück

## Verfahren

1. Befestigen Sie den Sicherheitsgurt mit zwei Schrauben, zwei Flachscheiben (1/2") und zwei Flachscheiben (9/16") am Sitz, siehe [Bild 2](#).

**Hinweis:** Befestigen Sie den Sicherheitsgurtrückzug an der linken Seite des Sitzes.

2. Ziehen Sie die Schrauben mit 66-83 N·m an.


3. Befestigen Sie den neuen Sitz mit vier Sicherungsbundmuttern und vier Distanzstücken an den Stützriemen des Sitzes ([Bild 2](#)).

**Wichtig:** Für Reelmaster 3100-D Maschinen: Verwenden Sie die Riemen mit 3-Loch-Muster in der Mitte.

**Wichtig:** Für Greensmaster 3500-D/3505-D Maschinen: Verwenden Sie die Riemen mit 4-Loch-Muster in der Mitte.

**Hinweis:** Verwenden Sie die vordere Lochreihe innen in den Stützriemen des Sitzes.

4. Ziehen Sie die Muttern mit 20-26 N·m an.
5. Schließen Sie den Elektrokabelbaum am Sitzschalter an der Unterseite des Sitzes an.
6. Befestigen Sie die Stützriemen des Sitzes mit den vorher entfernten Schrauben und Scheiben am Kraftstofftank ([Bild 2](#)).
7. Ziehen Sie die Schrauben mit 37-45 N·m an.

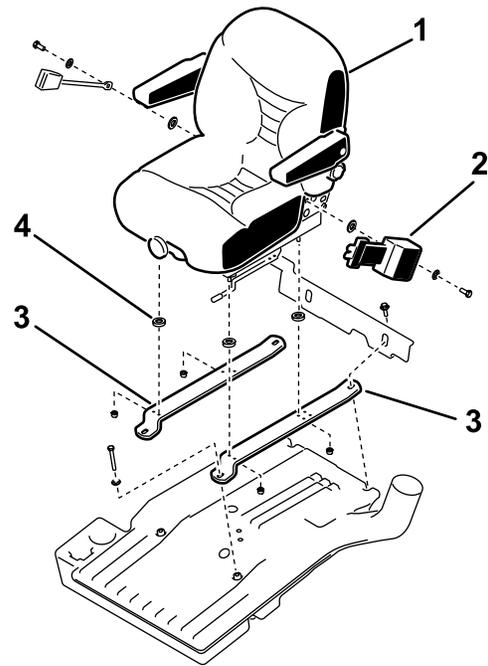

**Bild 2**

Greensmaster 3500-D Maschine abgebildet

g220508

- 1. Sitz
- 2. Sicherheitsgurtrückzug
- 3. Stützriemen
- 4. Distanzstück