



# Kit de Asiento Premium

Groundsmaster® 3500-D/3505-D y Reelmaster® 3100-D

Nº de modelo 30629

## Instrucciones de instalación

### ⚠ ADVERTENCIA

#### CALIFORNIA

#### Advertencia de la Propuesta 65

El uso de este producto puede provocar la exposición a sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos u otros trastornos del sistema reproductor.

## Instalación

### 1

### Preparación de la máquina

No se necesitan piezas

#### Procedimiento

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Accione el freno de estacionamiento.
3. Apague el motor y retire la llave.

### 2

### Retirada del asiento existente

No se necesitan piezas

#### Procedimiento

1. Retire los 4 pernos y arandelas que sujetan las pletinas de refuerzo del asiento al depósito de combustible (Figura 1).

**Nota:** Guarde los pernos y las arandelas para la instalación del asiento nuevo.

2. Desenchufe el arnés de cables del interruptor del asiento, situado en la base del asiento.

3. Retire y deseche los pernos y las arandelas que sujetan el cinturón de seguridad al asiento existente (Figura 1).

**Nota:** Guarde el cinturón de seguridad para la instalación del asiento nuevo.

4. Retire y deseche las 4 contratuercas que sujetan el asiento a las pletinas de refuerzo del asiento (Figura 1).

**Nota:** Puede desechar las pletinas del asiento.

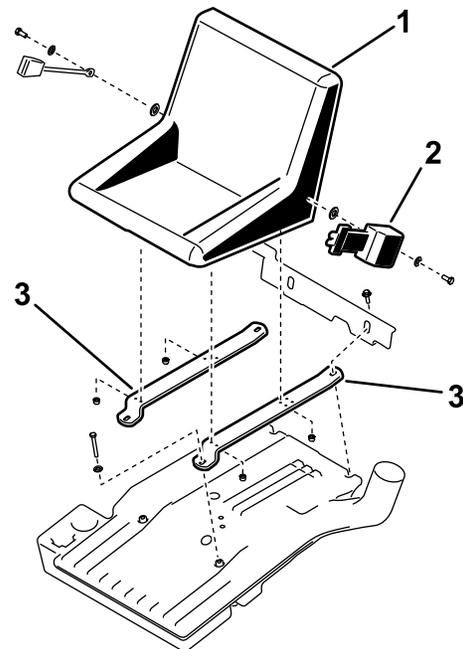


Figura 1

g220545

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Asiento               | 3. Pletina de refuerzo |
| 2. Cinturón de seguridad |                        |




# 3

## Instalación del asiento

### Piezas necesarias en este paso:

1	Asiento
2	Pletina de refuerzo (4 taladros)
2	Pletina de refuerzo (3 taladros)
2	Tornillo
4	Tuerca con arandela prensada
2	Arandela plana (1/2")
2	Arandela plana (9/16")
4	Espaciador

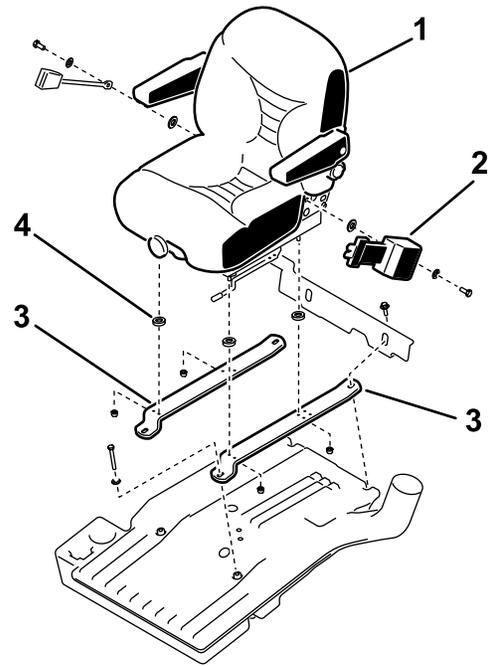

g220508

## Procedimiento

1. Monte el cinturón de seguridad en el asiento con 2 pernos, 2 arandelas planas de 1/2" y 2 arandelas planas de 9/16" (Figura 2).

**Nota:** Monte el retractor del cinturón de seguridad en el lado izquierdo del asiento.

2. Apriete los pernos a 66 – 83 N·m.
3. Monte el asiento nuevo en las pletinas de refuerzo con las 4 contratuercas con arandela prensada y 4 espaciadores (Figura 2).

**Importante:** Máquinas Reelmaster 3100-D: Utilice las pletinas con patrón de 3 taladros en el centro.

**Importante:** Máquinas Greensmaster 3500-D/3505-D: Utilice las pletinas con patrón de 4 taladros en el centro.

**Nota:** Utilice el juego interior delantero de taladros de las pletinas de refuerzo del asiento.

4. Apriete las tuercas a 20 – 26 N·m.
5. Conecte el arnés de cables al interruptor del asiento, situado en la base del asiento.
6. Sujete las pletinas de refuerzo del asiento al depósito de combustible con los pernos y las arandelas que se retiraron anteriormente (Figura 2).
7. Apriete los pernos a 37 – 45 N·m.

Figura 2

Máquina Greensmaster 3500-D ilustrada

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Asiento                             | 3. Pletina de refuerzo |
| 2. Retractor del cinturón de seguridad | 4. Espaciador          |