



## Kit sedile premium

Groundsmaster® 3500-D/3505-D e Reelmaster® 3100-D

N° del modello 30629

### Istruzioni di installazione

#### ⚠ AVVERTENZA

##### CALIFORNIA

##### Avvertenza norma "Proposition 65"

L'utilizzo del presente prodotto potrebbe esporre a sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene e causa di anomalie congenite o di altre problematiche della riproduzione.

## Installazione

# 1

### Preparazione della macchina

Non occorrono parti

#### Procedura

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Inserite il freno di stazionamento.
3. Spegnete il motore e togliete la chiave.

# 2

### Rimozione del sedile esistente

Non occorrono parti

#### Procedura

1. Rimuovete i 4 bulloni e rondelle che fissano i nastri di supporto del sedile al serbatoio del carburante (Figura 1).

**Nota:** Conservate i bulloni e le rondelle per l'installazione del nuovo sedile.

2. Scollegate il cablaggio elettrico dall'interruttore del sedile nella parte inferiore del sedile.
3. Rimuovete ed eliminate i bulloni e le rondelle che fissano la cintura di sicurezza al sedile esistente (Figura 1).

**Nota:** Conservate la cintura di sicurezza per l'installazione del nuovo sedile.

4. Rimuovete ed eliminate i 4 dadi di bloccaggio che fissano il sedile ai nastri di supporto del sedile (Figura 1).

**Nota:** Potete eliminare i nastri del sedile.

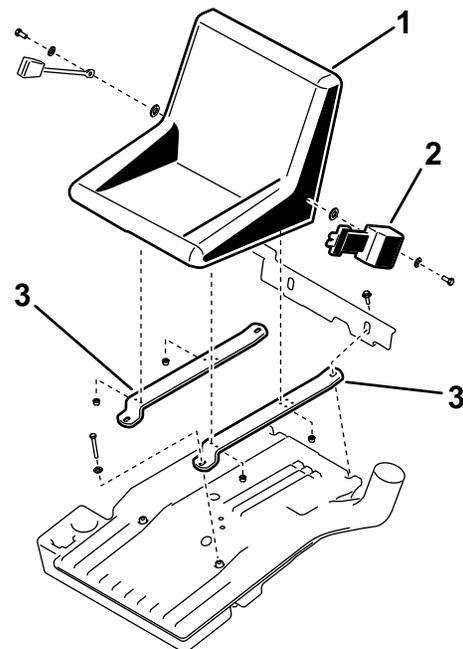


Figura 1

1. Sedile
2. Cintura di sicurezza
3. Nastro di supporto

g220545




# 3

## Montaggio del sedile

### Parti necessarie per questa operazione:

1	Sedile
2	Nastro di supporto (4 fori)
2	Nastro di supporto (3 fori)
2	Vite
4	Dado flangiato
2	Rondella piana (1/2")
2	Rondella piana (9/16")
4	Distanziale

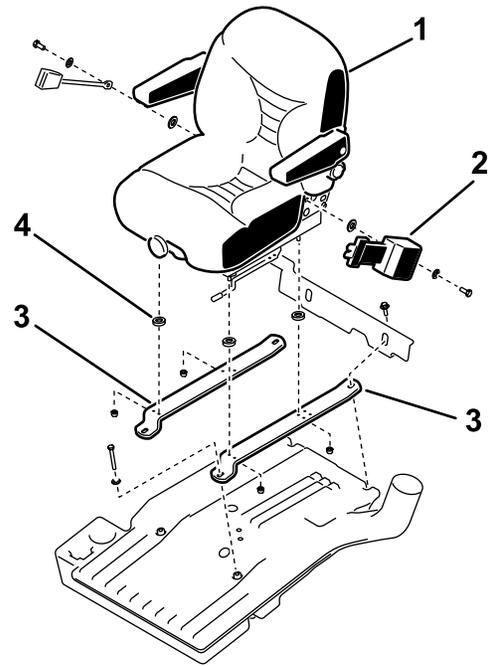

g220508

## Procedura

1. Montate la cintura di sicurezza sul sedile con 2 bulloni, 2 rondelle piane (1/2") e 2 rondelle piane (9/16"); fate riferimento alla [Figura 2](#).

**Nota:** Montate il riavvolgitore della cintura di sicurezza sul lato sinistro del sedile.

2. Serrate i bulloni tra 66 e 83 N·m.
3. Montate il nuovo sedile sui nastri di supporto del sedile, con i 4 dadi di bloccaggio flangiati e 4 distanziali ([Figura 2](#)).

**Importante:** Per macchine Reelmaster 3100-D: utilizzate i nastri con motivo a 3 fori al centro.

**Importante:** Per macchine Greensmaster 3500-D/3505-D: utilizzate i nastri con motivo a 4 fori al centro.

**Nota:** Utilizzate solo il set anteriore interno di fori nei nastri di supporto del sedile.

4. Serrate i dadi a 20–26 N·m.
5. Collegate il cablaggio elettrico all'interruttore del sedile nella parte inferiore del sedile.
6. Montate i nastri di supporto del sedile sul serbatoio del carburante con i bulloni e le rondelle che avete rimosso in precedenza ([Figura 2](#)).
7. Serrate i bulloni tra 37 e 45 N·m.

**Figura 2**

In figura, macchina Greensmaster 3500-D

- |                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1. Sedile                             | 3. Nastro di supporto |
| 2. Riavvolgitore cintura di sicurezza | 4. Distanziale        |