



# プレミアムシート キット

Groundsmaster® 3500-D/3505-D および Reelmaster® 3100-D

モデル番号30629

## 取り付け要領

### ▲ 警告

カリフォルニア州

第65号決議による警告

米国カリフォルニア州では、この製品を使用した場合、ガンや先天性異常などを誘発する物質に触れる可能性があるとしてされています。

## 取り付け

# 1

### マシンの準備を行う

必要なパーツはありません。

#### 手順

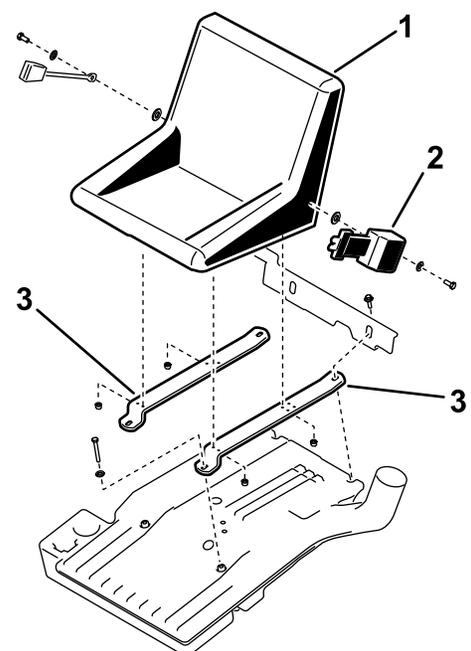
1. 平らな場所に駐車する。
2. 駐車ブレーキを掛ける。
3. エンジンを止め、キーを抜き取る。

# 2

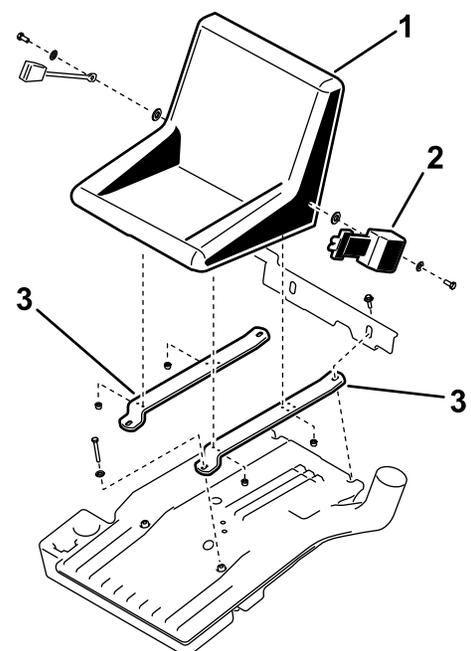
### 既存の運転席を取り外す

必要なパーツはありません。

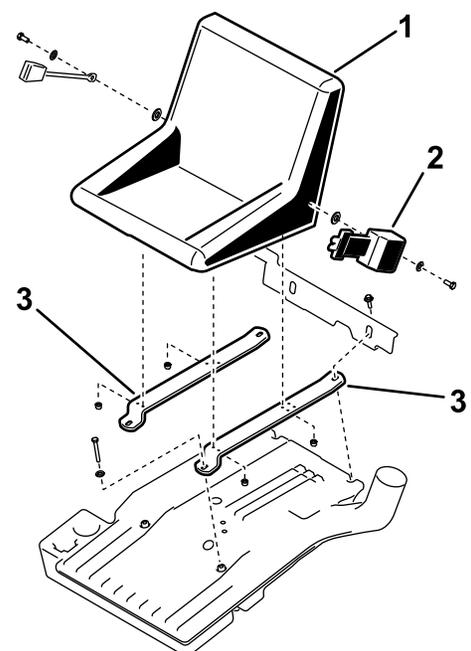
#### 手順

1. シートサポートストラップを燃料タンクに固定しているボルトとナット4組を外す  1。

注 外したロックナット、ボルト、ワッシャは新しい座席の取りつけに利用します。

2. 座席底部にある座席スイッチから電気ハーネスを外す。
3. シートベルトを既存の座席に固定しているボルトとワッシャを外して捨てる  1。

注 外したシートベルトは新しい座席の取りつけに利用します。

4. 座席をシートサポートストラップに固定しているロックナット4個を取り外す  1。

注 シートストラップは廃棄してかまいません。

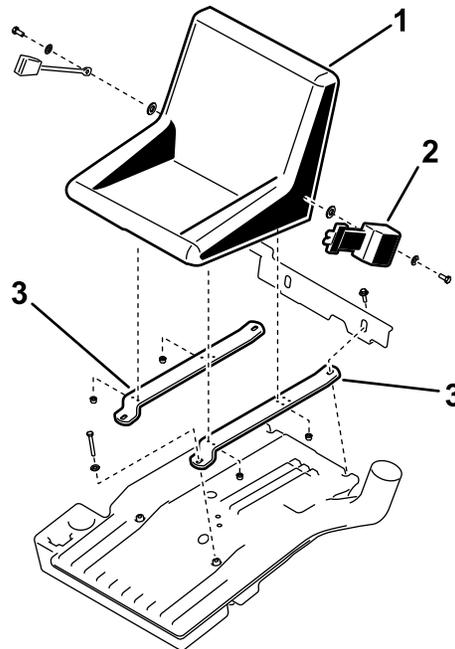


図 1

1. 運転席
2. シートベルト
3. サポートストラップ

g220545

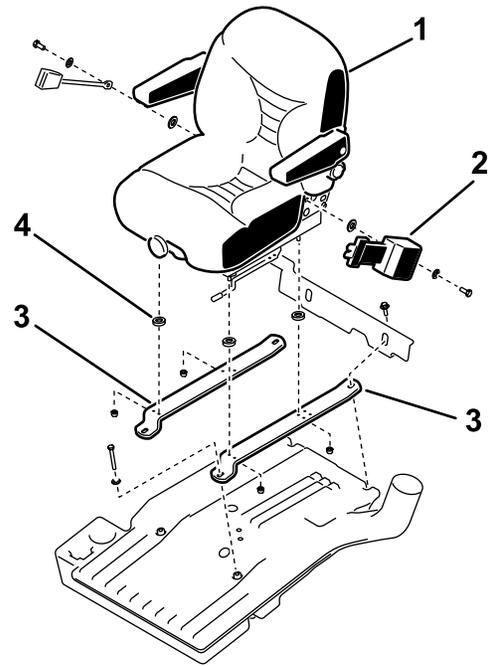


# 3

## 運転席を取り付ける

### この作業に必要なパーツ

1	運転席
2	サポートストラップ4穴
2	サポートストラップ3穴
2	ねじ
4	フランジナット
2	平ワッシャ 1/2"
2	平ワッシャ9/16"
4	スペーサ



g220508

図 2

図はグリーンズマスター 3500-D

### 手順

- シートベルトを座席に固定するボルト 2 本、平ワッシャ 1/2" 2 枚と平ワッシャ 9/16" 2 枚を使用する 図 2 を参照。

**注** 運転席左側にシートベルト巻き取り器を取り付ける。

- ボルトを 66-83 N·m 6.8-8.4 kg·m = 49-61 ft·lb にトルク締めする。
- 座席サポートストラップに新しい座席を取り付けるフランジロックナット 4 個とスペーサ 4 個を使用する 図 2。

**重要** リールマスター 3100-D 中央に 3 穴のストラップを使用

**重要** リールマスター 3500-D/3505-D 中央に 4 穴のストラップを使用

**注** 座席サポートストラップの穴のうち、内側の前側の穴を利用する。

- ナットを 20-26 N·m 2.1-2.6 kg·m = 15-19 ft·lb にトルク締めする。
- 座席底部にある座席スイッチに電気ハーネスを接続する。
- 座席サポートストラップを燃料タンクに取り付ける先ほど外したボルトとナットを使用する 図 2。
- ボルトを 37-45 N·m 6.8-8.4 kg·m = 27-33 ft·lb にトルク締めする。

1. 運転席
2. シートベルトの巻き取り部
3. サポートストラップ
4. スペーサ