



Kit d'éclairage

Porte-outil TXL 2000

N° de modèle 136-4890

Instructions de montage

Montage

1

Préparation de la machine

Aucune pièce requise

Procédure

1. Garez la machine sur un sol plat et horizontal.
2. Abaissez les bras de la chargeuse.
3. Coupez le moteur et enlevez la clé.
4. Ouvrez le couvercle d'accès arrière.
5. Tournez le coupe-batterie en position HORS TENSION (Figure 1).

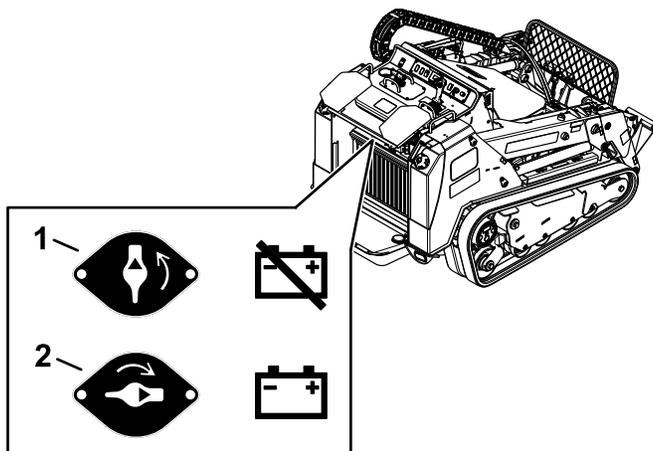


Figure 1

1. Coupe-batterie – position HORS TENSION
2. Coupe-batterie – position SOUS TENSION

2

Montage des feux

Pièces nécessaires pour cette opération:

| | |
|---|-----------------------|
| 2 | Feu |
| 1 | Support de feu gauche |
| 1 | Support de feu droit |
| 1 | Interrupteur |
| 2 | Vis autotaraudeuse |
| 2 | Boulon (5/16 x 1 po) |
| 2 | Écrou (5/16 po) |

Procédure

1. Retirez les 2 vis autotaraudeuses et la plaque du panneau de commande (Figure 2). Mettez la plaque au rebut.

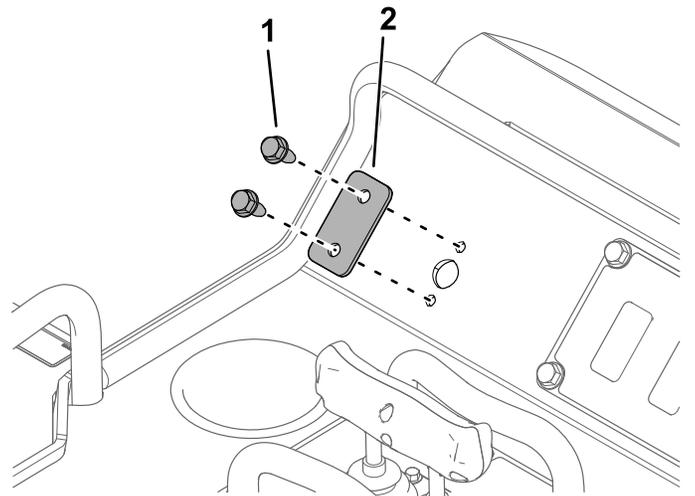


Figure 2

1. Vis autotaraudeuse (2)
2. Plaque



- Fixez le support de feu gauche en position à l'aide des 2 vis autotaraudeuses (Figure 3).

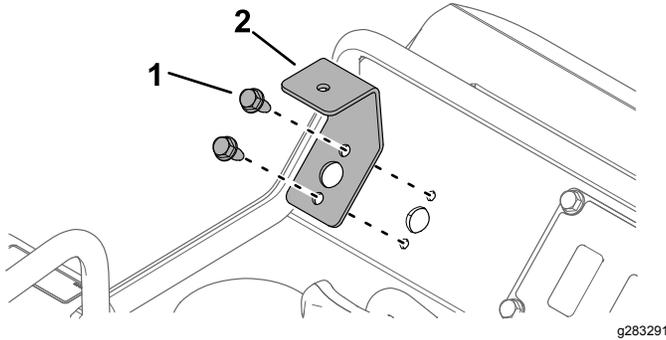


Figure 3

- Vis autotaraudeuse (2)
- Support de feu gauche

- Retirez le boulon, la rondelle et l'écrou de l'un des feux et servez-vous en pour fixer le feu sur le support (Figure 4).

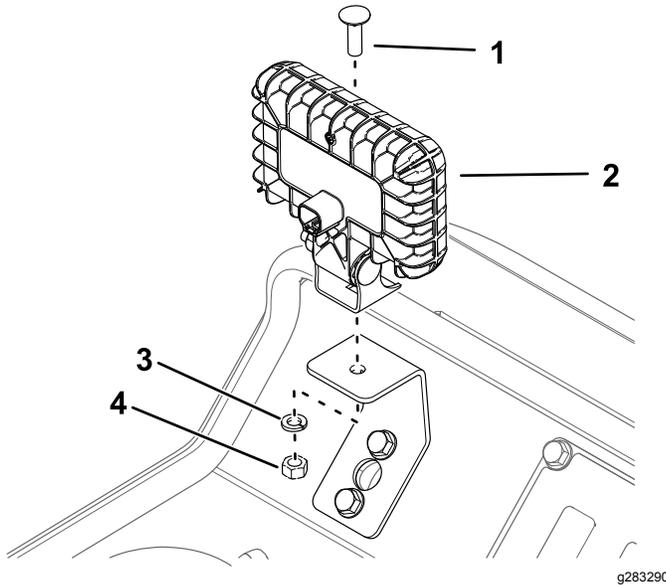


Figure 4

- Boulon
- Feu
- Rondelle
- Écrou

- Fixez le support de feu droit à la plaque de la tour avec 2 boulons (5/16 x 1 po) et 2 écrous (5/16 po), comme montré à la Figure 5.

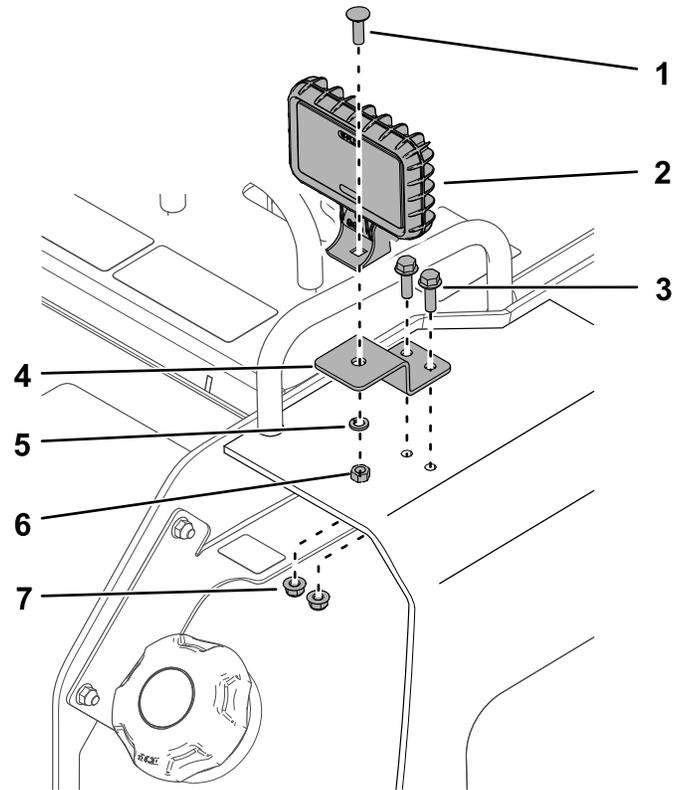


Figure 5

- Boulon de feu
- Feu
- Boulon (5/16 x 1 po) (2)
- Support de feu droit
- Rondelle
- Écrou de feu
- Écrou (5/16 po) (2)

- Retirez le boulon et l'écrou de l'autre feu et servez-vous en pour fixer le feu sur le support (Figure 5).

3

Acheminement du faisceau de câblage

Pièces nécessaires pour cette opération:

| | |
|---|---------------------|
| 1 | Faisceau électrique |
| 2 | Serre-câble |

Procédure

Voir la [Figure 6](#) pour identifier les connecteurs du faisceau.

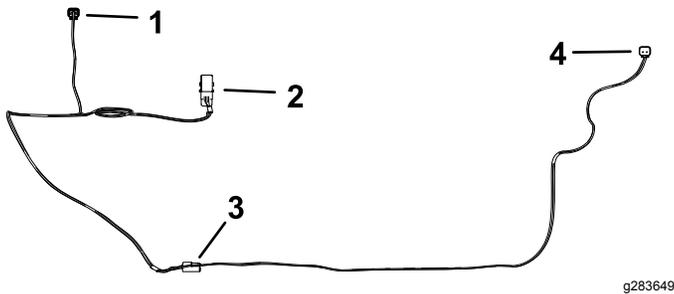


Figure 6

- 1. Connecteur de feu gauche
- 2. Connecteur d'interrupteur
- 3. Connecteur de faisceau de la machine
- 4. Connecteur de feu droit

1. Retirez les 4 boulons autotaraudeurs (5/16 x 3/4 po) qui fixent la plaque de la console sur la machine ([Figure 7](#)).

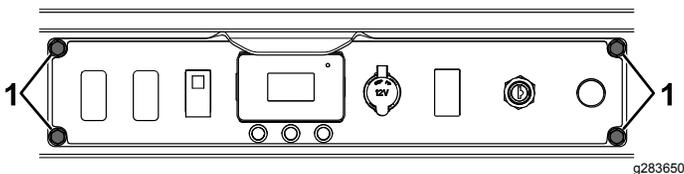


Figure 7

- 1. Boulon autotaraudeur (5/16 x 3/4 po)

2. Sortez la plaque pour pouvoir accéder à la machine.
3. Ouvrez le couvercle d'accès arrière.

4. Retirez l'obturateur d'un connecteur d'accessoire sur le faisceau de la machine (P50, P75 ou P76) et branchez-y le faisceau du kit ([Figure 8](#)).

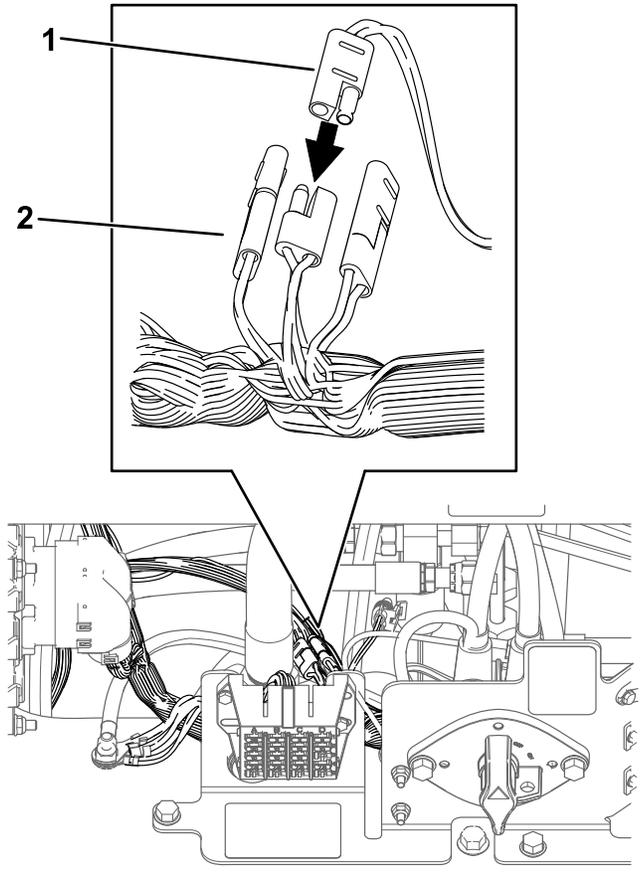


Figure 8

- 1. Faisceau du kit
- 2. Connecteur d'accessoire du faisceau de la machine

5. Attachez le faisceau au faisceau de la machine près des connecteurs avec un serre-câble.
6. Faites sortir le connecteur du feu droit par le côté droit et faites-le remonter jusqu'au feu ([Figure 9](#)). Branchez le connecteur au feu.

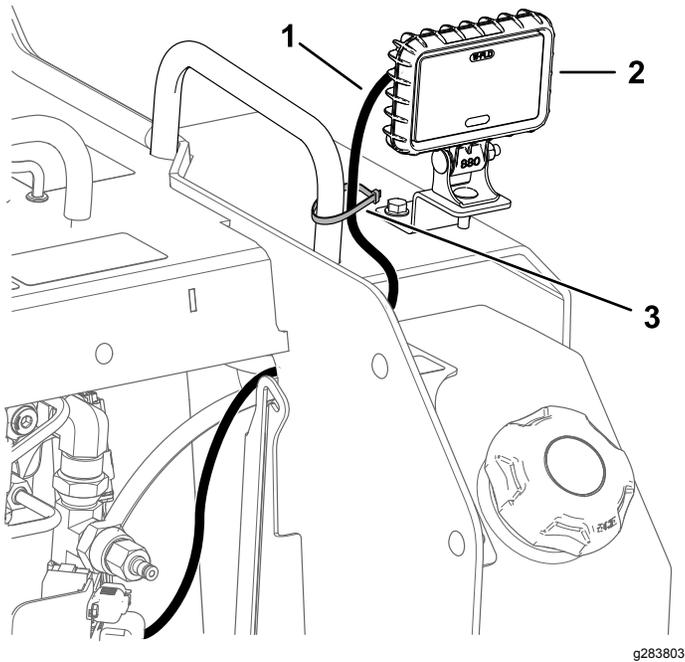


Figure 9

- 1. Faisceau électrique
- 2. Support de feu droit
- 3. Serre-câble

- 7. Attachez le faisceau à la barre de préhension avec un serre-câble (Figure 9).
- 8. Faites passer les connecteurs du feu gauche et de l'interrupteur par le trou dans le côté gauche de la machine (Figure 10).

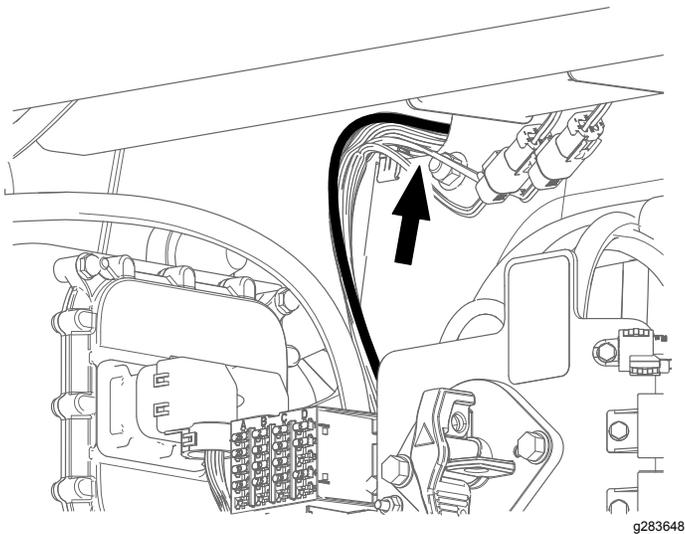


Figure 10

- 9. En passant par l'ouverture laissée par la plaque de la console, faites passer le connecteur du feu gauche par le trou dans le support de feu gauche et branchez-le au feu gauche (Figure 11).

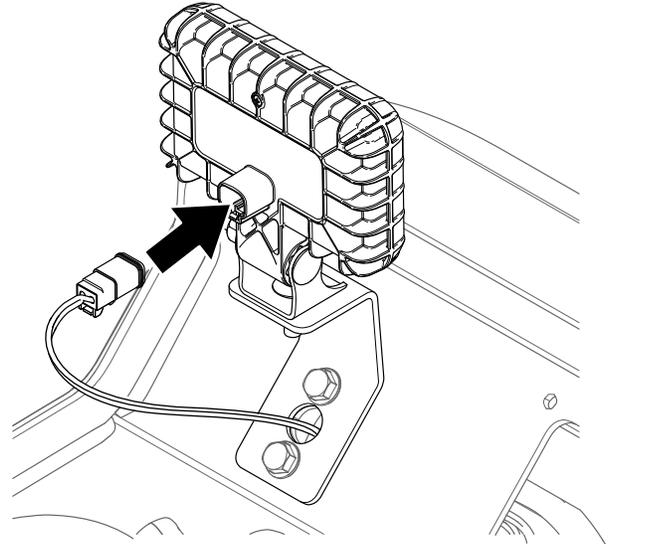


Figure 11

- 10. Retirez le second obturateur sur la plaque de la console et insérez l'interrupteur à la place (Figure 12). Branchez le faisceau de câblage au contacteur.

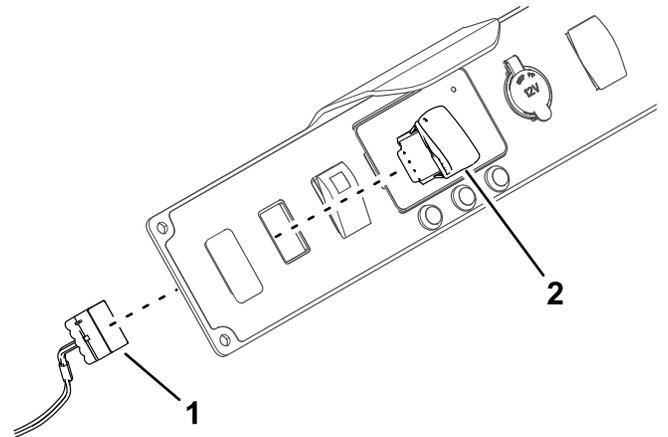


Figure 12

- 1. Connecteur d'interrupteur
- 2. Commande

- 11. Fixez la plaque de la console sur la machine à l'aide des 4 boulons autotaraudeurs retirés précédemment (Figure 7).

4

Montage des réflecteurs

Pièces nécessaires pour cette opération:

| | |
|---|-----------------------|
| 2 | Réflecteur (2 x 3 po) |
| 2 | Boulon (1½ x6 po) |

Procédure

1. Nettoyez soigneusement les surfaces à l'arrière de la machine et à l'avant des bras de chargeuse aux emplacements indiqués à la [Figure 13](#) et la [Figure 14](#).
2. Collez les réflecteurs sur la machine.

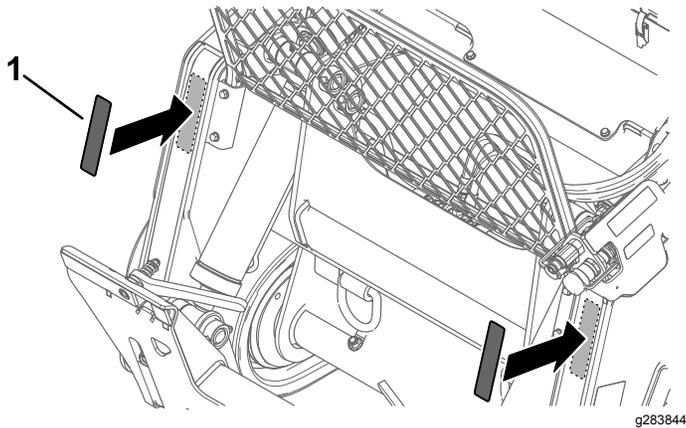


Figure 13

1. Boulon (1½ x6 po)

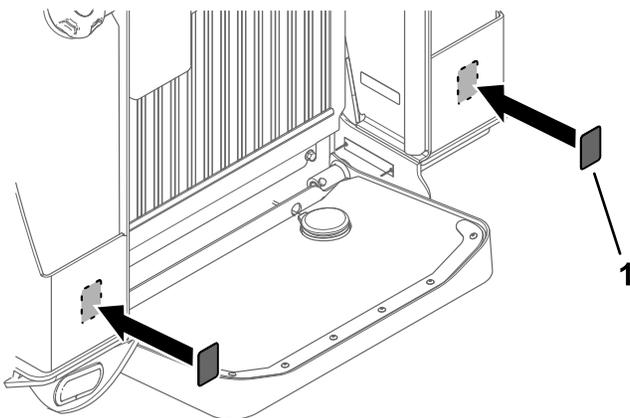


Figure 14

1. Réflecteur (2 x 3 po)

5

Dernières opérations d'installation

Aucune pièce requise

Procédure

1. Tournez le coupe-batterie à la position **SOUS TENSION** et refermez le couvercle arrière.
2. Démarrez la machine.
3. Vérifiez que les feux s'allument et s'éteignent quand vous actionnez l'interrupteur.

Remarques:

Remarques:



Count on it.