



Etuharjasarja kapeille ja leveille Wiehle-rullille ja täysille rullille

DPA Greensmaster® -leikkuuyksiköt

Mallinro: 115-7377

Mallinro: 115-7378

Mallinro: 115-7379

Mallinro: 120-9621

Mallinro: 120-9622

Mallinro: 120-9623

Mallinro: 139-4383

Mallinro: 139-5117

Mallinro: 139-5125

Mallinro: 139-7410

Mallinro: 139-7412

Asennusohjeet

Asennus



Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Katso leikkuuyksikön *käyttöoppaasta* ohjeet koneen ja leikkuuyksikön valmisteluun asennusta varten.



Harjan asennus


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Harja
2	Ruuvi
2	Kantaruuvi
2	Kiristin

Ohjeet

1. Irrota aurapultti, aluslaatta ja mutteri, joilla yksi leikkuukorkeusvarsista on kiinni leikkuuyksikön sivulevyssä (Kuva 1).
2. Löysää rullan kiinnitysruuvit leikkuukorkeusvarsissa (Kuva 1).
3. Liu'uta leikkuukorkeusvarsi irti rulla-akselista (Kuva 1).
4. Liu'uta rulla-akseli irti leikkuuyksikön vastakkaisessa päässä olevasta leikkuukorkeusvarresta.




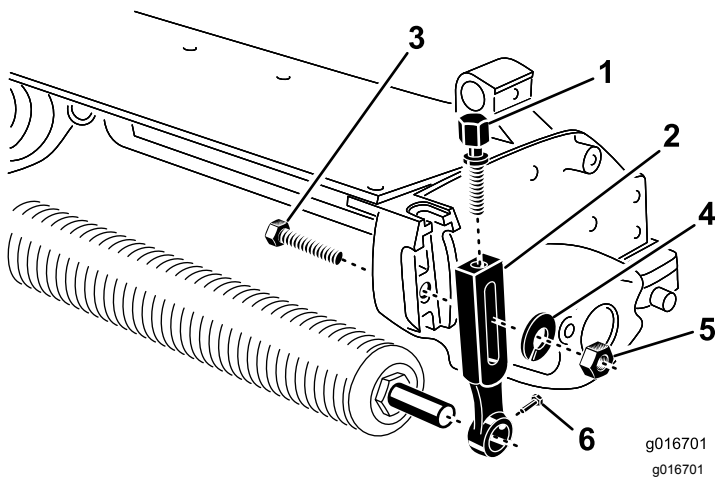

Kuva 1

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Säätoruuvi | 4. Aluslaatta |
| 2. Leikkuukorkeusvarsi | 5. Mutteri |
| 3. Aurapultti | 6. Rullan kiinnitysruuvi |

5. Asenna kantaruuvi ja mutteri löysästi kuhunkin kiristimeen (Kuva 2). Älä kiristä.
6. Asenna akselin kiristin rulla-akselin molempiin päihin (Kuva 2).
7. Asenna rulla löysästi leikkuuyksikköön aiemmin irrotetulla leikkuukorkeusvarrella ja kiinnittimillä.
8. Sääda haluttuun leikkuukorkeuteen ja kiristä leikkuukorkeusvarren kiinnittimet.
9. Aseta harja eturullan ja leikkuuyksikön väliin kuvan mukaisesti (Kuva 2).

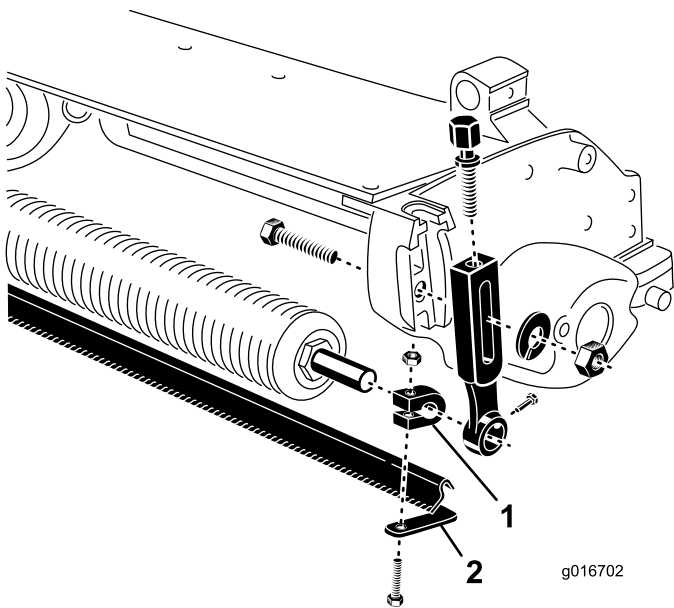

Kuva 2

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. Kiristin | 2. Kaavin |
|-------------|-----------|

10. Aseta harja rullan keskelle.
11. Siirrä kaavinta sisään- tai ulospäin, kunnes rullan vällys on haluttu. Kaavin ei saa koskettaa

rullaa. Varmista, että kaavin ja rulla ovat yhdensuuntaiset.

12. Kiristä kantaruuvit ja mutterit, joilla kiristimet ovat kiinni rulla-akselissa. Kiristä momenttiin 11 N·m.
13. Keskitä rulla ja harja leikkuukorkeusvarsien väliin.
14. Käännä harjaa alaspäin, kunnes kosketus nurmeen on haluttu.
15. Kiristä rullan kiinnitysruuvit.