



Frontabstreifer für schmale Wiehle-Rolle

DPA Greensmaster® Spindelmäher (53,3 cm)

Modellnr. 125-3503

Modellnr. 125-3504

Modellnr. 125-3505

Modellnr. 139-4385

Modellnr. 139-4394

Modellnr. 139-4398

Modellnr. 139-7406

Installationsanweisungen

Installation



Vorbereiten der Maschine

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

In der *Bedienungsanleitung* Ihres Mähwerks finden Sie Anweisungen zur Vorbereitung der Maschine und des Mähwerks für die Installation.



Einbau des Abstreifers

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:


1	Schürfleiste
2	Schraube
2	Mutter
2	Klemme

Verfahren

1. Entfernen Sie die Senkschraube, Scheibe und Mutter, mit denen einer der Schnitthöhenarme an der Seitenplatte des Mähwerks befestigt ist ([Bild 1](#)).
2. Lösen Sie die Rollenbefestigungsschrauben in den Schnitthöhenarmen ([Bild 1](#)).
3. Schieben Sie den Schnitthöhenarm auf die Rollenwelle ([Bild 1](#)).



- Schieben Sie die Rollenwelle am anderen Ende des Mähwerks aus dem Schnitthöhenarm.

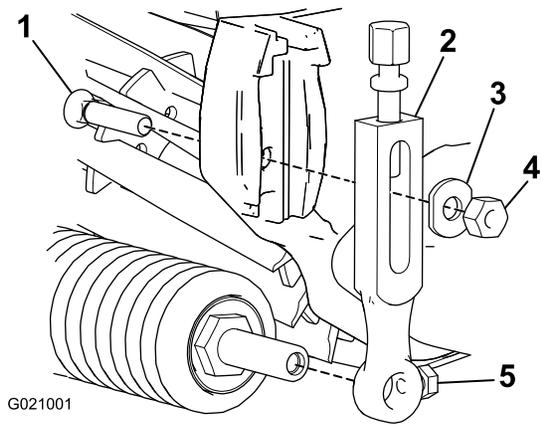

G021001

g021001


Bild 1

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| 1. Senkschraube | 4. Mutter |
| 2. Schnitthöhenarm | 5. Rollenbefestigungsschrauben |
| 3. Scheibe | |

Wichtig: Der Abstreifer darf die Rolle nicht berühren. Stellen Sie sicher, dass der Abstreifer parallel zur Rolle ist.

- Ziehen Sie die Schrauben und Muttern an, mit denen die Klemmen an der Rollenwelle befestigt sind. Ziehen Sie sie auf 11 N·m an.
- Zentrieren Sie die Rolle und den Abstreifer zwischen den Schnitthöhenarmen.
- Ziehen Sie die Rollenbefestigungsschrauben an.

- Setzen Sie eine Wellenklemme auf jedes Ende der Rollenwelle (**Bild 2**).

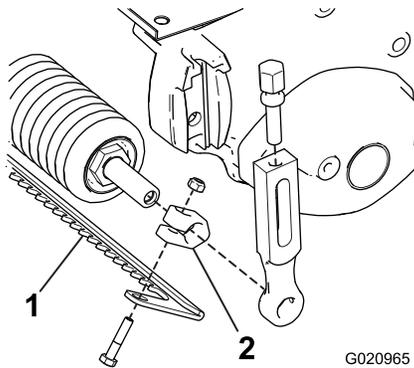

G020965

g020965

Bild 2

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. Abstreifer | 2. Wellenklemme |
|---------------|-----------------|

- Befestigen Sie die Rolle lose mit dem vorher entfernten Schnitthöhenarm und den Befestigungen am Mähwerk.
- Stellen Sie die gewünschte Schnitthöhe ein und ziehen Sie die Befestigungen am Schnitthöhenarm an.
- Setzen Sie den Abstreifer zwischen die Frontrolle und das Mähwerk, wie in **Bild 2** abgebildet.
- Befestigen Sie den Abstreifer lose mit einer Schraube und Mutter an jeder Klemme (**Bild 2**). Ziehen Sie sie nicht an.
- Zentrieren Sie den Abstreifer auf der Rolle.
- Schieben Sie den Abstreifer nach innen oder außen, bis Sie das den gewünschten Rollenabstand erhalten.