



Kit di ricarica USB

Trattore Groundsmaster® Serie 3200 o 3300

N° del modello 31984

Istruzioni di installazione

Installazione

1

Preparazione della macchina

Non occorrono parti

Procedura

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Inserite il freno di stazionamento.
3. Abbassate l'apparato di taglio.
4. Spegnete il motore ed estraete la chiave.
5. Scollegate la batteria; fate riferimento alla sezione relativa alla manutenzione del sistema elettrico del vostro *Manuale dell'operatore*.

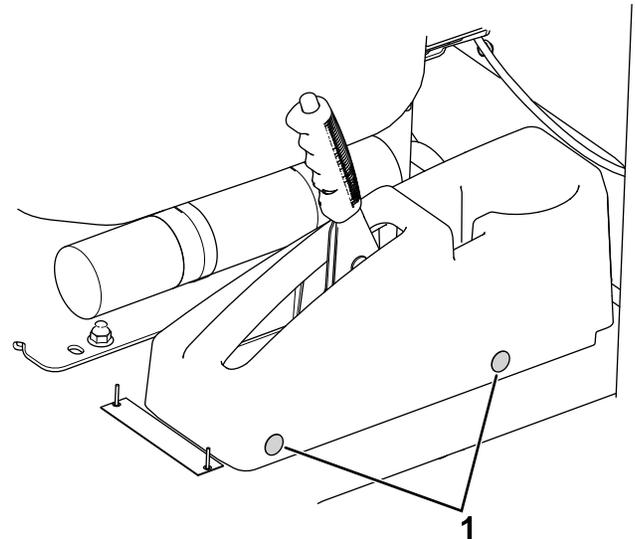


Figura 1

g301501

1. Tappi (4 totali, 2 in figura)
-
2. Rimuovete la protezione del freno di stazionamento dalla macchina.
 3. Praticate un foro di 3 cm nella parte anteriore della protezione come mostrato nella [Figura 2](#).

2

Montaggio del kit

Parti necessarie per questa operazione:

1	Porta USB
4	Tappo

Procedura

1. Rimuovete i tappi esistenti ([Figura 1](#)) da entrambi i lati della protezione del freno di stazionamento.



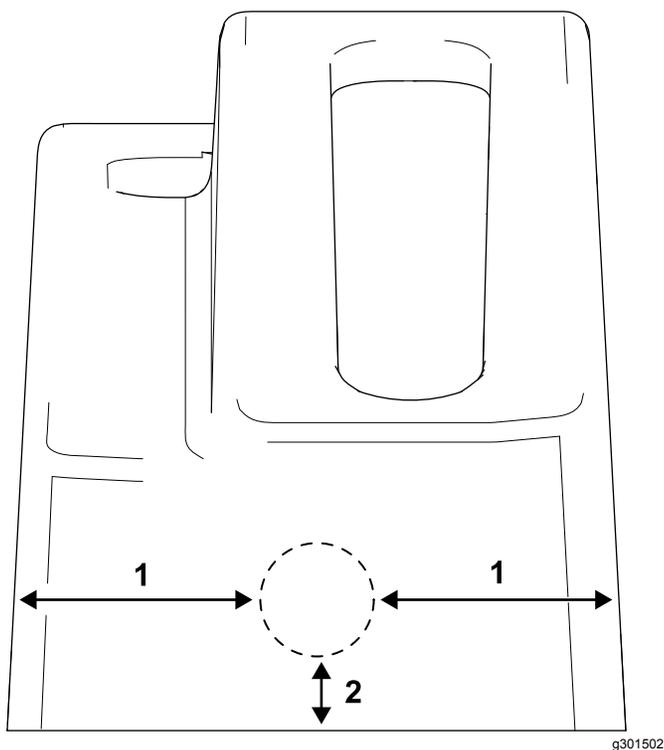


Figura 2

g301502

1. 6,8 cm 2. 2,5 cm

4. Rimuovete il controdado dalla porta USB.
5. Utilizzate il controdado rimosso in precedenza per fissare la porta USB alla protezione del freno di stazionamento (Figura 3).

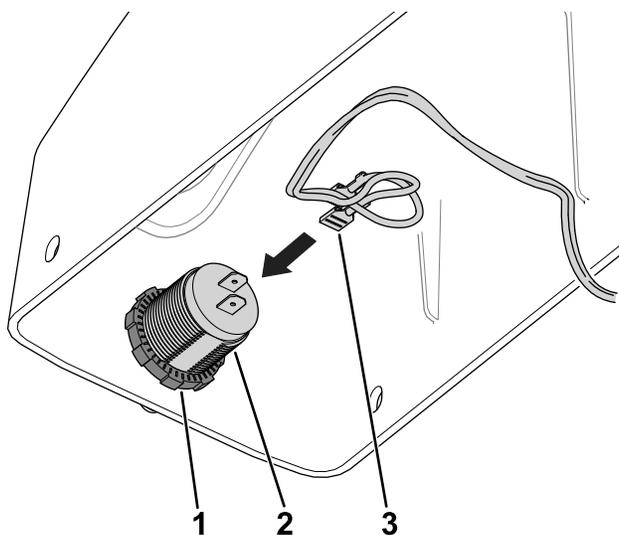


Figura 3

g302384

1. Controdado 3. Estremità cablaggio preassemblato
2. Porta USB

6. Collegate l'estremità del cablaggio preassemblato con l'etichetta USB PORT alla porta USB (Figura 3).

Nota: L'estremità del cablaggio preassemblato si trova vicino alla base della leva del freno di stazionamento.

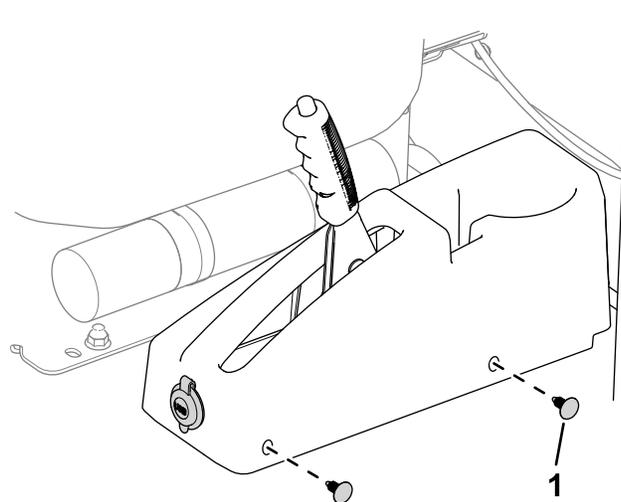


Figura 4

g301500

1. Tappo (4)

7. Utilizzate 4 tappi per fissare la protezione del freno di stazionamento alla macchina (Figura 4).

3

Collegamento della batteria

Non occorrono parti

Procedura

Collegate la batteria; fate riferimento alla sezione relativa alla manutenzione del sistema elettrico del vostro *Manuale dell'operatore*.