

Kit masse sous plancher incliné

Tondeuse autoportée à rayon de braquage zéro

N° de modèle 140-4958

Instructions de montage

Important: Si vous installez le kit masse sous plancher incliné sur une machine qui est déjà équipée de ce type de masse, utilisez la pièce référence 321-10 (boulon à tête hexagonale 1/4" x 1 3/4") pour que le boulon soit de longueur suffisante.

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Aucune pièce requise	–	Préparation de la machine.
Masse de plancher incliné	1	Montage du kit.
Boulon à tête hexagonale (1/4" x 1 3/4")	4	
Rondelle plate	4	
Contre-écrou (1/4")	4	

Préparation de la machine

1. Avant de quitter la position d'utilisation, coupez le moteur, retirez la clé et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.
2. Désengagez la PDF, amenez les leviers de commande de déplacement à la position de VERROUILLAGE AU POINT MORT et serrez le frein de stationnement.



Montage du kit

Fixez la masse de plancher incliné sur la machine à l'aide de 4 boulons à tête hexagonale ($\frac{1}{4}$ " x $1\frac{1}{4}$ "), 4 rondelles plates et 4 contre-écrous ($\frac{1}{4}$ "), comme montré à la [Figure 1](#).

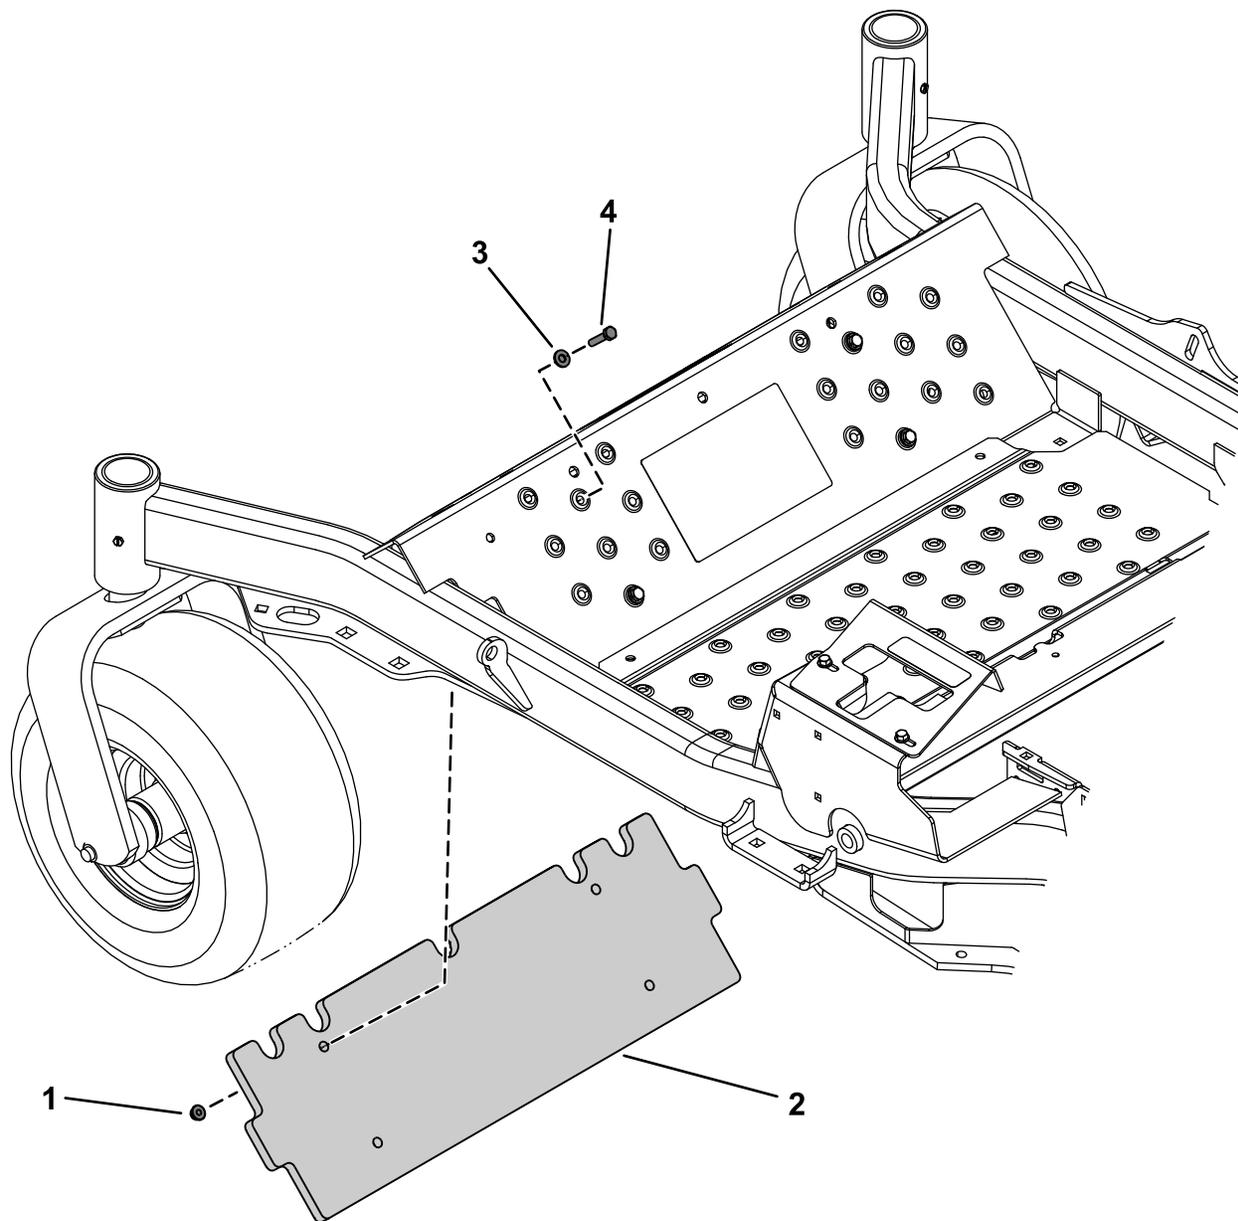


Figure 1

- 1. Contre-écrou ($\frac{1}{4}$ ")
- 2. Masse de plancher incliné
- 3. Rondelle plate
- 4. Boulon à tête hexagonale ($\frac{1}{4}$ " x $1\frac{1}{4}$ ")

g306707