

Kit zavorra sottopedana

Tosaerba con operatore a bordo con raggio di sterzata pari a zero

N° del modello 140-4958

Istruzioni di installazione

Importante: Se state montando il Kit zavorra sottopedana su una macchina che già ne ha uno installato, utilizzate il n. cat. 321-10 (bullone a testa esagonale da ¼" x 1¾") per essere certi che la lunghezza del bullone sia sufficiente.

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Non occorrono parti	–	Preparazione della macchina.
Zavorra sottopedana	1	Montaggio del kit.
Bullone a testa esagonale (¼" x 1¾")	4	
Rondella piana	4	
Dado di bloccaggio (¼")	4	

Preparazione della macchina

1. Spegnete il motore, togliete la chiave e attendete che tutte le parti in movimento si arrestino prima di abbandonare la postazione di guida.
2. Disinnestate la PDF, spostate le leve di controllo del movimento in posizione di BLOCCO IN FOLLE e inserite il freno di stazionamento.



Montaggio del kit

Fissate la zavorra sottopedana sulla macchina con 4 bulloni a testa esagonale ($\frac{1}{4}$ " x $1\frac{1}{4}$ "), 4 rondelle piane e 4 dadi di bloccaggio ($\frac{1}{4}$ ") come illustrato nella [Figura 1](#).

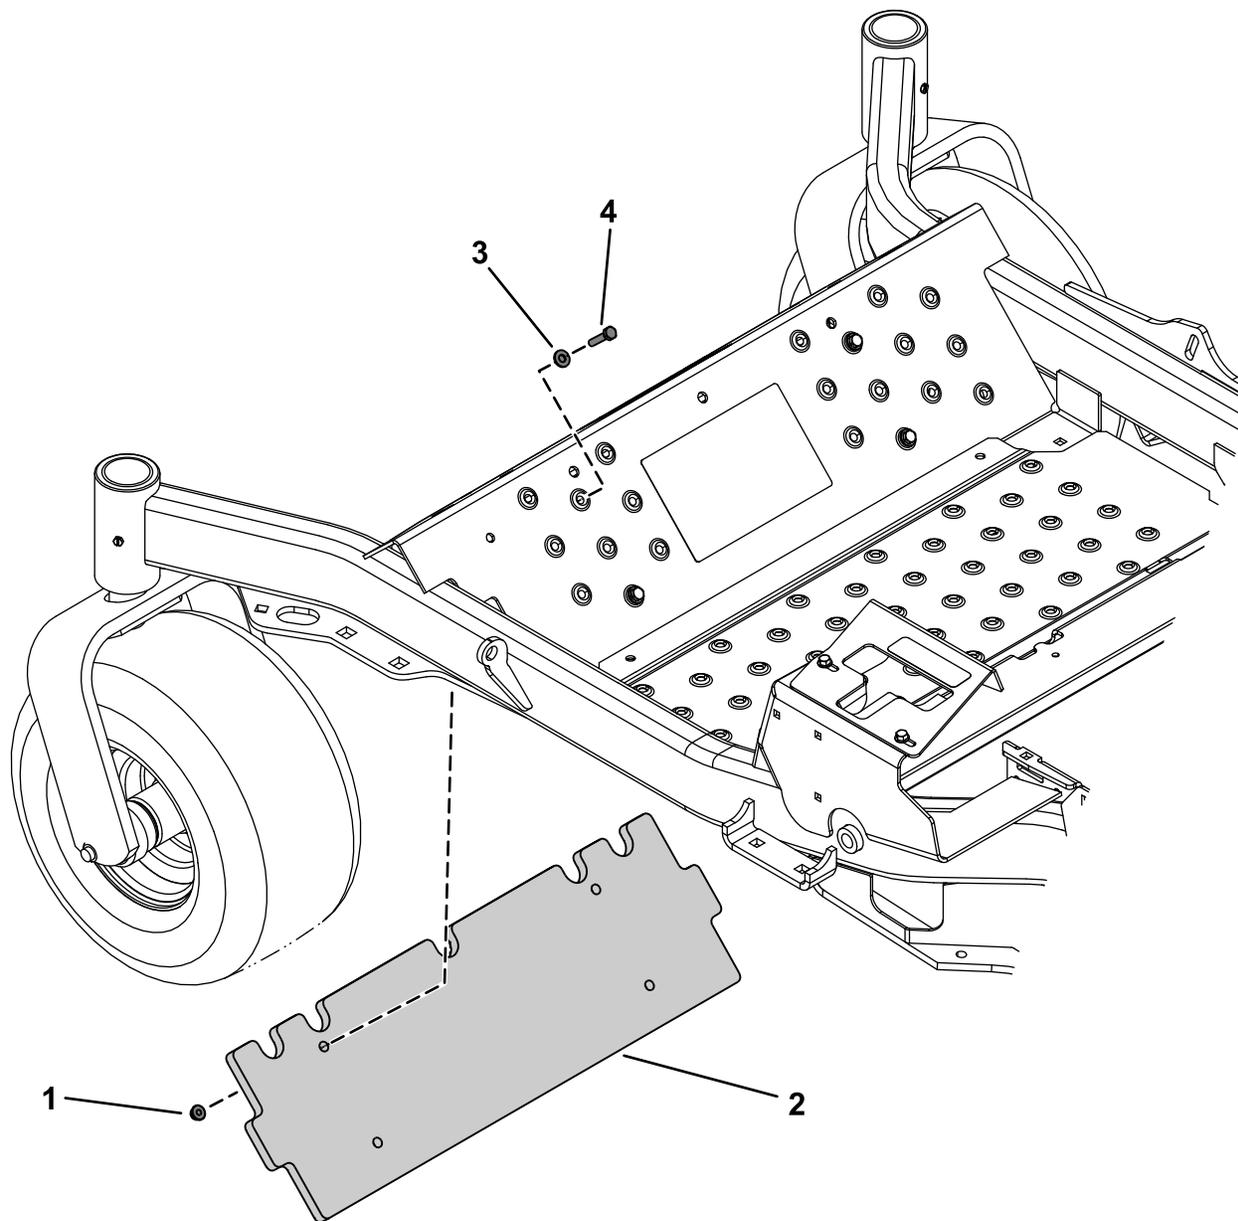


Figura 1

- 1. Dado di bloccaggio ($\frac{1}{4}$ ")
- 2. Zavorra sottopedana
- 3. Rondella piana
- 4. Bullone a testa esagonale ($\frac{1}{4}$ " x $1\frac{1}{4}$ ")

g306707