

トウボード下用ウェイトキット

ゼロターン乗用モア用

モデル番号 140-4958

取り付け要領

重要すでにトウボード下用ウェイトを搭載しているマシンに、さらにこのトウボード下用ウェイトを取り付ける場合には、長いボルトが必要となります。P/N 321-10 六角ヘッドボルト, $\frac{1}{4} \times 1\frac{3}{4}$ "をお使いください。

取り付け

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

内容	数量	用途
必要なパーツはありません。	—	マシンの準備を行います。
トウボード用ウェイト	1	キットを取り付けます。
六角ヘッドボルト $\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$ "	4	
平ワッシャ	4	
ロックナット $\frac{1}{4}$ "	4	

マシンの準備を行う

- エンジンを停止させ、キーを抜き取り、各部が完全に停止したのを確認してから運転位置を離れる。
- PTO を解除し、走行コントロールレバーをニュートラルロック位置にセットし、駐車ブレーキを掛ける。



キットを取り付ける

トウボード用ウェイトを、マシンに固定する六角ヘッドボルト $\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{4}$ " 4 本、平ワッシャ 4 枚、ロックナット $\frac{1}{4}$ " 2 個で図 1 のように取り付ける。

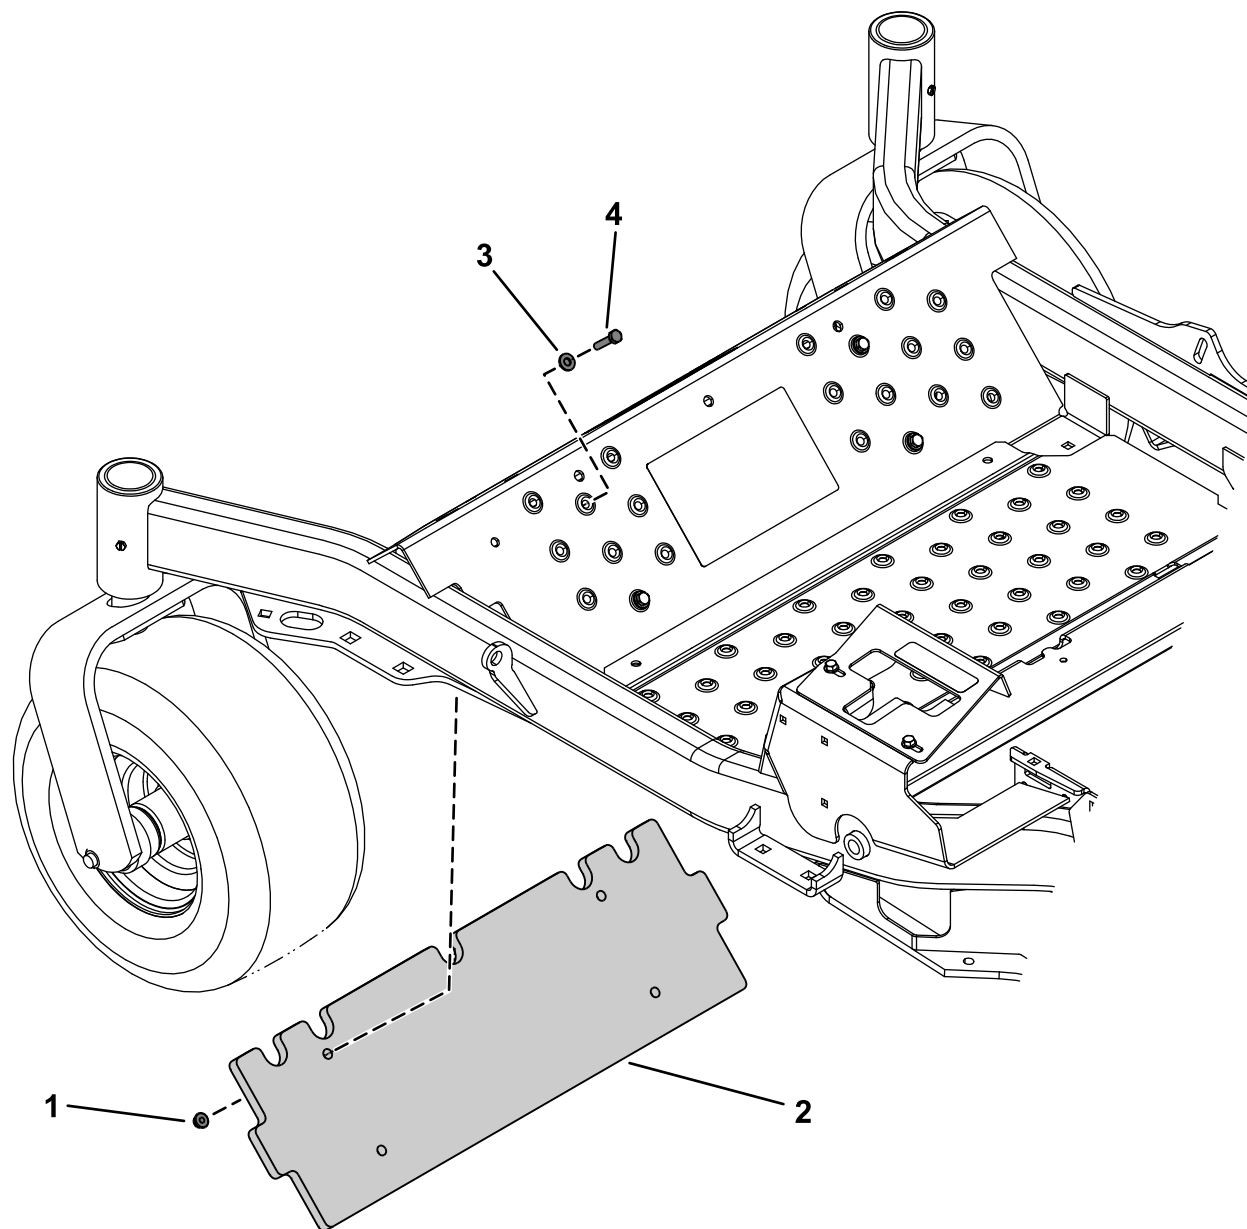


図 1

- 1. ロックナット $\frac{1}{4}$ "
- 2. トウボード用ウェイト

- 3. 平ワッシャ
- 4. 六角ヘッドボルト $\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{4}$ "

g306707