

Set met gewicht voor onder de voetplank

Zero-turn zitmaaier

Modelnr.: 140-4958

Installatie-instructies

Belangrijk: Als u een set met gewicht voor onder de voetplank monteert op een machine die al beschikt over een gewicht voor onder de voetplank, moet u onderdeelnr. 321-10 gebruiken (zeskantbout $\frac{1}{4}$ " x $1\frac{3}{4}$ ") om ervoor te zorgen dat er genoeg boutlengte is.

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Geen onderdelen vereist	—	De machine voorbereiden.
Voetplankgewicht	1	De set monteren.
Zeskantbout ($\frac{1}{4}$ " x $1\frac{1}{4}$ ")	4	
Platte ring	4	
Borgmoer ($\frac{1}{4}$ ")	4	


De machine voorbereiden

1. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.
2. Schakel de aftakas uit, zet de rijhendels in de VERGRENDELDE NEUTRAALSTAND en stel de parkeerrem in werking.



De set monteren

Bevestig het voetplankgewicht aan de machine met behulp van de 4 zeskantbouten ($\frac{1}{4}$ " x $1\frac{1}{4}$ "), 4 platte ringen en 4 borgmoeren ($\frac{1}{4}$ ") zoals wordt getoond in [Figuur 1](#).

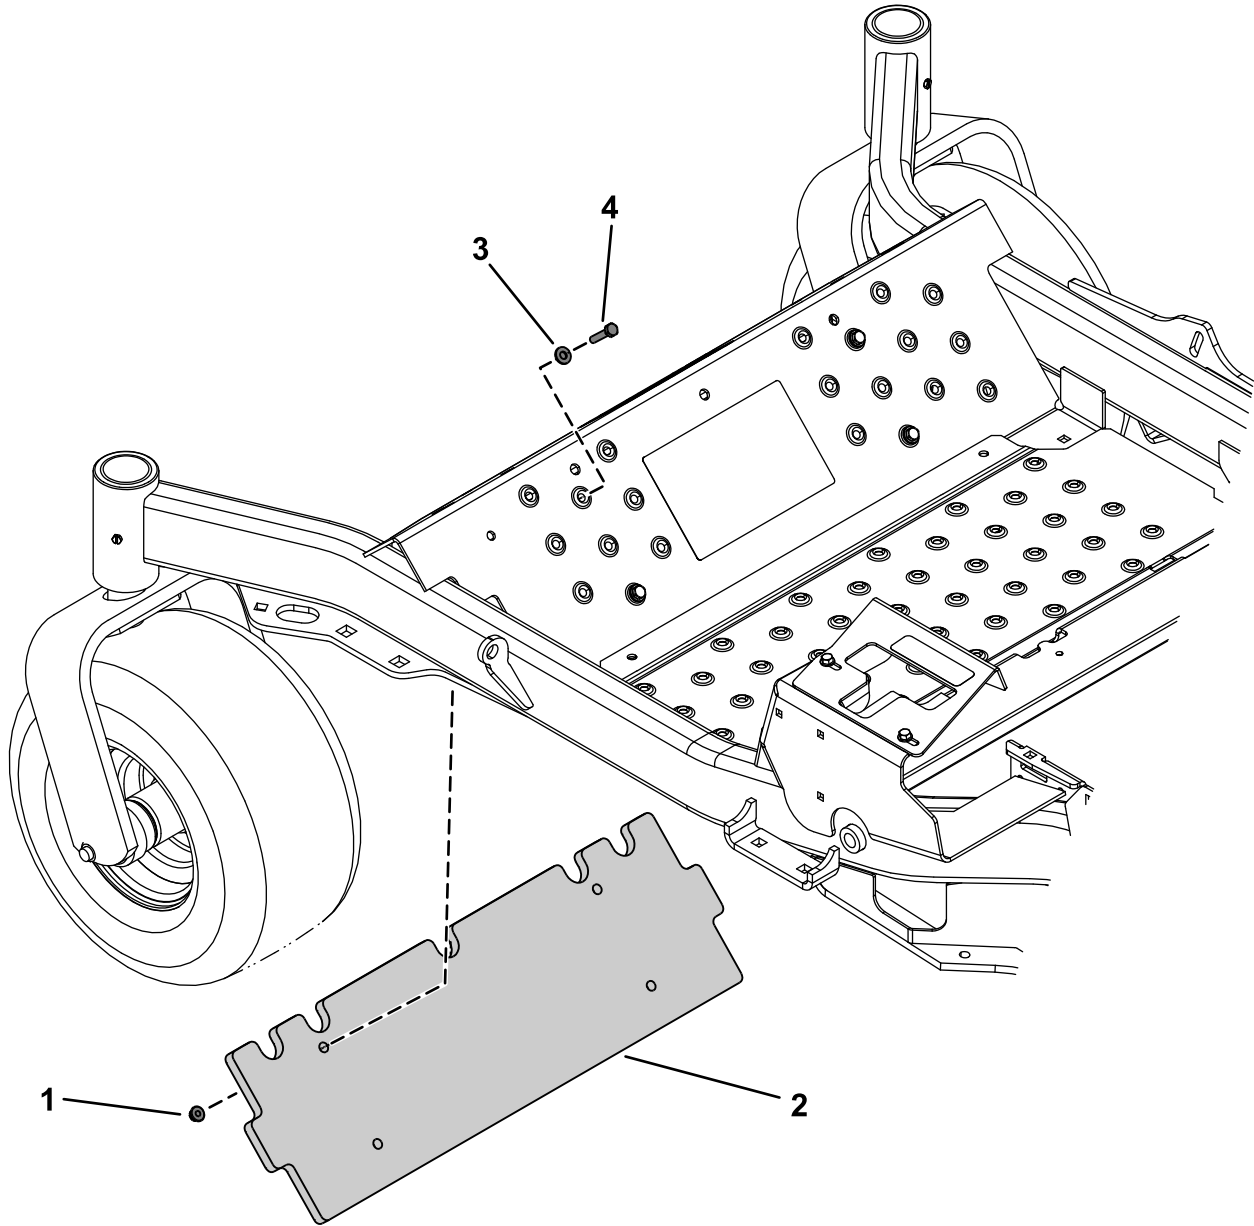

g306707

Figuur 1

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Borgmoer ($\frac{1}{4}$ ") | 3. Platte ring |
| 2. Voetplankgewicht | 4. Zeskantbout ($\frac{1}{4}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") |