

Zestaw obciążników podpodestowych

Kosiarka samojezdna o zerowym promieniu skrętu

Model nr 140-4958

Instrukcja instalacji

Ważne: Jeżeli montujesz zestaw obciążników podpodestowych na maszynie, na której jest już zamontowany zestaw obciążników podpodestowych, skorzystaj z części nr 321-10 (śruba z łbem sześciokątnym $\frac{1}{4} \times 1\frac{3}{4}$ cala), aby dysponować długość śruby była odpowiednia.

Instalacja

Elementy luzem

Za pomocą poniższego zestawienia sprawdź, czy zostały dostarczone wszystkie elementy.

Opis	Ilość	Sposób użycia
Nie są potrzebne żadne części	–	Przygotuj maszynę.
Obciążnik podpodestowy	1	Zainstaluj zestaw.
Śruba z łbem sześciokątnym ($\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$ cala)	4	
Podkładka płaska	4	
Nakrętka zabezpieczająca ($\frac{1}{4}$ cala)	4	


Przygotowanie maszyny

1. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.
2. Odłącz napęd PTO, ustaw dźwignie sterowania jazdą w położeniu NEUTRALNYM ZABLOKOWANYM i załącz hamulec postojowy.



Instalacja zestawu

Zamocuj obciążnik podpodestowy na maszynie wykorzystując do tego 4 śruby z łbem sześciokątnym ($\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$ cala), 4 podkładki płaskie i 4 nakrętki zabezpieczające ($\frac{1}{4}$ cala) zgodnie z [Rysunek 1](#).

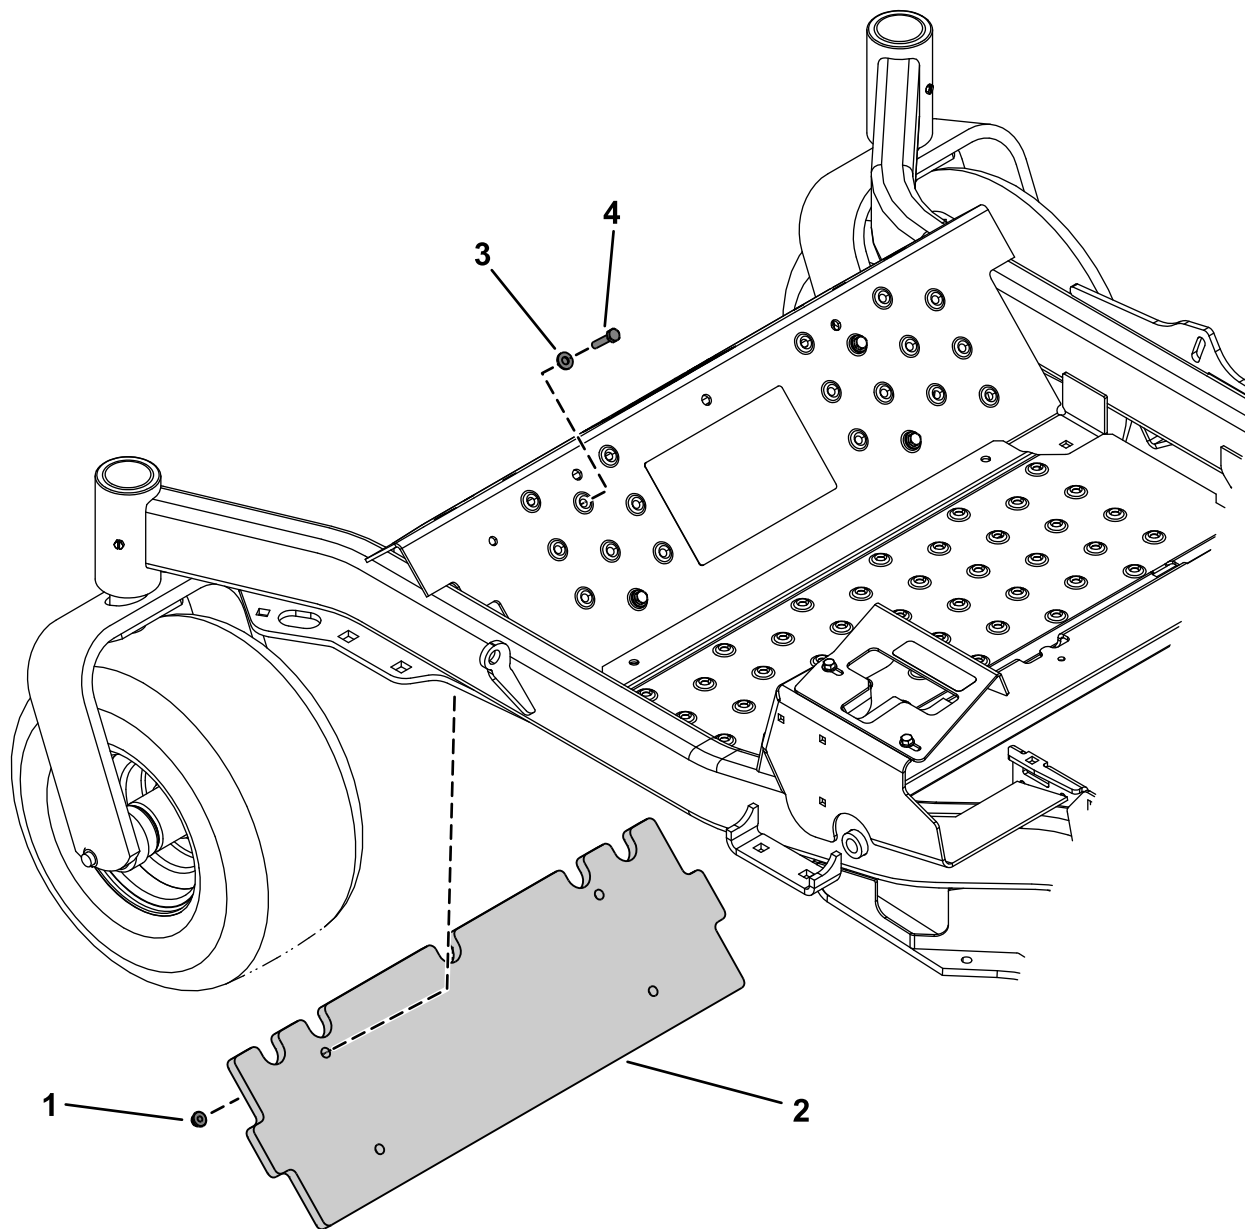

Rysunek 1

g306707

- | | |
|---|---|
| 1. Nakrętka zabezpieczająca ($\frac{1}{4}$ cala) | 3. Podkładka płaska |
| 2. Obciążnik podpodestowy | 4. Śruba z łbem sześciokątnym ($\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$ cala) |