

Sats, vikt under fotbräde

Åkgräsklippare med noll svängradie

Modellnr 140-4958

Monteringsanvisningar

Viktigt: Om du installerar satsen för vikt under fotbrädet på en maskin som redan har en sådan sats installerad ska du använda del nr 321-10 (sexkantsskruv $\frac{1}{4} \times 1 \frac{3}{4}$ tum) för att säkerställa att skruven är tillräckligt lång.

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
Vikt, fotbräde	1	Montera satsen.
Sexkantsskruv ($\frac{1}{4} \times 1 \frac{1}{4}$ tum)	4	
Planbricka	4	
Låsmutter ($\frac{1}{4}$ tum)	4	


Förbereda maskinen

1. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.
2. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LÅSLÄGET och koppla in parkeringsbromsen.



Montera satsen

Fäst fotbrädesvikten på maskinen med fyra sexkantsskruvar ($\frac{1}{4} \times 1 \frac{1}{4}$ tum), fyra planbrickor och fyra låsmutter ($\frac{1}{4}$ tum) enligt [Figur 1](#).

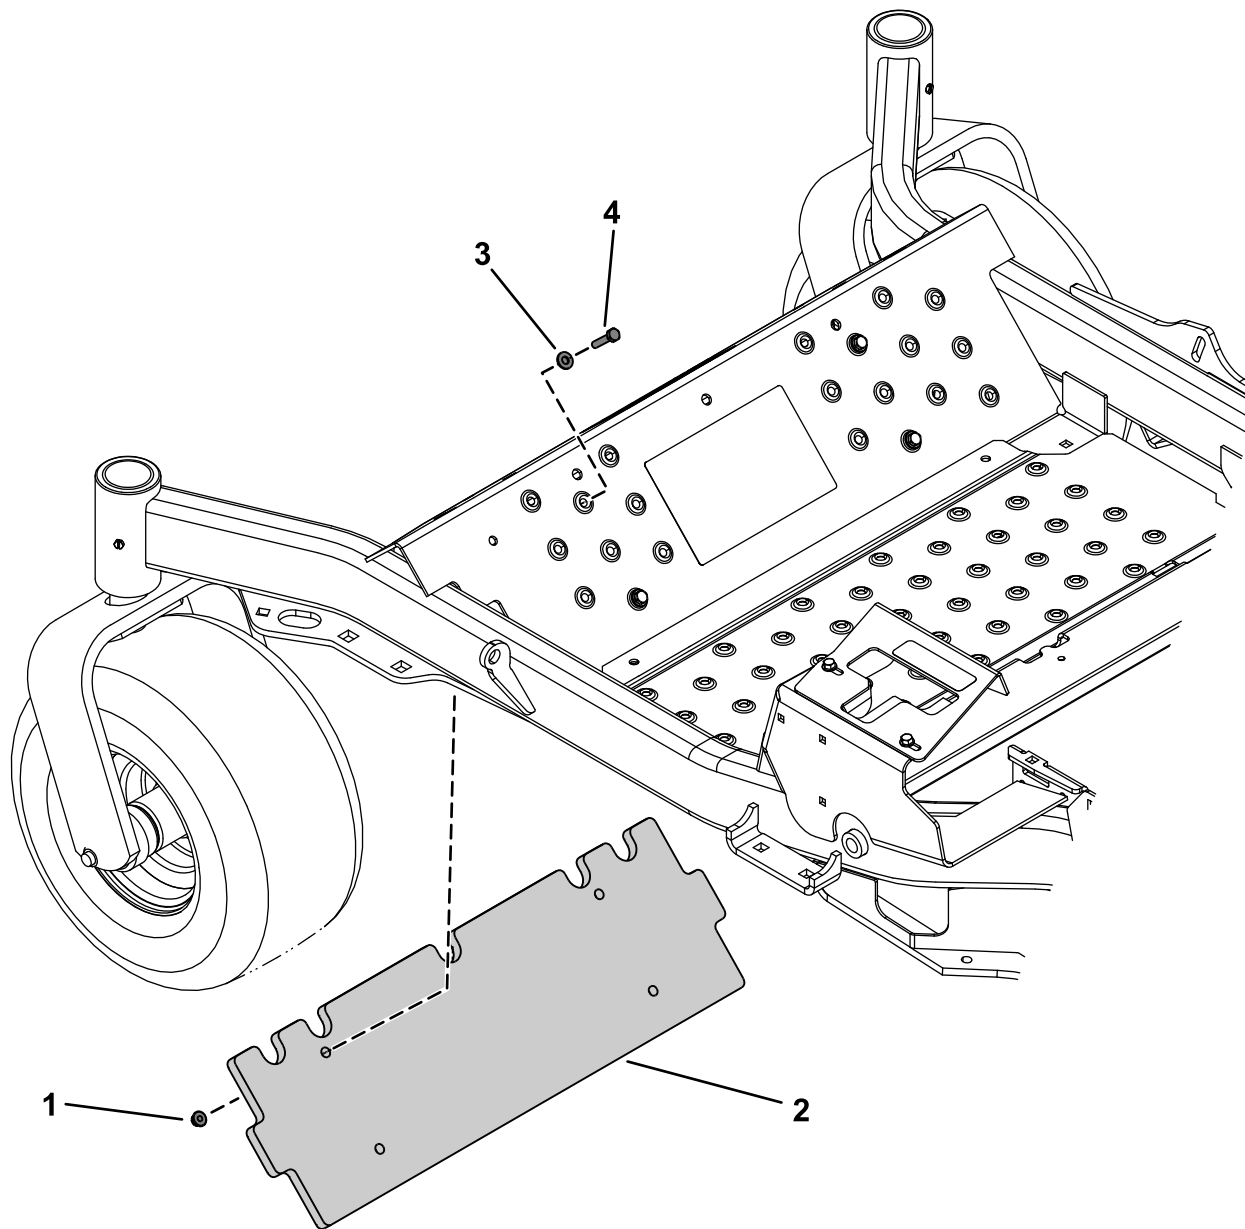

Figur 1

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Låsmutter ($\frac{1}{4}$ tum) | 3. Planbricka |
| 2. Vikt, fotbräde | 4. Sexkantsskruv ($\frac{1}{4} \times 1 \frac{1}{4}$ tum) |

g306707