



Kit tappetino

Tosaerba con operatore a bordo TimeCutter® con MyRide

N° del modello 140-2061

Istruzioni di installazione

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Non occorrono parti	–	Preparazione della macchina.
Tappetino	1	Montaggio del tappetino.
Tappo in plastica	4	

Preparazione della macchina

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Disinnestate il comando delle lame.
3. Inserite il freno di stazionamento.
4. Spostate le leve di comando movimento verso l'esterno, in posizione di BLOCCO IN FOLLE.
5. Spegnete il motore ed estraete la chiave.



Montaggio del tappetino

Fissate il tappetino alla pedana con i 4 tappi in plastica (Figura 1).

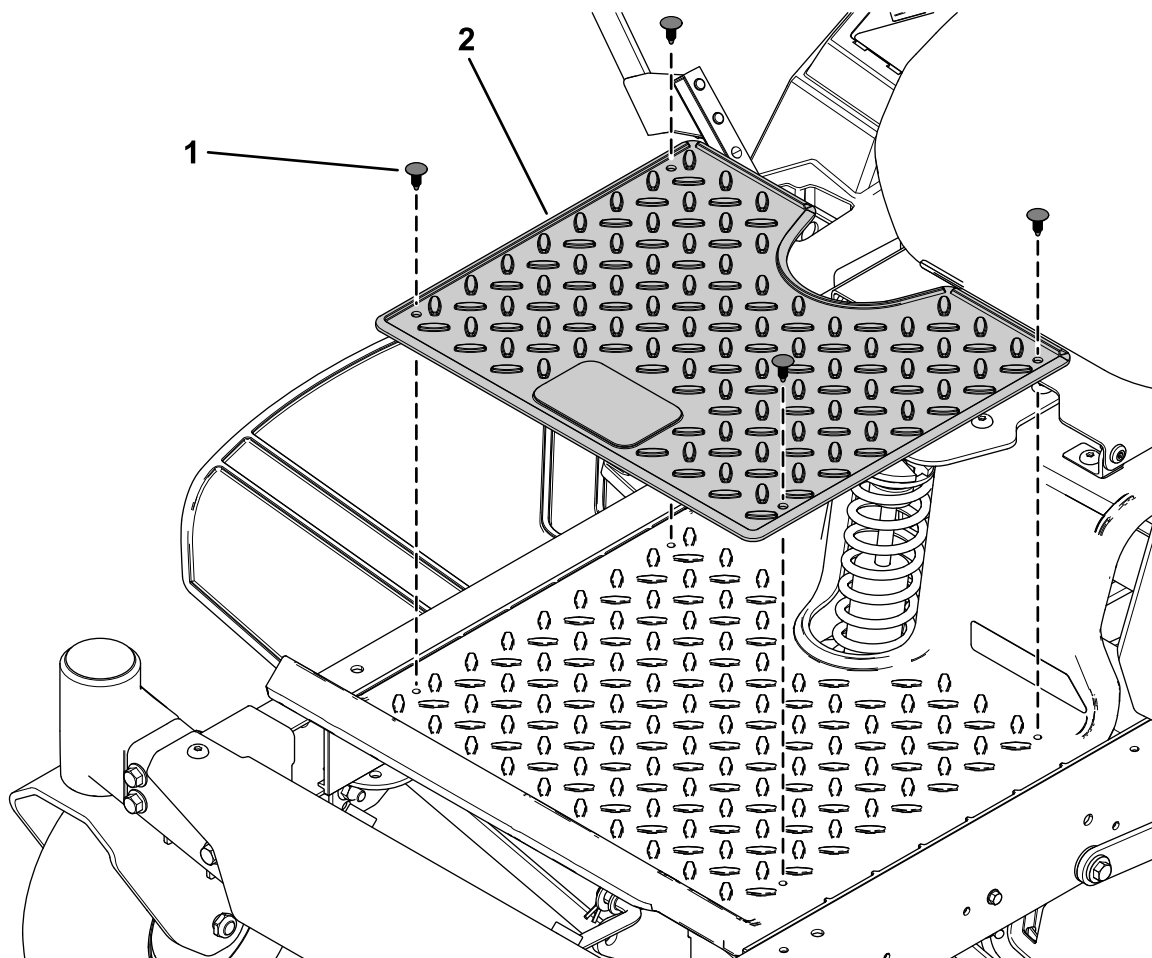


Figura 1

g307746

1. Tappo in plastica

2. Tappetino