



Set met vloermat
TimeCutter® MyRide zitmaaier
 Modelnr.: 140-2061

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Geen onderdelen vereist	–	De machine voorbereiden.
Vloermat	1	De vloermat plaatsen.
Kunststofplug	4	


De machine voorbereiden

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Schakel de aftakas uit.
3. Stel de parkeerrem in werking.
4. Zet de rijhendels naar buiten in de vergrendelde NEUTRAALSTAND.
5. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.



De vloermat plaatsen

Bevestig de vloermat met de 4 kunststofpluggen aan het platform (Figuur 1).

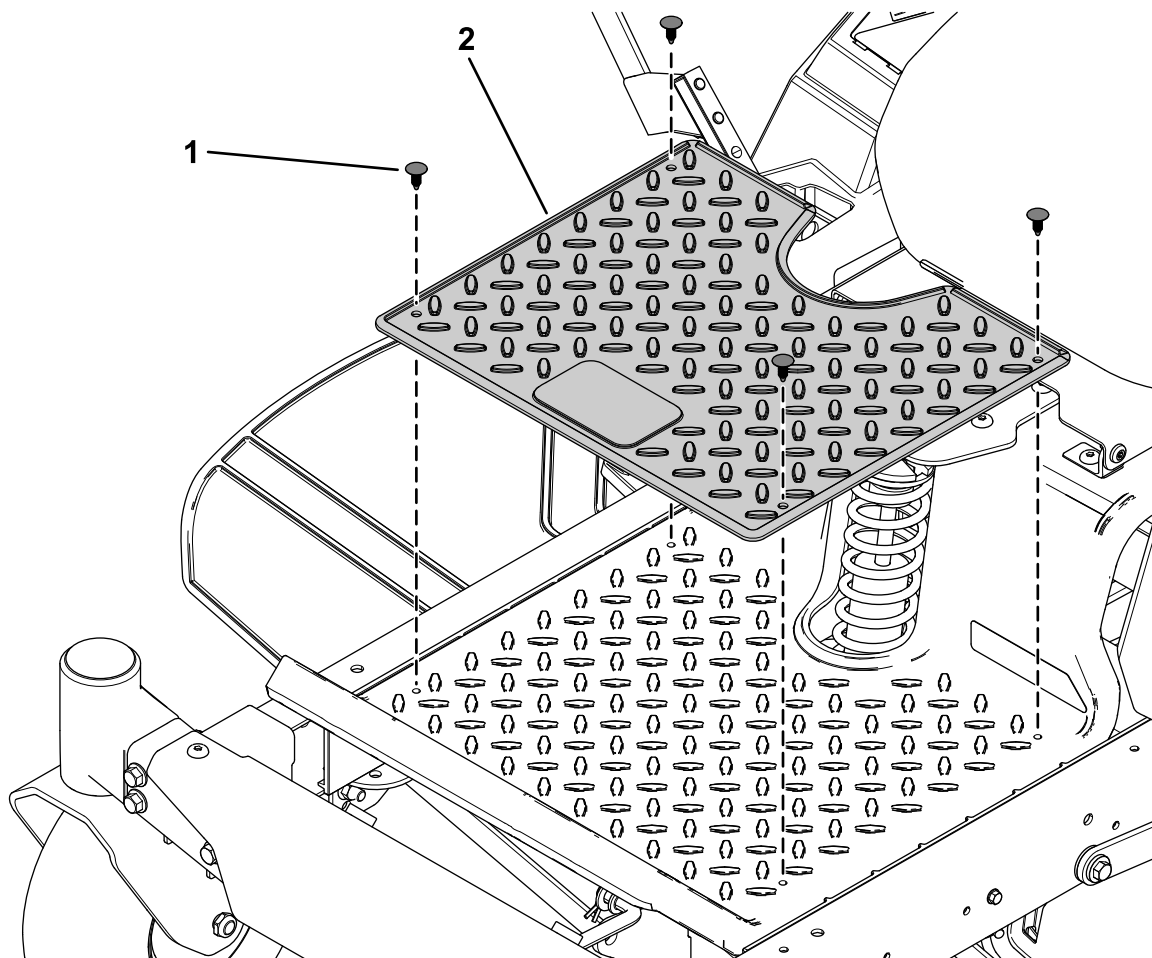

Figuur 1

g307746

1. Kunststofplug

2. Vloermat