



Gulvmattesett
TimeCutter® MyRide-plentraktor
 Modellnr. 140-2061

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekklister for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
Gulvmatte	1	Monter gulvmatten.
Plastplugg	4	


Klargjøre maskinen

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Koble fra knivkontrollbryteren.
3. Sett på parkeringsbremsen.
4. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til NØYTRAL, LÅST, stilling.
5. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.



Montere gulvmatten

Fest gulvmatten til plattformen med de fire plastpluggene (Figur 1).

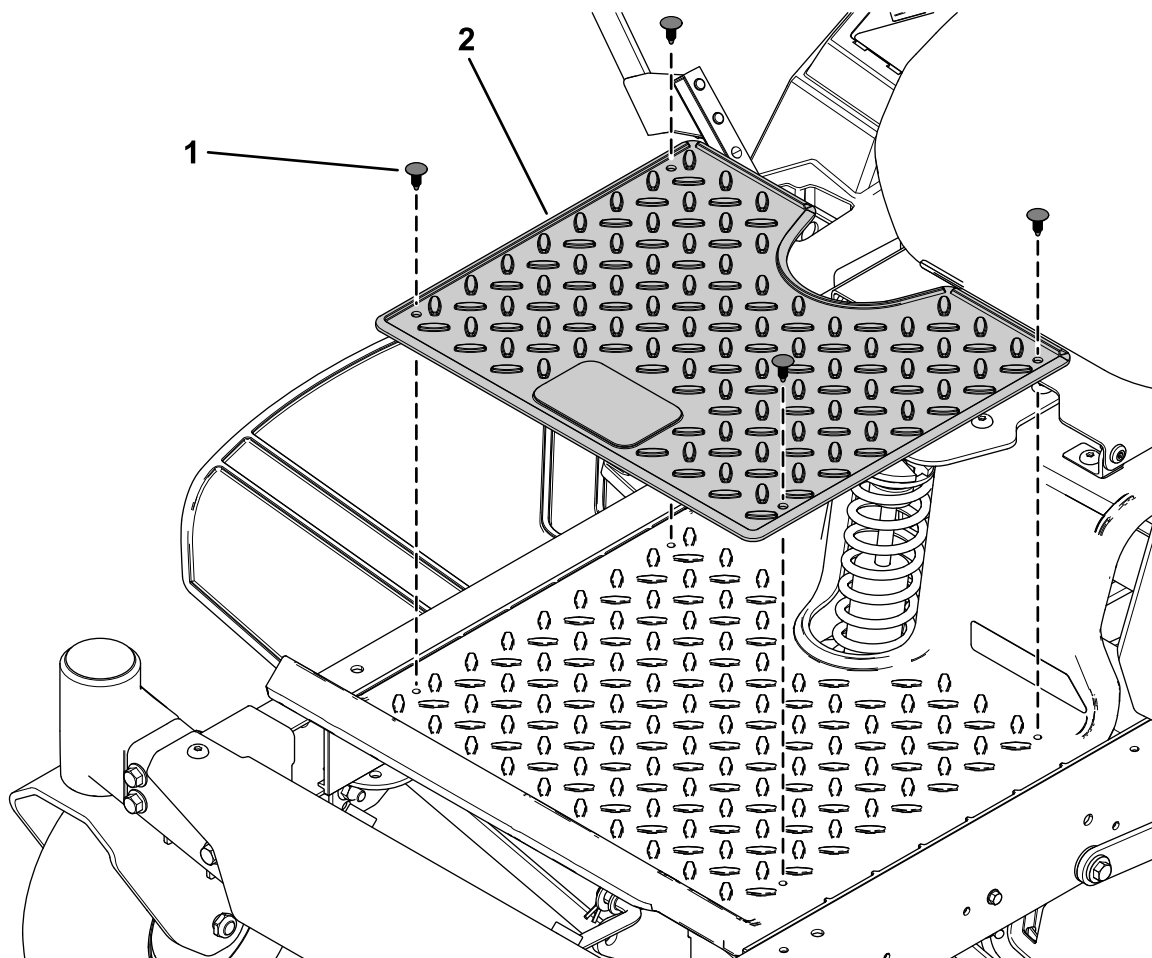

g307746

Figur 1

1. Plastplugg

2. Gulvmatte