



Sats med golvmatta
TimeCutter® MyRide-åkgräsklippare
 Modellnr 140-2061

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
Golvmatta	1	Montera golvmattan.
Plastplugg	4	


Förbereda maskinen

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla ur knivstyrningsbrytaren.
3. Koppla in parkeringsbromsen.
4. För styrspakarna utåt till det NEUTRALA LÅSLÄGET.
5. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.



Montera golvmattan

Fäst golvmattan på plattformen med de fyra plastpluggarna (Figur 1).

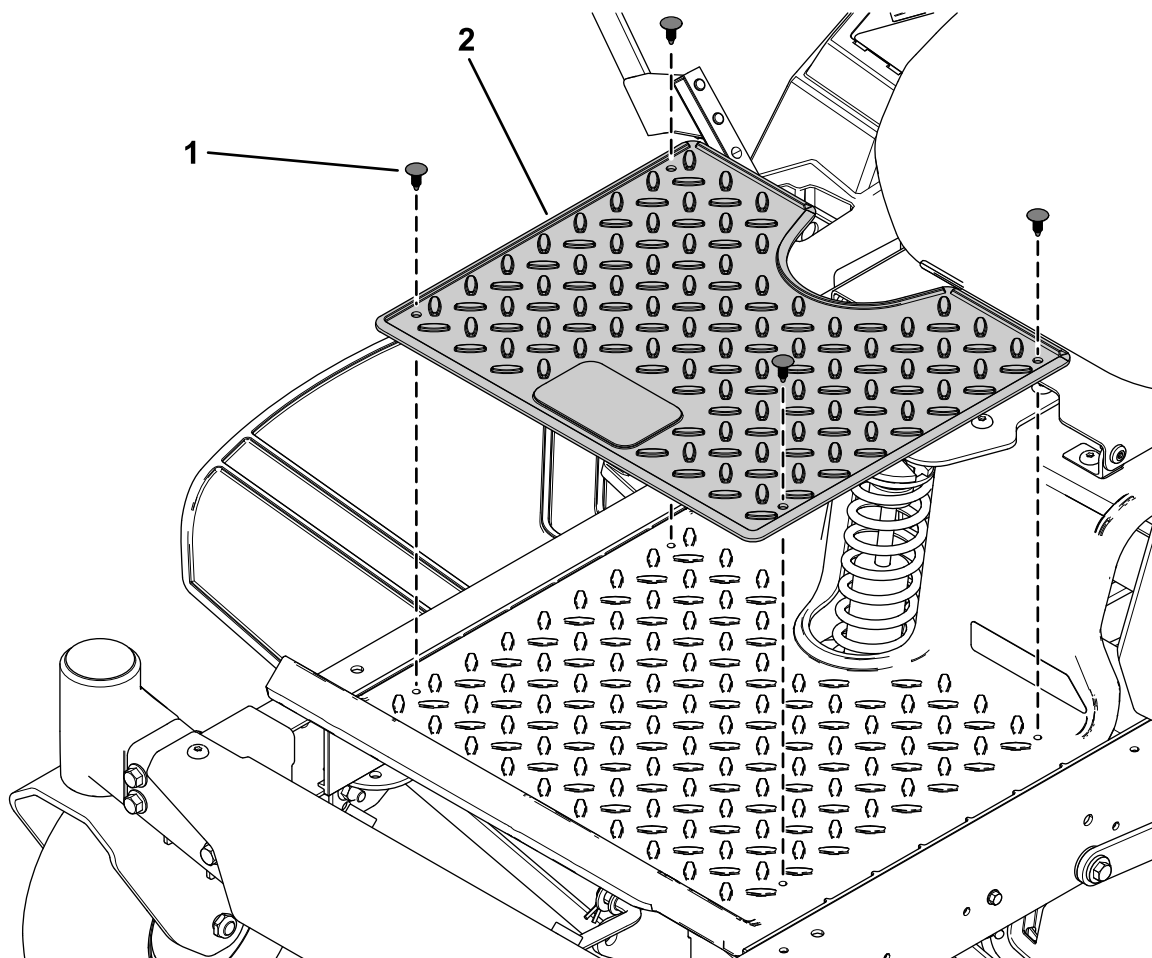

g307746

Figur 1

1. Plastplugg

2. Golvmatta