



# Kit de pesos

## Cortacésped comercial manual ProLine

Nº de modelo 138-6866

### Instrucciones de instalación

# Instalación

## Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
<b>1</b>	No se necesitan piezas	–	Prepare la máquina.
<b>2</b>	Peso Soporte Arandela Perno Tuerca	2 2 4 4 4	Instale el kit.

# 1

## Preparación de la máquina

No se necesitan piezas

### Procedimiento

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Desengrane la TDF y ponga el freno de estacionamiento.
3. Pare el motor, retire la llave y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento antes de abandonar el puesto del operador.



# 2

## Instalación del kit

### Piezas necesarias en este paso:

2	Peso
2	Soporte
4	Arandela
4	Perno
4	Tuerca

### Procedimiento

Instale un peso sobre ambos tubos del bastidor lo más cerca posible del cubo de la rueda giratoria delantera (Figura 1).

**Nota:** En máquinas de 122 cm y 137 cm, instale las fijaciones de montaje a través del orificio de la placa de amarre.

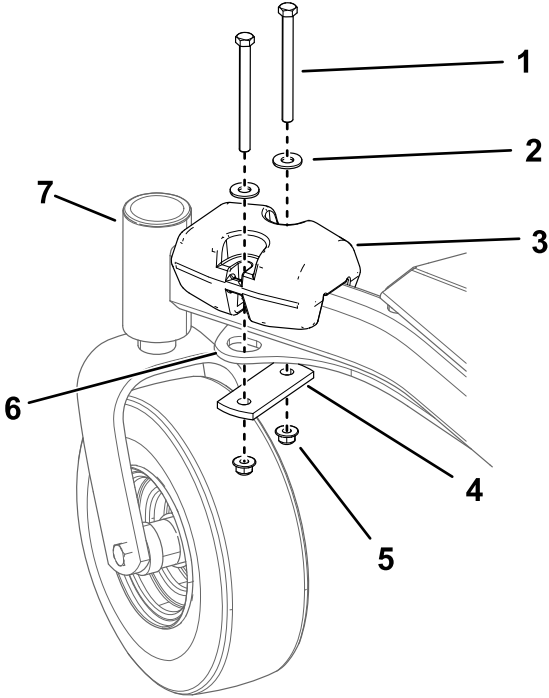


Figura 1

g310688

- 1. Perno (2)
- 2. Arandela (2)
- 3. Peso
- 4. Soporte
- 5. Tuerca (2)
- 6. Placa de amarre en máquinas de 122 cm y 137 cm
- 7. Cubo de la rueda giratoria