



Vektsett

Proline kommersiell gressklipper av skyvemodell

Modellnr. 138-6866

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekklister for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Vekt Brakett Skive Skrue Mutter	2 2 4 4 4	Montere settet.

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Koble fra kraftuttaket, sett på parkeringsbremsen.
3. Før du forlater førerplassen, må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.



2

Montere settet


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Vekt
2	Brakett
4	Skive
4	Skrue
4	Mutter

Prosedyre

Monter en vekt over begge rammerørene så nær det fremre hjulnavet som mulig ([Figur 1](#)).

Merk: For 122 cm og 137 cm maskiner, monter monteringsdelene gjennom festehullet.

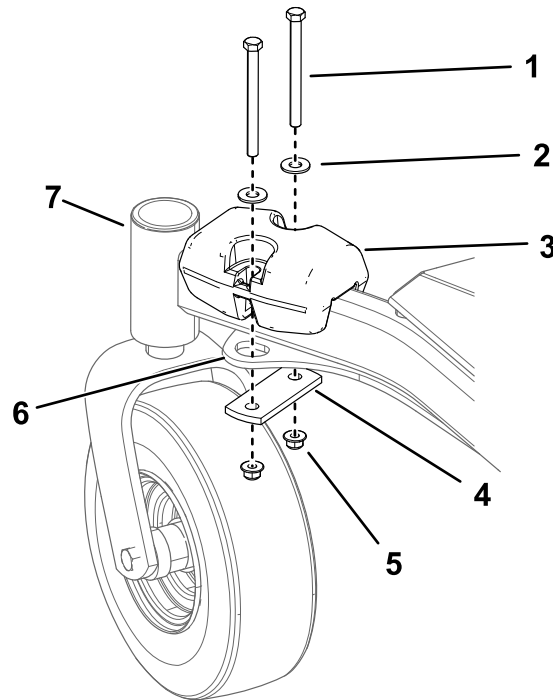

Figur 1

g310688

- | | | |
|--------------|--|-----------------|
| 1. Bolt (2) | 4. Brakett | 7. Styrehjulnav |
| 2. Skive (2) | 5. Mutter (2) | |
| 3. Vekt | 6. Feste for 122 cm og 137 cm maskiner | |