



Kit de pesos

Cortador ProLine comercial com operador apeado

Modelo nº 138-6866

Instruções de instalação

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Procedimento	Descrição	Quantidade	Utilização
1	Nenhuma peça necessária	–	Preparação da máquina.
2	Peso Suporte Anilha Parafuso Porca	2 2 4 4 4	Instalação do kit.

1

Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Coloque a máquina numa superfície nivelada.
2. Desengate a tomada de força (PTO) e engate o travão de estacionamento.
3. Desligue o motor, retire a chave e espere até que todas as peças em movimento parem, antes de sair da posição de operação.



2

Instalação do kit

Peças necessárias para este passo:

2	Peso
2	Suporte
4	Anilha
4	Parafuso
4	Porca

Procedimento

Instale um peso sobre ambos os tubos da estrutura o mais próximo possível do cubo da roda giratória frontal (Figura 1).

Nota: Em máquinas de 122 cm e 137 cm, instale as ferragens de montagem através do furo de fixação.

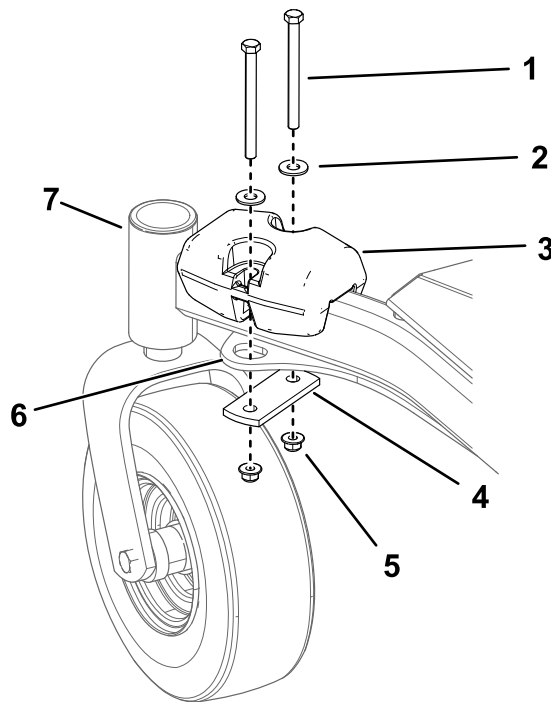


Figura 1

g310688

- 1. Parafuso (2)
- 2. Anilha (2)
- 3. Peso
- 4. Suporte
- 5. Porca (2)
- 6. Fixação para máquinas de 122 cm e 137 cm
- 7. Cubo da roda giratória