



# Súprava na zaťaženie

Ručne vedená kosačka Proline na komerčné používanie

Číslo modelu 138-6866

Návod na inštaláciu

## Inštalácia

### Vynímateľné diely

Aby ste overili, že boli dodané všetky súčiastky, použite tabuľku nižšie.

Postup	Popis	Množstvo	Použitie
1	Nie sú treba žiadne diely	–	Pripravte stroj.
2	Závažie Konzola Podložka Skrutka Matica	2 2 4 4 4	Namontujte súpravu.

# 1

## Príprava stroja

Nie sú treba žiadne diely

### Postup

1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.
2. Deaktivujte pomocný hriadeľ a zatahnite parkovaciu brzdu.
3. Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti neprestanú pohybovať.



# 2

## Montáž súpravy


Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

2	Závažie
2	Konzola
4	Podložka
4	Skrutka
4	Matica

### Postup

Závažie nainštalujte nad obe rúrky rámu čo najbližšie k prednému náboju samonastavovacích kolies ([Obrázok 1](#)).

**Poznámka:** V prípade 122cm a 137cm strojov inštalujte montážny hardvér cez upínací otvor.

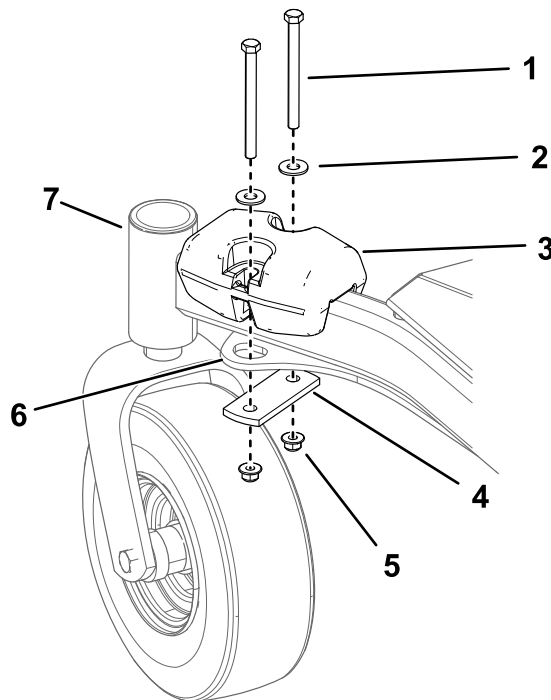

Obrázok 1

g310688

- |                 |                                           |                                   |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Skrutka (2)  | 4. Konzola                                | 7. Náboj samonastavovacích kolies |
| 2. Podložka (2) | 5. Matica (2)                             |                                   |
| 3. Závažie      | 6. Upínací otvor pre 122cm a 137cm stroje |                                   |