



Grasfangkorb-Erweiterungskit

Kommerzieller handgeführter ProLine-Rasenmäher mit schwebenden 91 cm-Mähwerk

Modellnr. 140-4321

Installationsanweisungen

Bestimmen Sie die linke und rechte Seite der Maschine anhand der üblichen Einsatzposition.

Vorbereiten der Maschine

1. Parken Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche.
2. Lösen Sie den Schnittmesser-Schalthebel.
3. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
4. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
5. Heben Sie die Maschine vorne an und stützen Sie die Maschine mit entsprechenden Achsständern ab, um den Zugang zur Maschine zu erleichtern.

⚠️ WARNUNG:

Mechanische oder hydraulische Wagenheber können u. U. ausfallen, was schwere Verletzungen zur Folge haben kann.

Benutzen Sie zum Abstützen der Maschine Achsständer.

Einbauen des Kits

Bauen Sie das Kit ein, siehe [Bild 1](#).

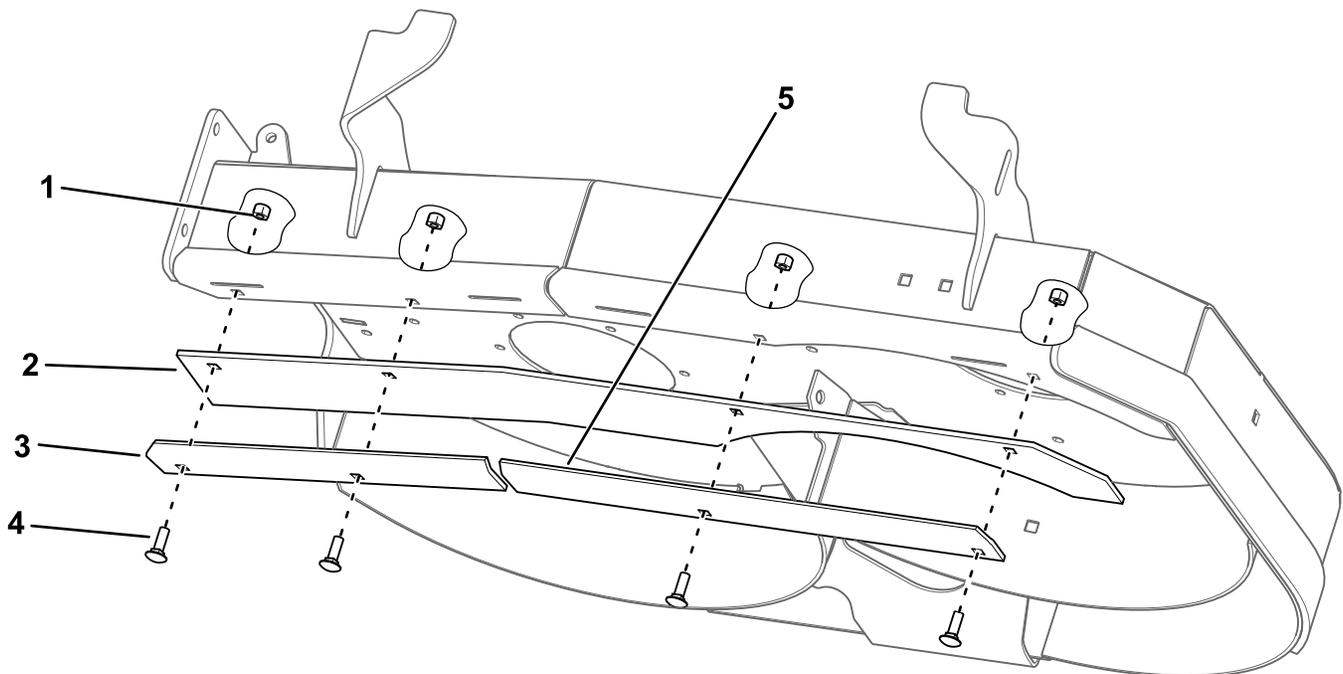


Bild 1

g319532

1. Mutter (4)
2. Schürze

3. Rechte Schürzenhalterung
4. Schraube (4)

5. Linke Schürzenhalterung





Count on it.