



Kit zavorra

Trattore serie Groundsmaster® 3200 o 3300

N° del modello 144-0480

Istruzioni di installazione

Installazione

1

Preparazione della macchina

Non occorrono parti

Procedura

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Inserite il freno di stazionamento.
3. Abbassate l'apparato di taglio.
4. Spegnete il motore e togliete la chiave.

2

Montaggio del kit

Parti necessarie per questa operazione:

1	Staffa della zavorra
2	Zavorra
2	Bullone a testa tonda
4	Bullone a testa esagonale
6	Dado

Procedura

1. Utilizzate 4 bulloni a testa esagonale per fissare la staffa della zavorra al paraurti (Figura 1).

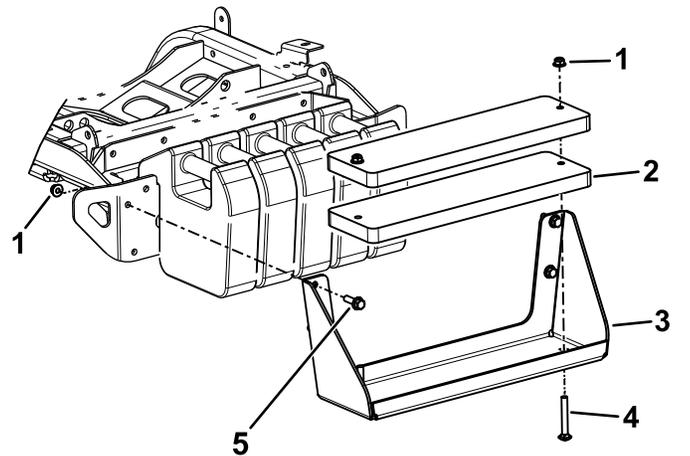


Figura 1

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Dado | 4. Bullone a testa tonda |
| 2. Zavorra | 5. Bullone a testa esagonale |
| 3. Staffa della zavorra | |

2. Utilizzate 2 bulloni a testa tonda e 2 dadi per fissare le zavorre alle relative staffe (Figura 1).

Nota: Alcune combinazioni di trattorini e accessori necessitano dell'installazione di una terza zavorra. Per ulteriori informazioni fate riferimento al *Manuale dell'operatore* del vostro trattorino.

