

Kit de luzes

Cortador comercial de raio de viragem zero de descarga lateral ou descarga traseira

Modelo nº 144-1992

Instruções de instalação

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quantidade	Utilização
Nenhuma peça necessária	–	Preparação da máquina.
Luz LED	2	Instalação do kit de luzes (para máquinas com barra de segurança redonda).
Parafuso de cabeça sextavada (5/16 pol. x 1 pol.) incluído com as luzes LED	2	
Porca de bloqueio (5/16 pol.) incluída com as luzes LED	2	
Braçadeira de tubos	2	
Cablagem	1	
Interruptor do oscilador	1	
Braçadeira de cabos	14	
Luz LED	2	Instalação do kit de luzes (para máquinas com barra de segurança quadrada).
Parafuso de cabeça sextavada (5/16 pol. x 1 pol.) incluído com as luzes LED	2	
Porca de bloqueio (5/16 pol.) incluída com as luzes LED	2	
Cablagem	1	
Interruptor do oscilador	1	
Braçadeira de cabos	14	
Placa de montagem das luzes	2	
Cavilha em U	2	
Porca de bloqueio (3/8 pol.)	4	

Preparação da máquina

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Desengate o interruptor de controlo das lâminas.
3. Mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posição BLOQUEADAS EM PONTO MORTO.
4. Engate o travão de estacionamento.
5. Desligue o motor e retire a chave.



Instalação do kit de luzes

Para máquinas com barra de segurança redonda

1. Deslize ou incline o banco para a frente.
2. Prenda a braçadeira de tubos à barra de segurança no local desejado (Figura 1).

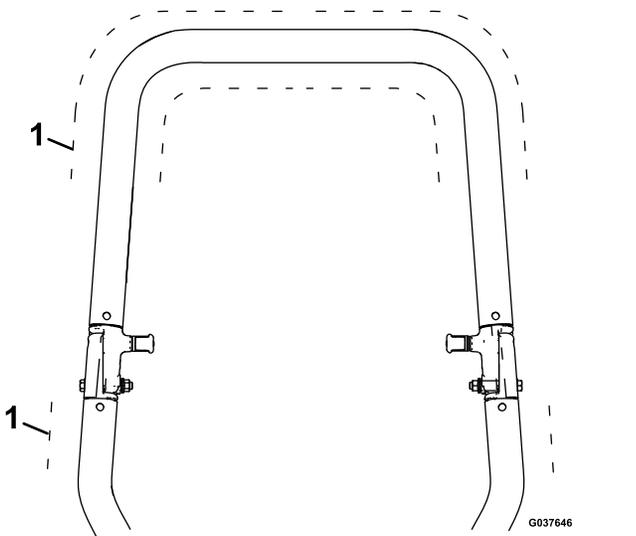


Figura 1

1. Locais de montagem

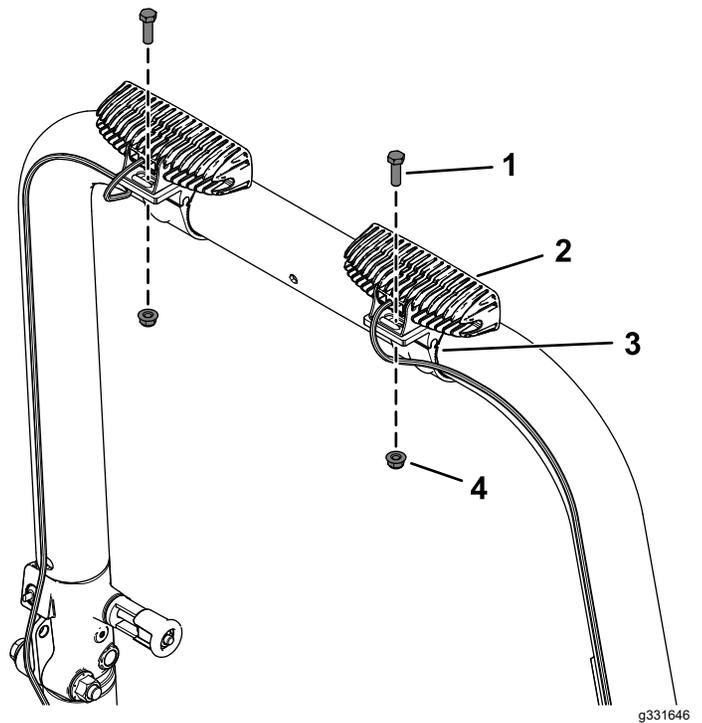


Figura 2

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Parafuso de cabeça sextavada (5/16 pol. x 1 pol.) | 3. Braçadeira de tubos |
| 2. Luz LED | 4. Porca de bloqueio (5/16 pol.) |

3. Prenda as duas luzes LED nas duas braçadeiras de tubos utilizando os dois parafusos de cabeça sextavada (5/16 pol. x 1 pol.) e duas porcas de bloqueio (5/16 pol.) como se mostra na Figura 2.

Nota: Não instale as luzes LED onde tapem os autocolantes do ROPS.

4. Ligue os dois conectores de cablagem de luzes LED à cablagem da luz principal (Figura 3).

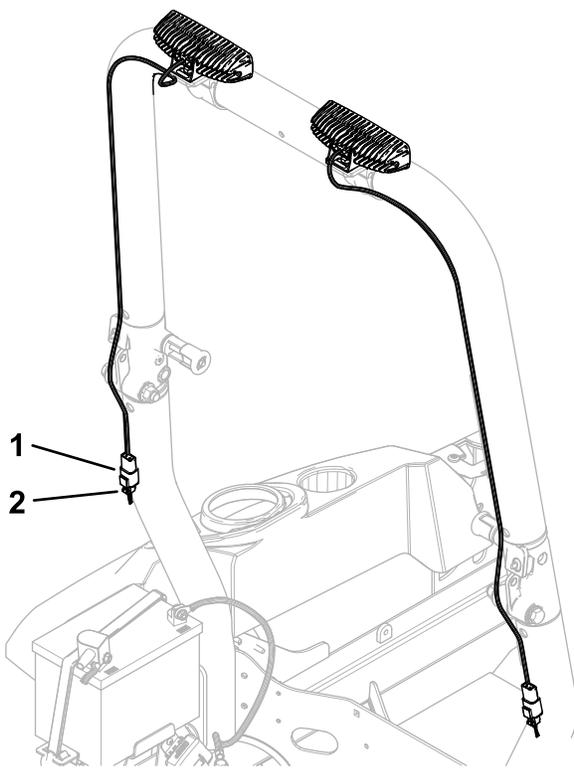


Figura 3

g331645

1. Conector de cablagem de luzes LED 2. Cablagem das luzes de trabalho

5. Retire e guarde os dois parafusos que prendem o painel de controlo ao guarda-lamas direito. Cuidadosamente eleve o painel e rode-o.
6. Utilizando o painel de controlo como guia, corte cuidadosamente a abertura do interruptor no autocolante do acelerador/entrada de ar (Figura 4).

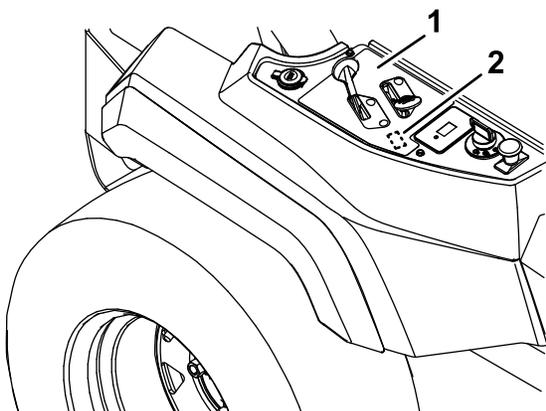


Figura 4

g035547

g035547

1. Autocolante do acelerador/entrada de ar 2. Corte aqui.

7. Separe o interruptor das luzes da cablagem.

8. Encaminhe a cablagem das luzes sob a estrutura de montagem do ROPS e passe os fios através do corte retangular no painel de controlo (Figura 5).
9. Coloque o interruptor da luz na parte superior do painel de controlo e ligue-o à cablagem das luzes (Figura 5).

Certifique-se de que os conectores estão totalmente inseridos nos terminais. Cuidadosamente encaixe o interruptor no corte.

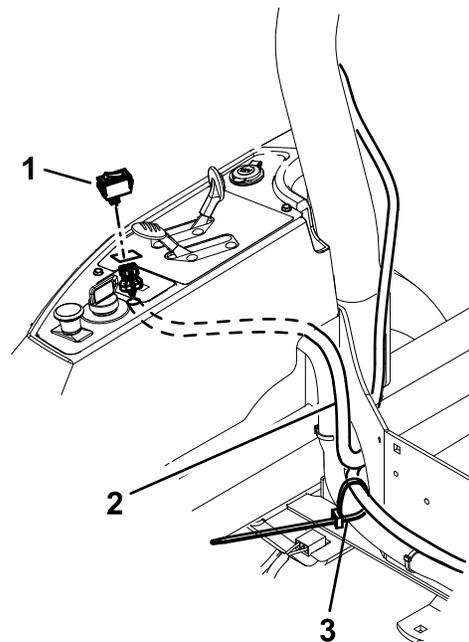


Figura 5

g331644

1. Interruptor 3. Braçadeira de cabos
2. Cablagem da luz

10. Prenda o painel de controlo ao guarda-lamas direito utilizando os parafusos previamente removidos.
11. Prenda, sem apertar, a cablagem das luzes à cablagem principal utilizando as braçadeiras de cabos (Figura 5).
12. Retire e guarde o tampão do conector de acessórios na cablagem da máquina. Ligue o conector de acessórios à cablagem das luzes e prenda as duas cablagens utilizando braçadeiras.
13. Enrole o fio excedente, como necessário, e utilize as braçadeiras de cabos restantes para prender a cablagem das luzes à máquina (Figura 6).

Nota: Certifique-se de que pode descer, elevar e bloquear a barra de segurança no local sem entalar ou danificar a cablagem.

Nota: Certifique-se de que as braçadeiras não tapam os autocolantes do ROPS.


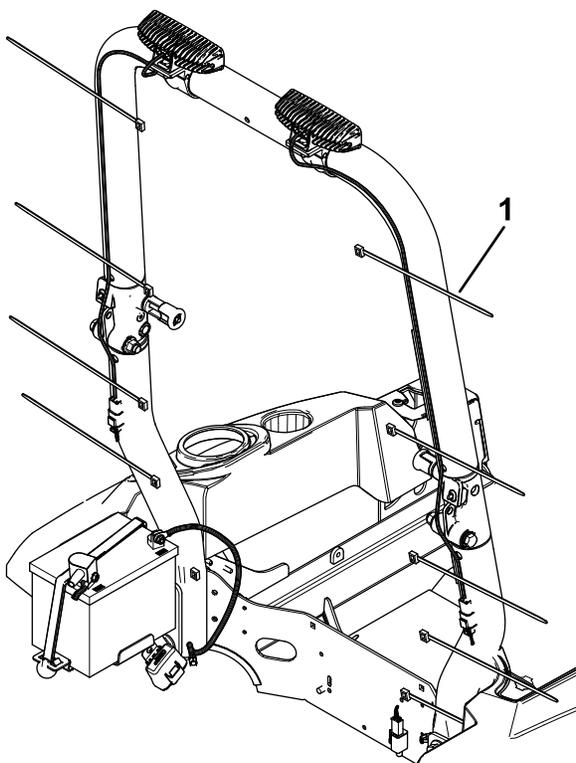


Figura 6

g331643

1. Braçadeira de cabos

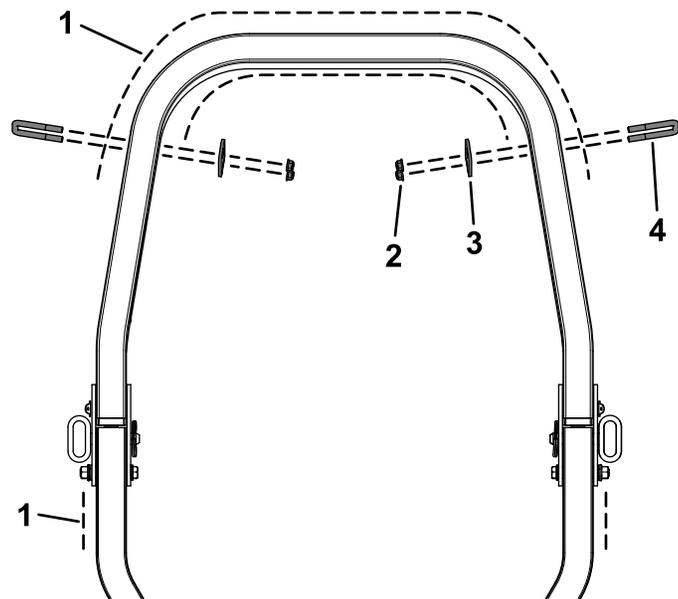

g331665

Figura 7

1. Locais de montagem
2. Porca de bloqueio ($\frac{3}{8}$ pol.)
3. Placa de montagem das luzes
4. Cavilha em U

3. Prenda as duas luzes LED nas duas placas de montagem utilizando os dois parafusos de cabeça sextavada ($\frac{5}{16}$ pol. x 1 pol.) e duas porcas de bloqueio ($\frac{5}{16}$ pol.) como se mostra na [Figura 8](#).

Nota: Não instale as luzes LED onde tapem os autocolantes do ROPS.

Instalação do kit de luzes

Para máquinas com barra de segurança quadrada

1. Deslize ou incline o banco para a frente.
2. Prenda as duas placas de montagem das luzes à barra de segurança utilizando duas cavilhas em U e duas porcas de bloqueio ($\frac{3}{8}$ pol.) no local desejado ([Figura 7](#)).

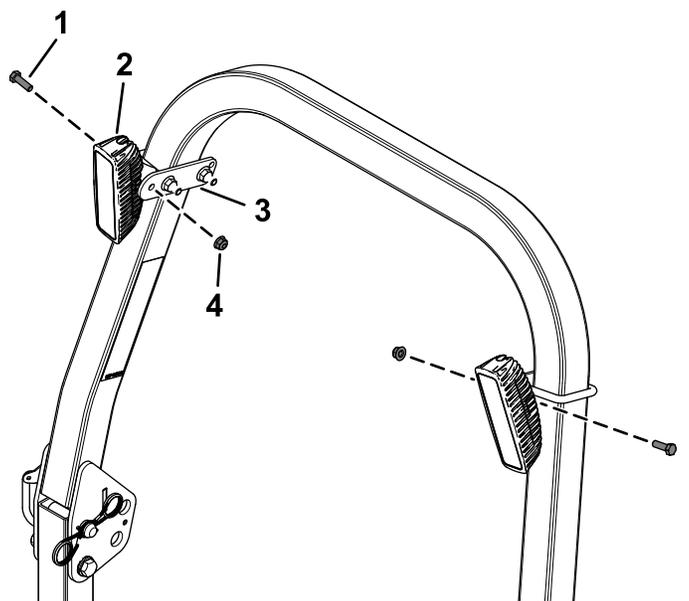


Figura 8

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Parafuso de cabeça sextavada (5/16 pol. x 1 pol.) | 3. Placa de montagem das luzes |
| 2. Luz LED | 4. Porca de bloqueio (5/16 pol.) |

o conector de acessórios à cablagem das luzes e prenda as duas cablagens utilizando braçadeiras.

- Enrole o fio excedente, como necessário, e utilize as braçadeiras de cabos restantes para prender a cablagem das luzes à máquina (Figura 6).

Nota: Certifique-se de que pode descer, elevar e bloquear a barra de segurança no local sem entalar ou danificar a cablagem.

Nota: Certifique-se de que as braçadeiras não tapam os autocolantes do ROPS.

- Ligue os dois conectores de cablagem de luzes LED à cablagem da luz principal (Figura 3).
- Retire e guarde os dois parafusos que prendem o painel de controlo ao guarda-lamas direito. Cuidadosamente eleve o painel e rode-o.
- Utilizando o painel de controlo como guia, corte cuidadosamente a abertura do interruptor no autocolante do acelerador/entrada de ar (Figura 4).
- Separe o interruptor das luzes da cablagem.
- Encaminhe a cablagem das luzes sob a estrutura de montagem do ROPS e passe os fios através do corte retangular no painel de controlo (Figura 5).
- Coloque o interruptor da luz na parte superior do painel de controlo e ligue-o à cablagem das luzes (Figura 5).
Certifique-se de que os conectores estão totalmente inseridos nos terminais. Cuidadosamente encaixe o interruptor no corte.
- Prenda o painel de controlo ao guarda-lamas direito utilizando os parafusos previamente removidos.
- Prenda, sem apertar, a cablagem das luzes à cablagem principal utilizando as braçadeiras de cabos (Figura 5).
- Retire e guarde o tampão do conector de acessórios na cablagem da máquina. Ligue

Notas:

Notas:

