



Kit montante decespugliatore

Tosaerba con operatore a bordo Serie Z Master® 4000

N° del modello 144-2665

Istruzioni di installazione

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Procedura	Descrizione	Qté	Uso
1	Non occorrono parti	–	Preparazione della macchina.
2	Staffa del montante superiore del decespugliatore Morsetto Fist grande Piastra di supporto grande Bullone a testa tonda (1/4" x 1 1/2") Dado flangiato (1/4")	1 1 1 2 2	Montaggio del gruppo montante superiore del decespugliatore.
3	Bullone a testa tonda (5/16" x 7/8") Dado flangiato (5/16")	2 2	Fissaggio del gruppo montante superiore del decespugliatore alla staffa di supporto.
4	Staffa di supporto Distanziale di tubo Bullone a testa tonda (3/8" x 3") Dado flangiato (3/8")	1 2 2 2	Montaggio della staffa di supporto.
5	Gruppo montante inferiore del decespugliatore Dado flangiato (3/8") Bullone a testa tonda (3/8" x 1 1/4") – per macchine con il kit del sistema di raccolta installato Bullone a testa esagonale (3/8" x 1") – per macchine senza il kit del sistema di raccolta installato	1 2 2 2	Montaggio del gruppo montante inferiore del decespugliatore.
6	Staffa del montante del decespugliatore Piastra di montaggio Fist Morsetto Fist piccolo Piastra di supporto piccola Dado flangiato (1/4") Bullone a testa tonda (1/4" x 3/4") Bullone a testa tonda (1/4" x 1 1/4")	1 1 1 1 4 2 2	Montaggio della staffa del montante del decespugliatore.
7	Bullone a testa tonda (1/4" x 3/4") Dado flangiato (1/4")	2 2	Fissaggio della staffa del montante del decespugliatore al gruppo montante inferiore del decespugliatore.
8	Non occorrono parti	–	Fissaggio di un decespugliatore sui gruppi di supporto.




1

Preparazione della macchina

Non occorrono parti

Procedura

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Spostate le leve di controllo del movimento in posizione di BLOCCO IN FOLLE.
3. Inserite il freno di stazionamento.
4. Spegnete il motore e togliete la chiave.

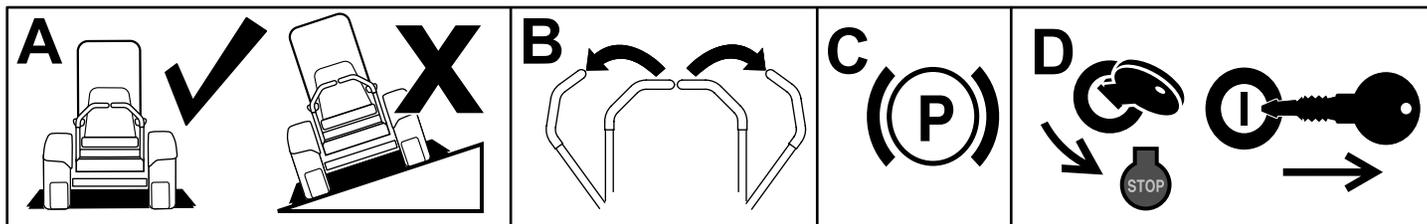

g037289
g037289

Figura 1

2

Montaggio del gruppo montante superiore del decespugliatore

Parti necessarie per questa operazione:

1	Staffa del montante superiore del decespugliatore
1	Morsetto Fist grande
1	Piastra di supporto grande
2	Bullone a testa tonda (1/4" x 1 1/2")
2	Dado flangiato (1/4")

Procedura

Montaggio del gruppo montante superiore del decespugliatore (Figura 2).

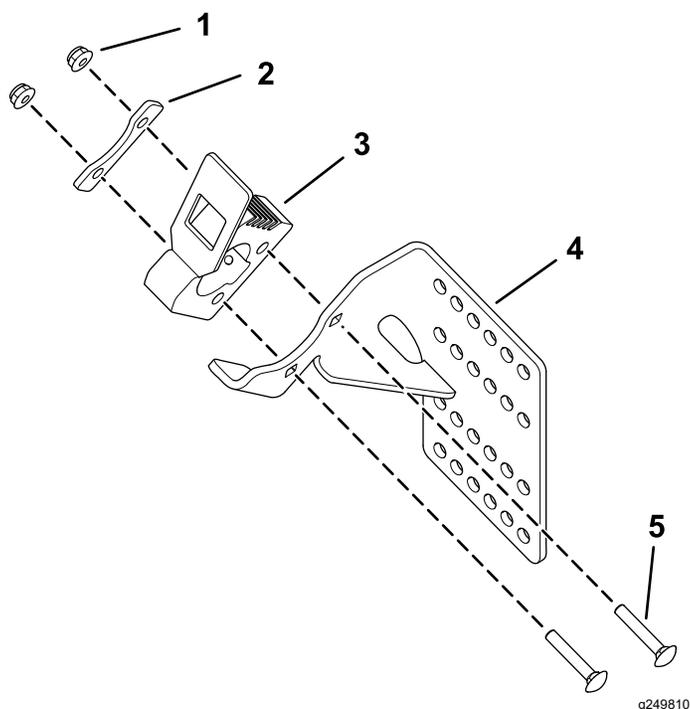


Figura 2

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Dado flangiato (1/4") | 4. Staffa del montante superiore del decespugliatore |
| 2. Piastra di supporto grande | 5. Bullone a testa tonda (1/4" x 1 1/2") |
| 3. Morsetto Fist grande | |

3

Fissaggio del gruppo montante superiore del decespugliatore alla staffa di supporto

Parti necessarie per questa operazione:

2	Bullone a testa tonda (5/16" x 7/8")
2	Dado flangiato (5/16")

Procedura

Fissate il gruppo montante superiore del decespugliatore alla staffa di supporto con 2 bulloni a testa tonda (5/16" x 7/8") e 2 dadi flangiati (5/16") come illustrato nella Figura 3.

Nota: Sono fornite molteplici posizioni dei fori di montaggio per regolare la posizione di montaggio del decespugliatore, per garantire che rimanga una distanza da questo.

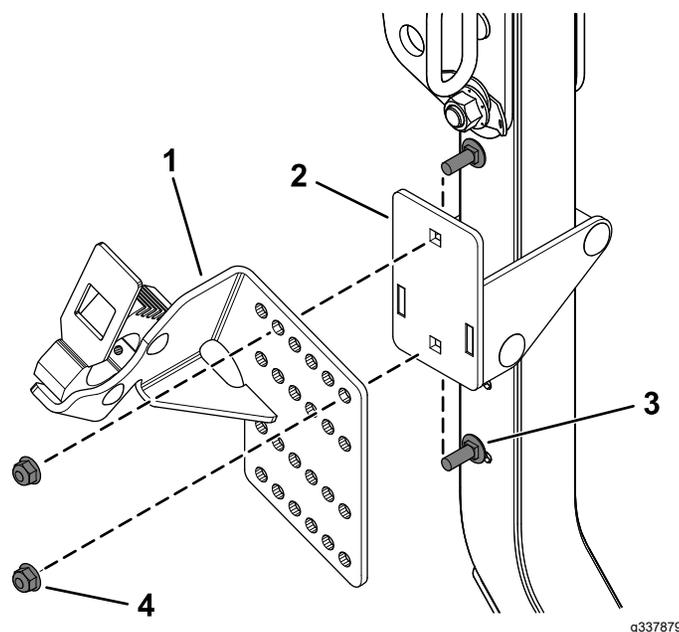


Figura 3

- | | |
|--|---|
| 1. Gruppo montante superiore del decespugliatore | 3. Bullone a testa tonda (5/16" x 7/8") |
| 2. Staffa di supporto | 4. Dado flangiato (5/16") |

4

Montaggio della staffa di supporto

Parti necessarie per questa operazione:

1	Staffa di supporto
2	Distanziale di tubo
2	Bullone a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 3")
2	Dado flangiato ($\frac{3}{8}$ ")

Procedura

1. Abbassate il roll bar.
2. Montate la staffa di supporto sul montante destro del roll bar con 2 distanziali di tubo, 2 bulloni a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 3") e 2 dadi flangiati ($\frac{3}{8}$ ") come illustrato nella [Figura 4](#).
3. Sollevate lentamente il roll bar e accertatevi che non ci sia interferenza tra il roll bar e la staffa di supporto.

Regolate l'altezza della staffa di supporto, se c'è contatto.

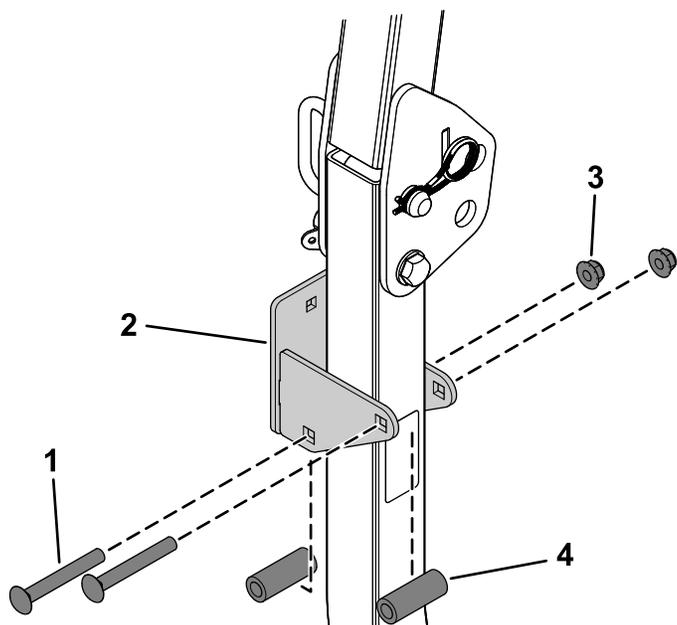


Figura 4

g337878

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Bullone a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 3") | 3. Dado flangiato ($\frac{3}{8}$ ") |
| 2. Staffa di supporto | 4. Distanziale di tubo |

5

Montaggio del gruppo montante inferiore del decespugliatore

Parti necessarie per questa operazione:

1	Gruppo montante inferiore del decespugliatore
2	Dado flangiato ($\frac{3}{8}$ ")
2	Bullone a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1 $\frac{1}{4}$ ") – per macchine con il kit del sistema di raccolta installato
2	Bullone a testa esagonale ($\frac{3}{8}$ " x 1") – per macchine senza il kit del sistema di raccolta installato

Procedura

Se il kit del sistema di raccolta è installato con le zavorre per ruote orientabili anteriori sulla macchina, usate i **2 bulloni a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1 $\frac{1}{4}$ ")** quando procedete al montaggio del gruppo montante inferiore del decespugliatore.

Se il kit del sistema di raccolta **non** è installato sulla macchina, usate i **2 bulloni a testa esagonale ($\frac{3}{8}$ " x 1")** quando procedete al montaggio del gruppo montante inferiore del decespugliatore.

Fissate il gruppo montante inferiore del decespugliatore usando i fori illustrati nella [Figura 5](#) per piatti di taglio da 122 cm e 132 cm, o per piatti di taglio da 152 cm.

6

Montaggio della staffa del montante del decespugliatore

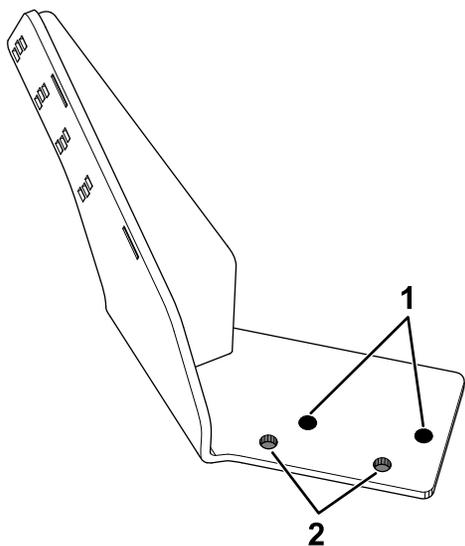


Figura 5

g337881

1. Posizioni dei fori per piattini di taglio da 122 cm e 132 cm
2. Posizioni dei fori per piattini di taglio da 152 cm

Parti necessarie per questa operazione:

1	Staffa del montante del decespugliatore
1	Piastra di montaggio Fist
1	Morsetto Fist piccolo
1	Piastra di supporto piccola
4	Dado flangiato ($\frac{1}{4}$ "
2	Bullone a testa tonda ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ "
2	Bullone a testa tonda ($\frac{1}{4}$ " x $1\frac{1}{4}$ "

Montate il gruppo montante inferiore del decespugliatore in prossimità della posizione di montaggio con gancio di ancoraggio sul lato anteriore destro del telaio con 2 bulloni a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ " o 2 bulloni a testa esagonale ($\frac{3}{8}$ " x 1") e 2 dadi flangiati ($\frac{3}{8}$ ") come illustrato nella [Figura 6](#).

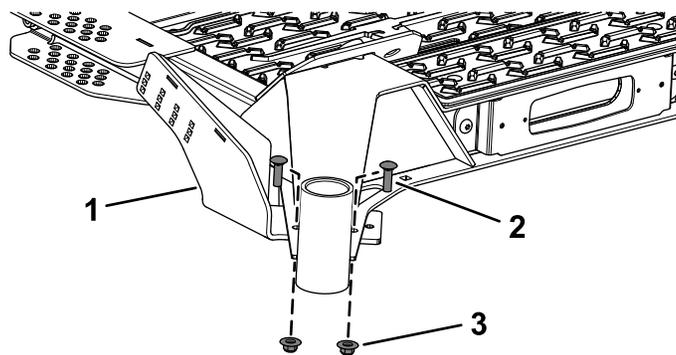


Figura 6

g337882

Immagine dell'installazione del bullone a testa tonda

1. Gruppo montante inferiore del decespugliatore
2. Bullone a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ "
3. Dado flangiato ($\frac{3}{8}$ "

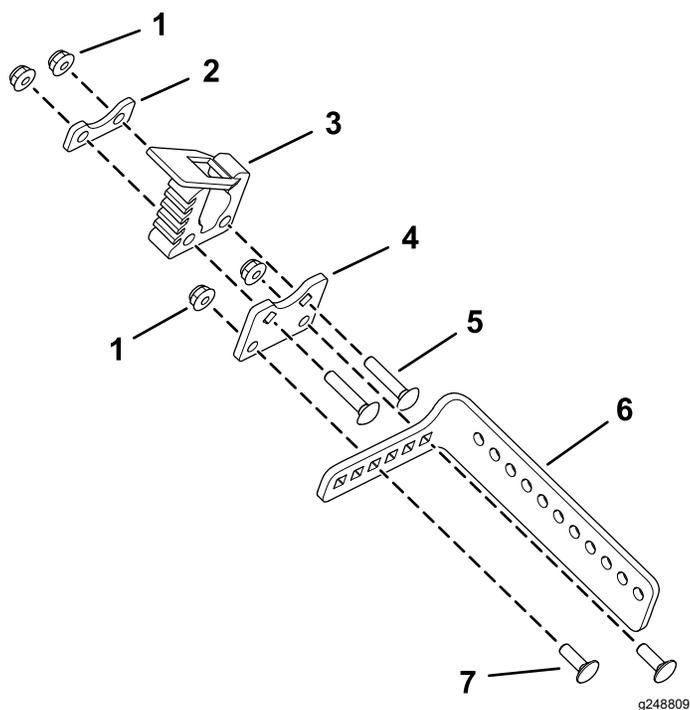


Figura 7

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Dado flangiato (1/4") | 5. Bullone a testa tonda (1/4" x 1 1/4") |
| 2. Piastra di supporto piccola | 6. Staffa del montante del decespugliatore |
| 3. Morsetto Fist piccolo | 7. Bullone a testa tonda (1/4" x 3/4") |
| 4. Piastra di montaggio Fist | |

del decespugliatore con 2 bulloni a testa tonda (1/4" x 3/4") e 2 dadi flangiati (1/4") come illustrato nella [Figura 8](#).

Nota: Sono fornite molteplici posizioni dei fori di montaggio per regolare la posizione di montaggio del decespugliatore, per garantire che rimanga una certa distanza da questo.

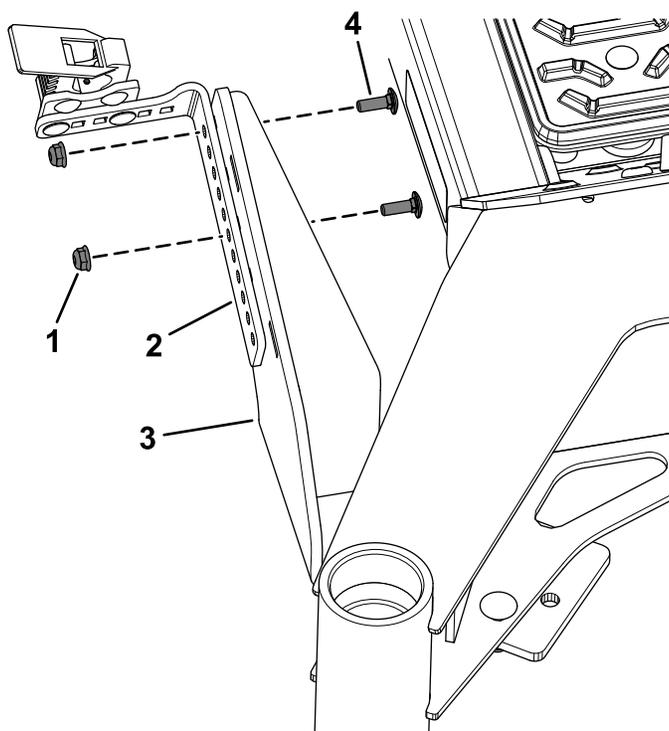


Figura 8

- | | |
|--|--|
| 1. Dado flangiato (1/4") | 3. Gruppo montante inferiore del decespugliatore |
| 2. Staffa del montante del decespugliatore | 4. Bullone a testa tonda (1/4" x 3/4") |

7


Fissaggio della staffa del montante del decespugliatore al gruppo montante inferiore del decespugliatore

Parti necessarie per questa operazione:

2	Bullone a testa tonda (1/4" x 3/4")
2	Dado flangiato (1/4")

Procedura

1. Abbassate completamente il piatto di taglio.
2. Fissate il gruppo staffa del montante del decespugliatore al gruppo montante inferiore

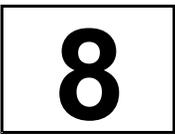

Fissaggio di un decespugliatore sui gruppi di supporto

Non occorrono parti

Procedura

Inserite l'estremità della maniglia del decespugliatore nel morsetto Fist grande, e l'estremità di taglio nel morsetto Fist piccolo.

Verificate l'assenza di interferenze con il decespugliatore, e regolate le posizioni dei fori di montaggio in modo appropriato, affinché rimanga una certa distanza dalla macchina. Accertatevi che tutta la bulloneria sia serrata dopo ogni regolazione effettuata.



Count on it.