



Kit de montagem do aparador

Cortadores de relva Z Master® 4000 com operador montado

Modelo nº 144-2665

Instruções de instalação

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Procedimento	Descrição	Quantidade	Utilização
1	Nenhuma peça necessária	–	Preparação da máquina.
2	Suporte da montagem superior do aparador Braçadeira de borracha fist grande Placa posterior grande Parafuso de carroçaria (¼ pol. x 1½ pol.) Porca flangeada (¼ pol.)	1 1 1 2 2	Montagem do conjunto da montagem superior do aparador.
3	Parafuso de carroçaria (5/16 pol. x 7/8 pol.) Porca flangeada (5/16 pol.)	2 2	Prender o conjunto da montagem superior do aparador ao suporte.
4	Suporte de apoio Espaçador do tubo Parafuso de carroçaria (3/8 pol. x 3 pol.) Porca flangeada (3/8 pol.)	1 2 2 2	Instalação do suporte.
5	Conjunto da montagem inferior do aparador Porca flangeada (3/8 pol.) Parafuso de carroçaria (3/8 pol. x 1¼ pol.) – para máquinas com o kit de depósito de recolha instalado Parafuso de cabeça sextavada (3/8 pol. x 1 pol.) – para máquinas sem o kit de depósito de recolha instalado	1 2 2 2	Instalação do conjunto da montagem inferior do aparador.
6	Suporte de montagem do aparador Placa de montagem fist Braçadeira de borracha fist pequena Placa posterior pequena Porca flangeada (¼ pol.) Parafuso de carroçaria (¼ pol. x ¾ pol.) Parafuso de carroçaria (¼ pol. x 1¼ pol.)	1 1 1 1 4 2 2	Montagem do suporte da montagem do aparador.



Procedimento	Descrição	Quantidade	Utilização
7	Parafuso de carroçaria (¼ pol. x ¾ pol.) Porca flangeada (¼ pol.)	2 2	Prender o suporte de montagem do aparador ao conjunto da montagem inferior do aparador.
8	Nenhuma peça necessária	–	Prender um aparador aos conjuntos de montagem.

1

Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Mova as alavancas de controlo do movimento para a posição de BLOQUEIO EM PONTO MORTO.
3. Engate o travão de estacionamento.
4. Desligue o motor e retire a chave.

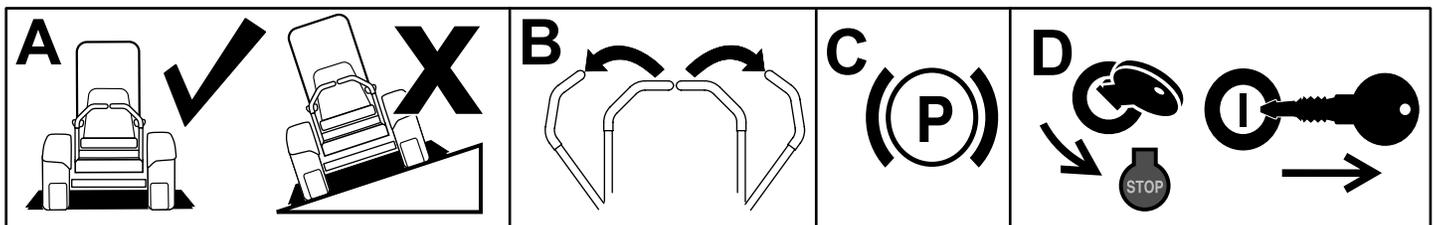


Figura 1

g037289
g037289

2

Montagem do conjunto da montagem superior do aparador

Peças necessárias para este passo:

1	Suporte da montagem superior do aparador
1	Braçadeira de borracha fist grande
1	Placa posterior grande
2	Parafuso de carroçaria (¼ pol. x 1½ pol.)
2	Porca flangeada (¼ pol.)

Procedimento

Montagem do conjunto da montagem superior do aparador (Figura 2).

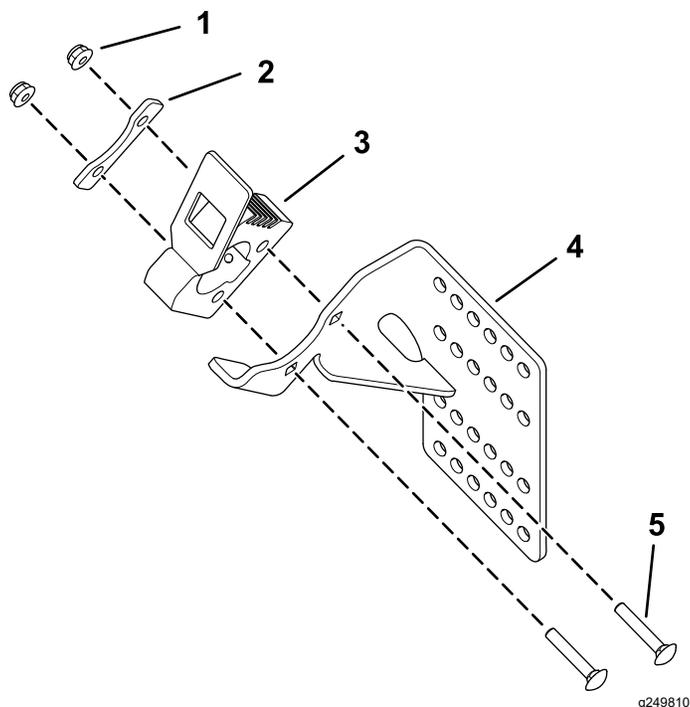


Figura 2

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Porca flangeada (¼ pol.) | 4. Suporte da montagem superior do aparador |
| 2. Placa posterior grande | 5. Parafuso de carroçaria (¼ pol. x 1½ pol.) |
| 3. Braçadeira de borracha fist grande | |

3

Preensão do conjunto da montagem superior do aparador ao suporte

Peças necessárias para este passo:

2	Parafuso de carroçaria (5/16 pol. x 7/8 pol.)
2	Porca flangeada (5/16 pol.)

Procedimento

Prenda o conjunto de montagem superior do aparador ao suporte utilizando dois parafusos de carroçaria (5/16 pol. x 7/8 pol.) e duas porcas flangeadas (5/16 pol.), como se mostra na Figura 3.

Nota: São fornecidos vários locais de furos de montagem para ajustar a posição de montagem do aparador em termos de folga.

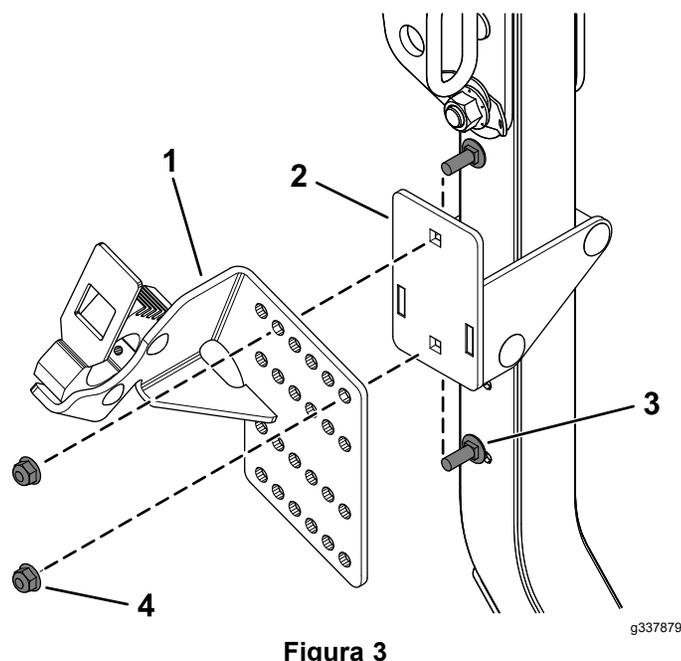


Figura 3

- | | |
|--|--|
| 1. Conjunto da montagem superior do aparador | 3. Parafuso de carroçaria (5/16 pol. x 7/8 pol.) |
| 2. Suporte de apoio | 4. Porca flangeada (5/16 pol.) |

4

Instalação do suporte

Peças necessárias para este passo:

1	Suporte de apoio
2	Espaçador do tubo
2	Parafuso de carroçaria ($\frac{3}{8}$ pol. x 3 pol.)
2	Porca flangeada ($\frac{3}{8}$ pol.)

Procedimento

1. Desça a barra de segurança.
2. Instale o suporte para a coluna direita da barra de segurança utilizando dois espaçadores do tubo, dois parafusos de carroçaria ($\frac{3}{8}$ pol. x 3 pol.) e duas porcas flangeadas ($\frac{3}{8}$ pol.) como se mostra na [Figura 4](#).
3. Suba lentamente a barra de segurança e certifique-se de que não existe interferência entre a barra de segurança e o suporte.
Ajuste a altura do suporte se existir contacto.

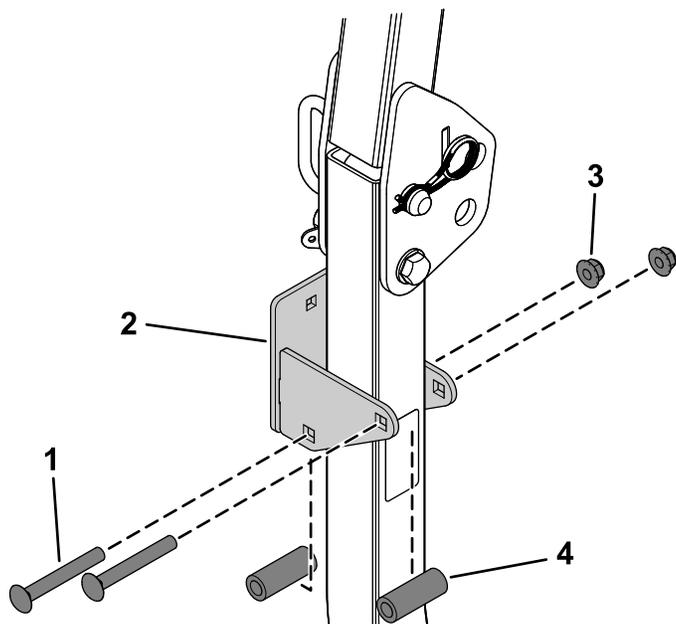


Figura 4

g337878

- | | |
|--|--|
| 1. Parafuso de carroçaria ($\frac{3}{8}$ pol. x 3 pol.) | 3. Porca flangeada ($\frac{3}{8}$ pol.) |
| 2. Suporte de apoio | 4. Espaçador do tubo |

5

Instalação do conjunto da montagem inferior do aparador

Peças necessárias para este passo:

1	Conjunto da montagem inferior do aparador
2	Porca flangeada ($\frac{3}{8}$ pol.)
2	Parafuso de carroçaria ($\frac{3}{8}$ pol. x $1\frac{1}{4}$ pol.) – para máquinas com o kit de depósito de recolha instalado
2	Parafuso de cabeça sextavada ($\frac{3}{8}$ pol. x 1 pol.) – para máquinas sem o kit de depósito de recolha instalado

Procedimento

Se o kit de depósito de recolha **estiver** instalado com os pesos da roda giratória frontal na sua máquina, utilize os **dois parafusos de carroçaria ($\frac{3}{8}$ pol. x $1\frac{1}{4}$ pol.)** ao instalar o conjunto da montagem inferior do aparador.

Se o kit de depósito de recolha **não estiver** instalado na sua máquina, utilize os **dois parafusos de cabeça sextavada ($\frac{3}{8}$ pol. x 1 pol.)** ao instalar o conjunto da montagem inferior do aparador.

Prenda o conjunto da montagem inferior do aparador utilizando os furos mostrados na [Figura 5](#) para plataformas de cortador de 122 cm e 132 cm ou plataformas de 152 cm.

6

Montagem do suporte da montagem do aparador

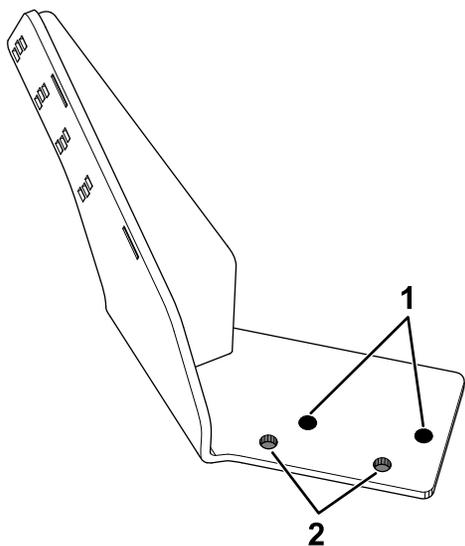


Figura 5

g337881

1. Local dos furos para plataformas do cortador de 122 e 132 cm
2. Local dos furos para plataformas do cortador de 152 cm

Peças necessárias para este passo:

1	Suporte de montagem do aparador
1	Placa de montagem fist
1	Braçadeira de borracha fist pequena
1	Placa posterior pequena
4	Porca flangeada (¼ pol.)
2	Parafuso de carroçaria (¼ pol. x ¾ pol.)
2	Parafuso de carroçaria (¼ pol. x 1¼ pol.)

Procedimento

Montagem do suporte da montagem do aparador (Figura 7).

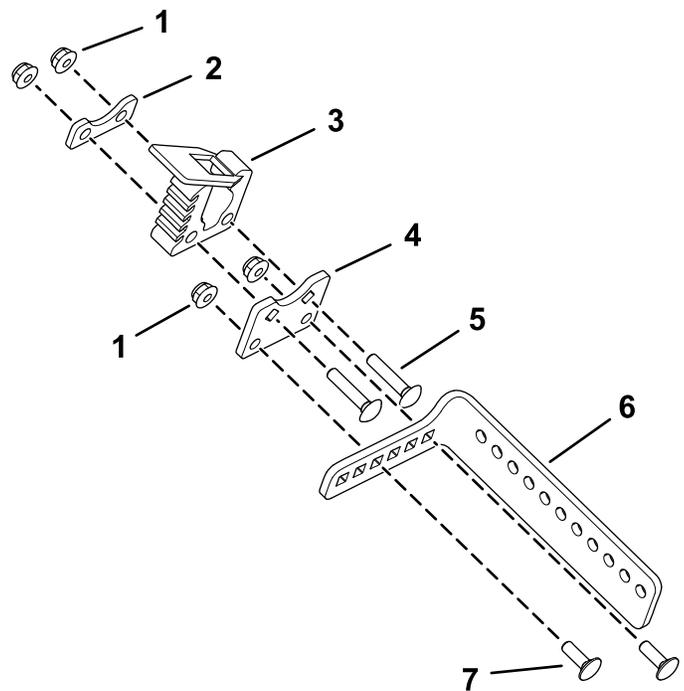


Figura 7

g248809

1. Porca flangeada (¼ pol.)
2. Placa posterior pequena
3. Braçadeira de borracha fist pequena
4. Placa de montagem fist
5. Parafuso de carroçaria (¼ pol. x 1¼ pol.)
6. Suporte de montagem do aparador
7. Parafuso de carroçaria (¼ pol. x ¾ pol.)

Instale o conjunto da montagem inferior do aparador perto do local de montagem do gancho de reboque no lado direito frontal da estrutura utilizando dois parafusos de carroçaria (¾ pol. x 1¼ pol.) ou dois parafusos de cabeça sextavada (¾ pol. x 1 pol.) e duas porcas flangeadas (¾ pol.) como se mostra na Figura 6.

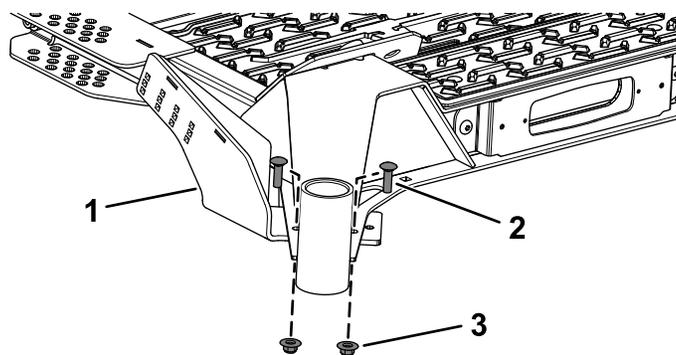


Figura 6

g337882

Mostrada a instalação do parafuso de carroçaria

1. Conjunto da montagem inferior do aparador
2. Parafuso de carroçaria (¾ pol. x 1¼ pol.)
3. Porca flangeada (¾ pol.)

7

Preensão do suporte de montagem do aparador ao conjunto da montagem inferior do aparador

Peças necessárias para este passo:

2	Parafuso de carroçaria (¼ pol. x ¾ pol.)
2	Porca flangeada (¼ pol.)

Procedimento

1. Desça completamente a plataforma do cortador
2. Prenda o suporte de montagem do aparador ao conjunto da montagem inferior do aparador utilizando dois parafusos de carroçaria (¼ pol. x ¾ pol.) e duas porcas flangeadas (¼ pol.), como se mostra na [Figura 8](#).

Nota: São fornecidos vários locais de furos de montagem para ajustar a posição de montagem do aparador em termos de folga.

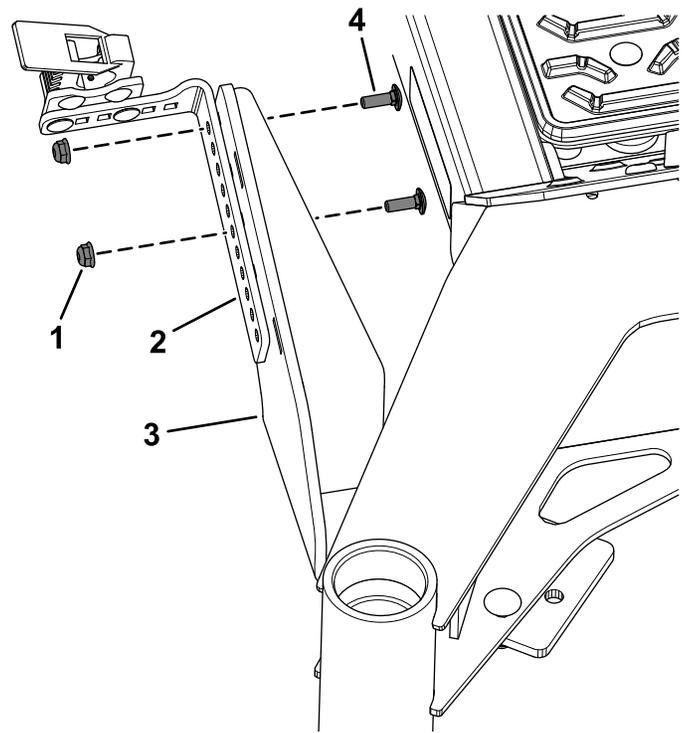


Figura 8

1. Porca flangeada (¼ pol.)
2. Suporte de montagem do aparador
3. Conjunto da montagem inferior do aparador
4. Parafuso de carroçaria (¼ pol. x ¾ pol.)

8

Preensão de um aparador aos conjuntos de montagem

Nenhuma peça necessária

Procedimento

Insira uma extremidade da pega do aparador na braçadeira de borracha fist grande e a extremidade de aparar na braçadeira de borracha fist pequena.

Verifique o encaixe do aparador em relação a interferência e ajuste os locais dos furos de montagem se necessário para folga da máquina. Certifique-se de que todos os fixadores estão apertados depois de quaisquer ajustes.

Notas:



Count on it.