



Комплект кронштейна редуктора

60 или 72-дюймовая ротационная газонокосилка, тяговый блок Groundsmaster® серии 3200 или 3300

Номер модели 144-0505

Инструкции по монтажу

Монтаж

Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Наименование	Количество	Использование
Детали не требуются	—	Подготовьте машину.
Правый кронштейн	1	Установите комплект.
Левый кронштейн	1	
Болт с фланцевой головкой (3/8 x 3/4 дюйма)	6	
Наклейка	1	

Подготовка машины

1. Установите машину на ровной поверхности.
2. Включите стояночный тормоз.
3. Опустите режущий блок.
4. Выключите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

Установка комплекта

1. Приклейте наклейку на левый кронштейн, как показано на [Рисунок 1](#).

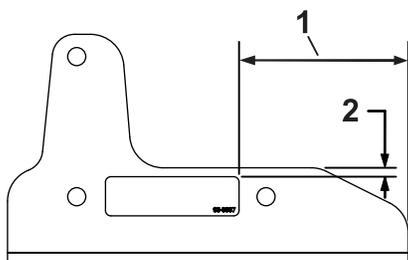


Рисунок 1

1. 95 мм

2. 5 мм

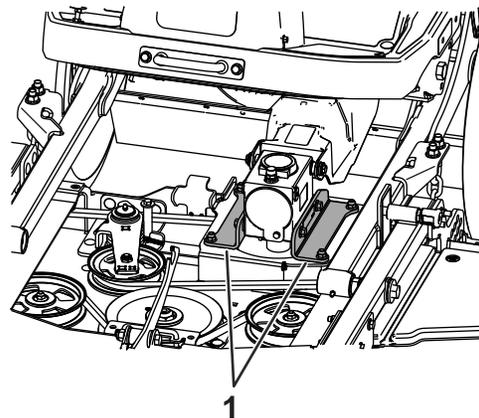


Рисунок 2

g342085

1. Имеющиеся кронштейны редуктора
-
5. Сохраните каретные болты и гайки, с помощью которых кронштейны крепятся к деке газонокосилки.



6. Установите новые кронштейны на боковую сторону редуктора с помощью 6 новых болтов ($\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$ дюйма); см. [Рисунок 3](#).

Примечание: Имеются левый и правый кронштейны.

Внимание: Затяните новые болты на боковой стороне редуктора с моментом 4,9 до 5,3 Н·м.

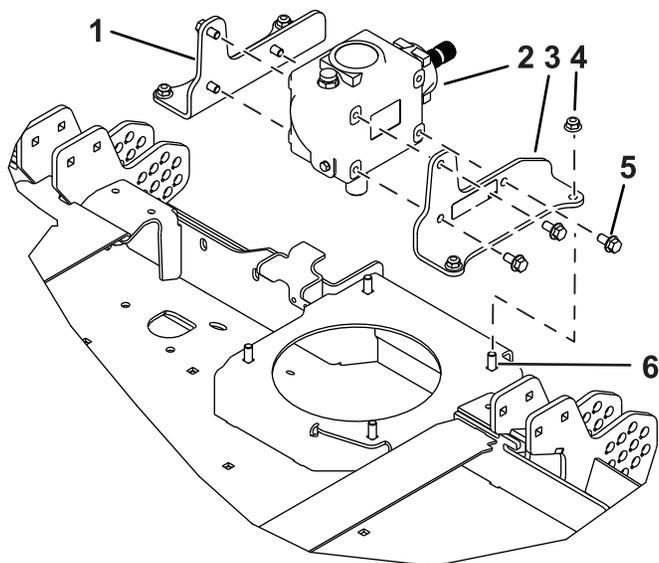


Рисунок 3

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Правый кронштейн редуктора | 4. Имеющаяся гайка |
| 2. Редуктор | 5. Болт ($\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$ дюйма) |
| 3. Левый кронштейн редуктора | 6. Имеющийся каретный болт |

-
7. Установите кронштейны на деку газонокосилки с помощью ранее снятых каретных болтов и гаек ([Рисунок 3](#)).
 8. Затяните гайки каретных болтов с моментом от 3,4 до 4,1 Н·м.
 9. Установите ремень на шкив редуктора.
 10. Установите крышку среднего режущего блока.