



Kit d'éclairage de base
Tondeuse autoportée Z Master® série 4000
 N° de modèle 144-0389

Instructions de montage

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
1	Aucune pièce requise	–	Préparation de la machine.
2	Aucune pièce requise	–	Déposez le pare-chocs avant existant.
3	Éclairage Pare-chocs avant Vis à tête hexagonale à embase	1 1 2	Montez l'éclairage et le pare-chocs avant.
4	Aucune pièce requise	–	Déposez le carénage droit.
5	Interrupteur à bascule de phare	1	Montez l'interrupteur à bascule de phare.
6	Faisceau de câblage	1	Acheminez et connectez le faisceau de câblage.
7	Aucune pièce requise	–	Montez le carénage droit.
8	Aucune pièce requise	–	Branchement de la batterie.

Remarque: Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation normale.



1

Préparation de la machine

Aucune pièce requise

Procédure

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Désengagez la commande des lames.
3. Poussez les leviers de commande de déplacement vers l'extérieur à la position de VERROUILLAGE AU POINT MORT.
4. Serrez le frein de stationnement.
5. Abaissez le plateau de coupe à la hauteur minimum.
6. Coupez le moteur et enlevez la clé.
7. Débranchez le câble négatif de la batterie.

2

Dépose du pare-chocs avant existant

Aucune pièce requise

Procédure

1. Retirez les 2 vis à tête Torx qui fixent le pare-chocs avant (Figure 1).
Conservez les 2 vis à tête Torx pour l'installation ultérieure.
2. Déposez le pare-chocs avant (Figure 1).

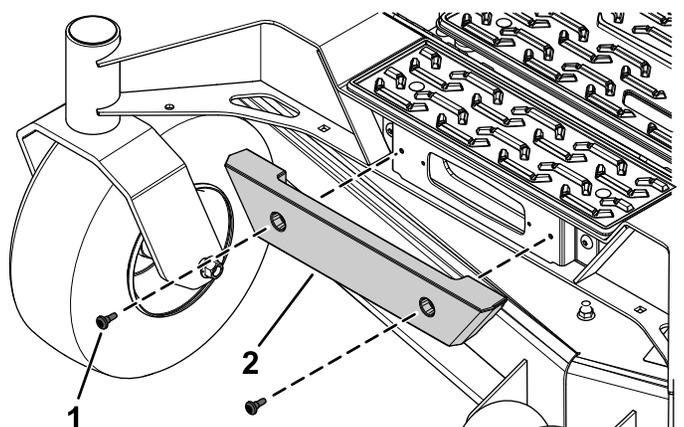


Figure 1

1. Vis à tête Torx

2. Pare-chocs avant

3

Montage de l'éclairage et du pare-chocs avant

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Éclairage
1	Pare-chocs avant
2	Vis à tête hexagonale à embase

Procédure

1. Fixez l'éclairage au support d'éclairage à l'aide des 2 vis à tête hexagonale à embase (Figure 2).

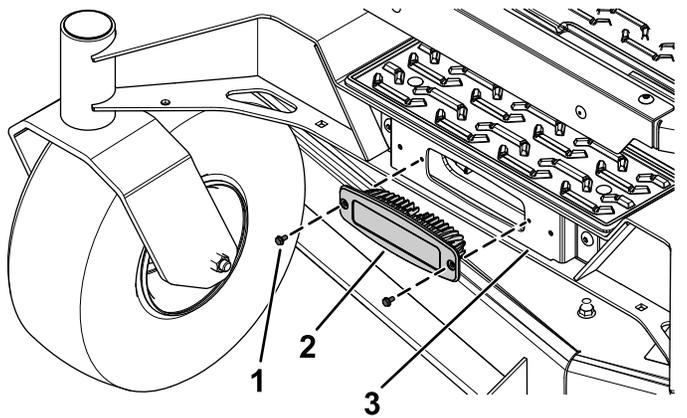


Figure 2

g345493

1. Vis à tête hexagonale à embase
2. Éclairage
3. Support d'éclairage

2. Fixez le pare-chocs avant à l'aide des 2 vis à tête Torx précédemment retirées (Figure 3).

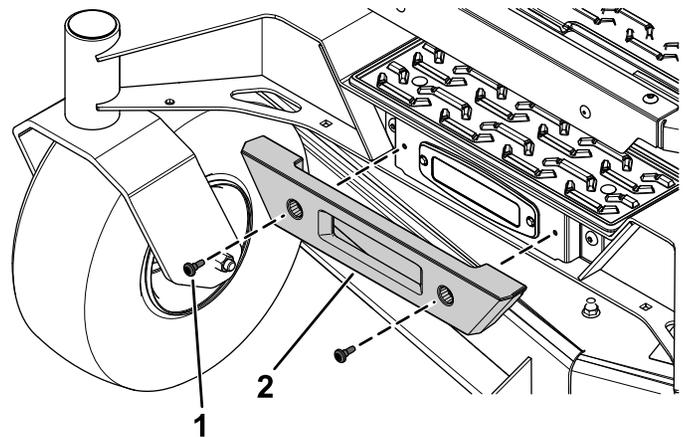


Figure 3

g345491

1. 2 vis à tête Torx précédemment retirées
2. Pare-chocs avant

4

Dépose du carénage droit

Aucune pièce requise

Procédure

1. Enlevez les 4 vis à épaulement qui fixent le carénage droit (Figure 4).
Conservez les 4 vis à épaulement pour l'installation ultérieure.
2. Déposez le carénage droit (Figure 4).

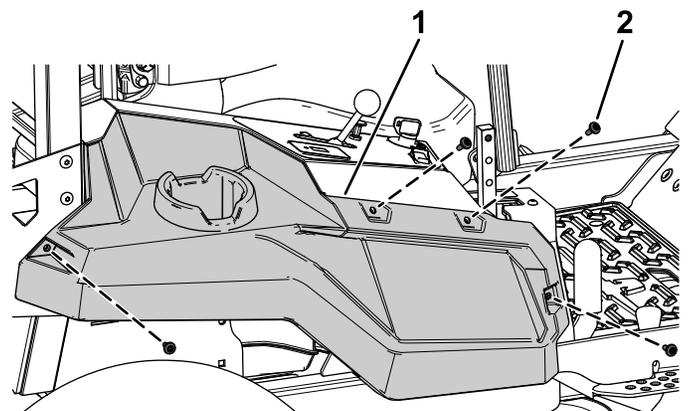


Figure 4

g345495

1. Carénage droit
2. Vis à épaulement

5

Montage de l'interrupteur à bascule de phare

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Interrupteur à bascule de phare
---	---------------------------------

Procédure

1. Découpez l'ouverture sur l'autocollant du panneau de commande correspondant à l'interrupteur à bascule de phare (Figure 5).

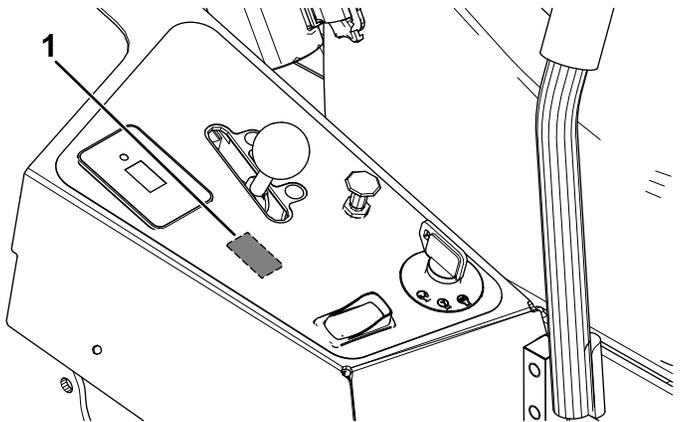


Figure 5

1. Découper l'ouverture pour l'interrupteur ici.

2. Placez l'interrupteur à bascule de phare dans le panneau de commande (Figure 6).

Dirigez les bornes de l'interrupteur à bascule vers l'arrière de la machine.

Dirigez la position MARCHÉ de l'interrupteur vers l'avant de la machine, et la position ARRÊT vers l'arrière.

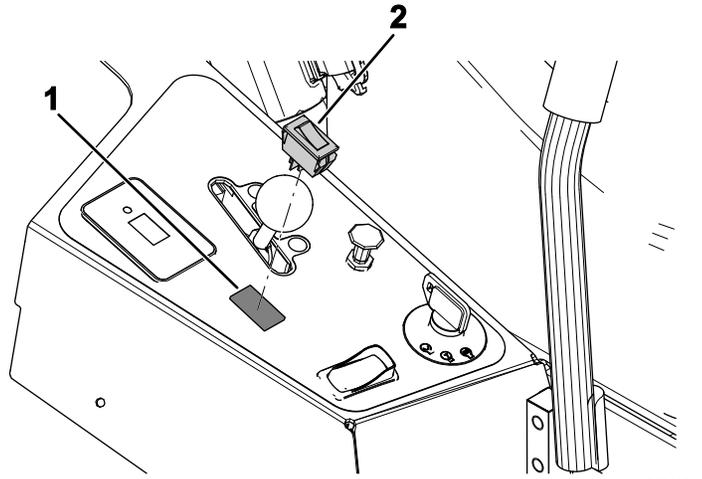


Figure 6

1. Découper l'ouverture
2. Interrupteur à bascule de phare

6

Acheminement et connexion du faisceau de câblage

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Faisceau de câblage
---	---------------------

Procédure

1. Retirez le capuchon du connecteur auxiliaire sur le faisceau de câblage de la machine (Figure 7).

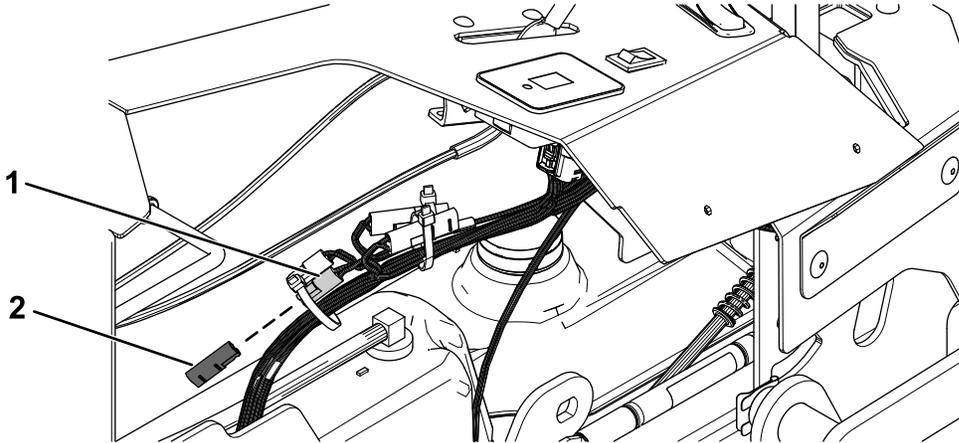


Figure 7

g345638

1. Connecteur auxiliaire

2. Capuchon

2. Faites passer le faisceau de câblage du kit d'éclairage le long du côté droit du châssis de la machine et fixez-le à l'aide des 2 attaches magnétiques et des 2 fixations à pression (Figure 8 et Figure 9).

Veillez à faire passer le faisceau de câblage du kit d'éclairage sous les arbres transversaux de levage du plateau, comme illustré à la Figure 9.

3. Branchez le faisceau de câblage du kit d'éclairage au phare (Figure 8).
4. Branchez le faisceau de câblage du kit d'éclairage à l'interrupteur à bascule de phare (Figure 9).
5. Branchez le faisceau de câblage du kit d'éclairage au connecteur auxiliaire du faisceau de câblage de la machine (Figure 7).


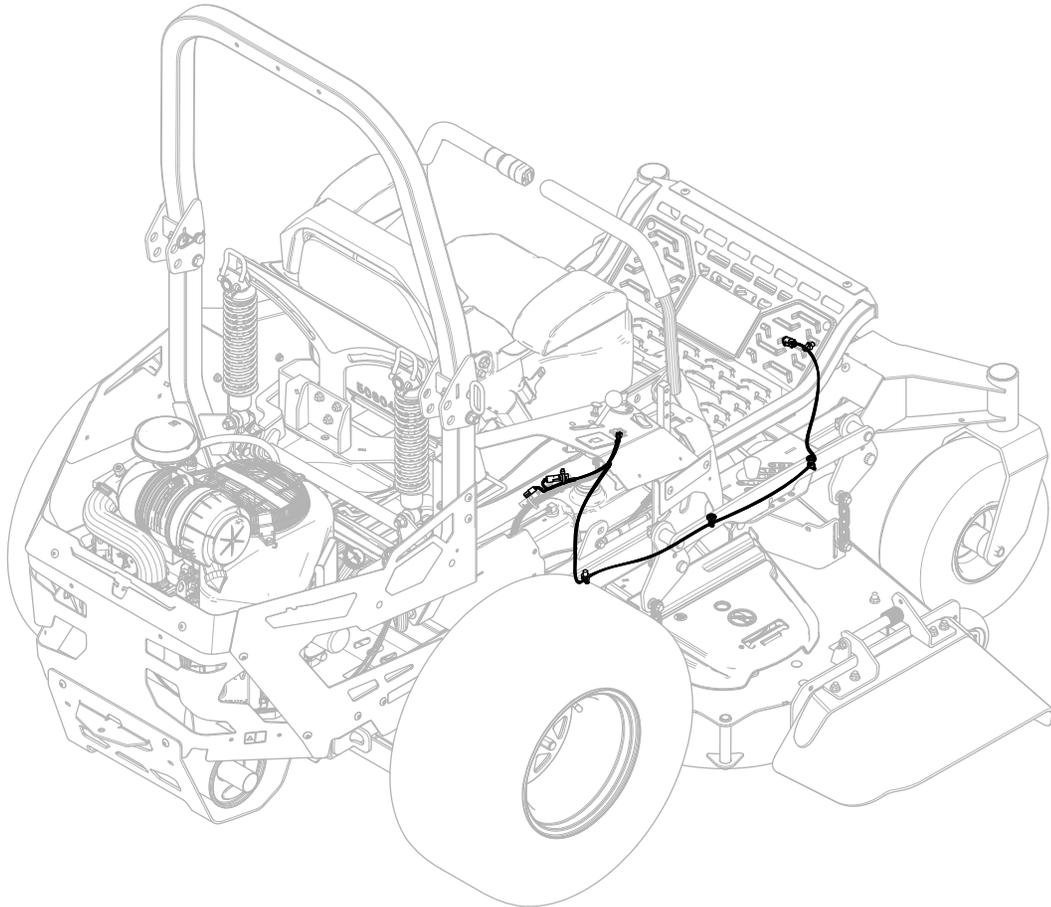


Figure 8

g345639

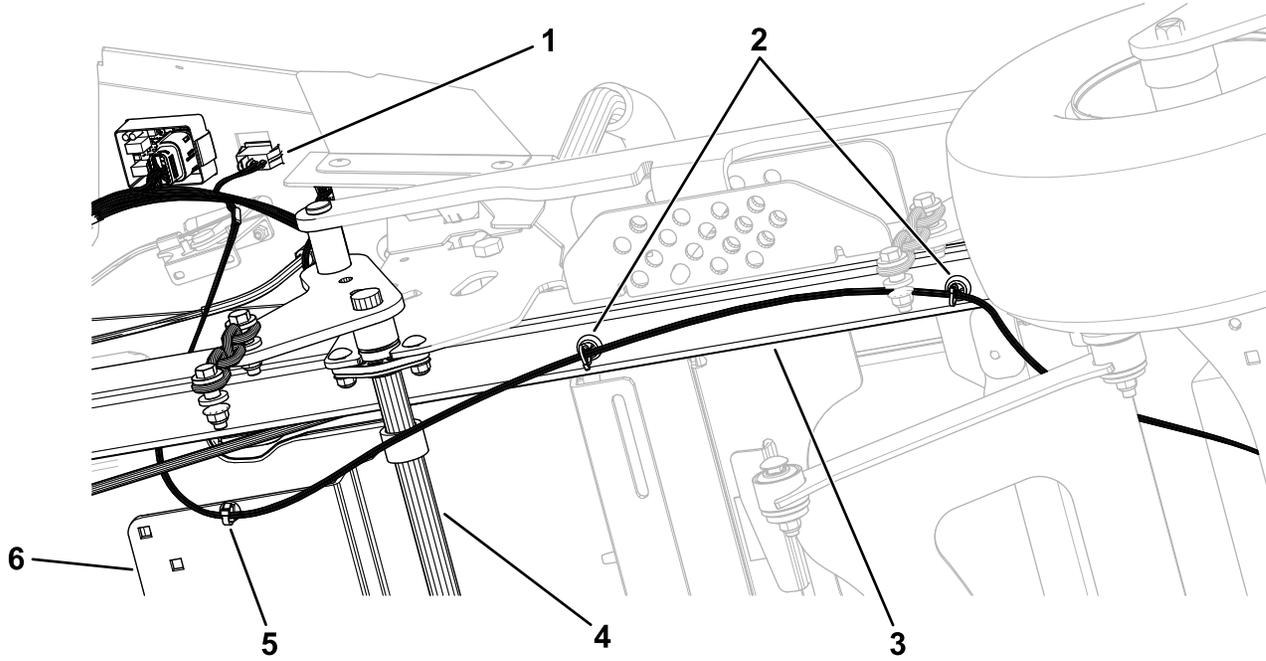

g345640

Figure 9

- | | | |
|--|---|--------------------------------------|
| 1. Branchement à l'interrupteur à bascule de phare | 3. Tube de cadre droit | 5. Fixation à pression |
| 2. Attaches magnétiques | 4. Arbre transversal de levage du plateau | 6. Support du réservoir de carburant |

7

Montage du carénage droit

Aucune pièce requise

Procédure

Fixez le carénage droit à l'aide des 4 vis à épaulement retirées précédemment ([Figure 4](#)).

8

Branchement de la batterie

Aucune pièce requise

Procédure

Branchez le câble négatif de la batterie.