



Auspuff-Kit

Zugmaschine Groundsmaster® 3200, 3300 oder 3310 mit Allradantrieb

Modellnr. 144-0487

Modellnr. 144-0488

Modellnr. 144-0489

Installationsanweisungen

Hinweis: Bestimmen Sie die linke und rechte Seite der Maschine anhand der üblichen Einsatzposition.

Dieses Kit eignet sich für die Modelle 31900, 31901, 31902, 31903, 31907 und 31909.

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Keine Teile werden benötigt	–	Vorbereiten der Maschine.
2	Auspuffrohr Klemme Stütze	1 1 1	Installation des neuen Auspuffrohrs für 37-PS-Motoren ohne DPF-Filter.
3	Auspuffrohr Klemme Stütze	1 1 1	Installation des neuen Auspuffrohrs für 24-PS-Motoren.
4	Auspuffrohr Klemme Stütze	1 1 1	Installation des neuen Auspuffrohrs für 37-PS-Motoren ohne DPF-Filter.



7. Lassen Sie die Komponenten der Maschine abkühlen, bevor Sie dieses Kit installieren.

Vorbereiten der Maschine

Keine Teile werden benötigt

Vorbereiten der Maschine

1. Parken Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche.
2. Schalten Sie in die NEUTRALstellung.
3. Alle Anbaugeräte (falls vorhanden) absenken.
4. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
5. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Schlüssel ab.
6. Schließen Sie die Batterie ab, siehe *Bedienungsanleitung* Ihrer Maschine.



2

Installation des neuen Auspuffrohrs für 37-PS-Motoren mit DPF-Filter

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Auspuffrohr
1	Klemme
1	Stütze

Verfahren

1. Öffnen Sie die Motorhaube (Bild 1).


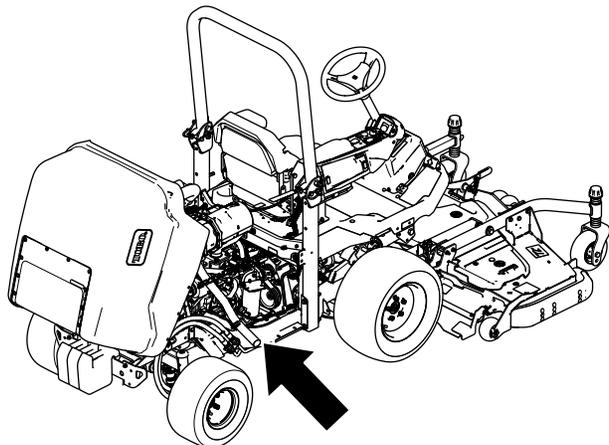


Bild 1

g330959

2. Lösen Sie die Klemme am Auspufftopf (Bild 2).
3. Entfernen Sie die Motorschrauben und Unterlegscheiben von der vorhandenen Auspuffrohrhalterung (Bild 2) und entfernen Sie das Auspuffrohr.

Hinweis: Bewahren Sie die Befestigungselemente und die Klemme auf.

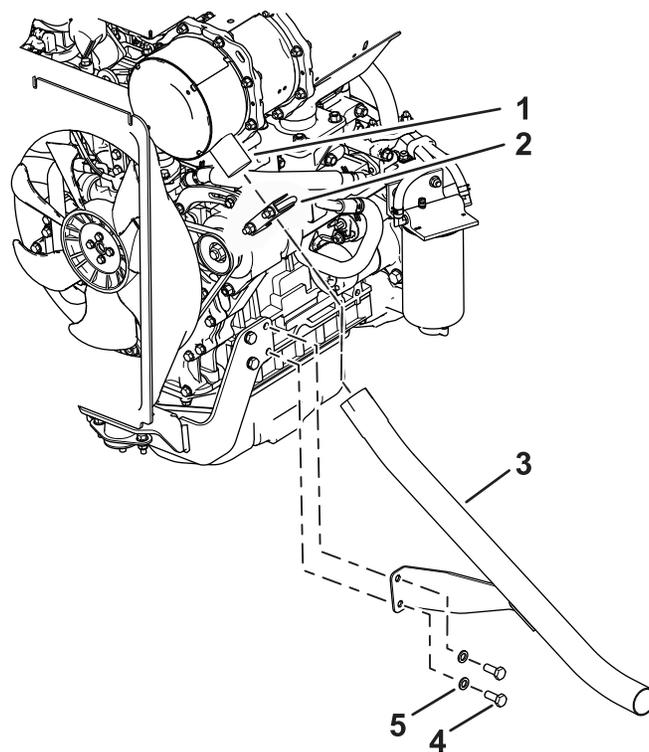

g330960

Bild 2

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. DPF-Auslass | 4. Motorschraube |
| 2. Klemme | 5. Unterlegscheibe |
| 3. Auspuffrohr | |

4. Installieren Sie die neue Halterung seitlich am Motor mit den zuvor entfernten Unterlegscheiben und Motorschrauben (Bild 3).

Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest.

5. Schieben Sie die vorhandene Klemme über das neue Auspuffrohr und installieren Sie den neuen DPF-Auslass (Bild 3).

Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest.

6. Befestigen Sie die neue Klemme um das neue Auspuffrohr und an der Halterung mit den Befestigungselementen der Klemme an (Bild 3).

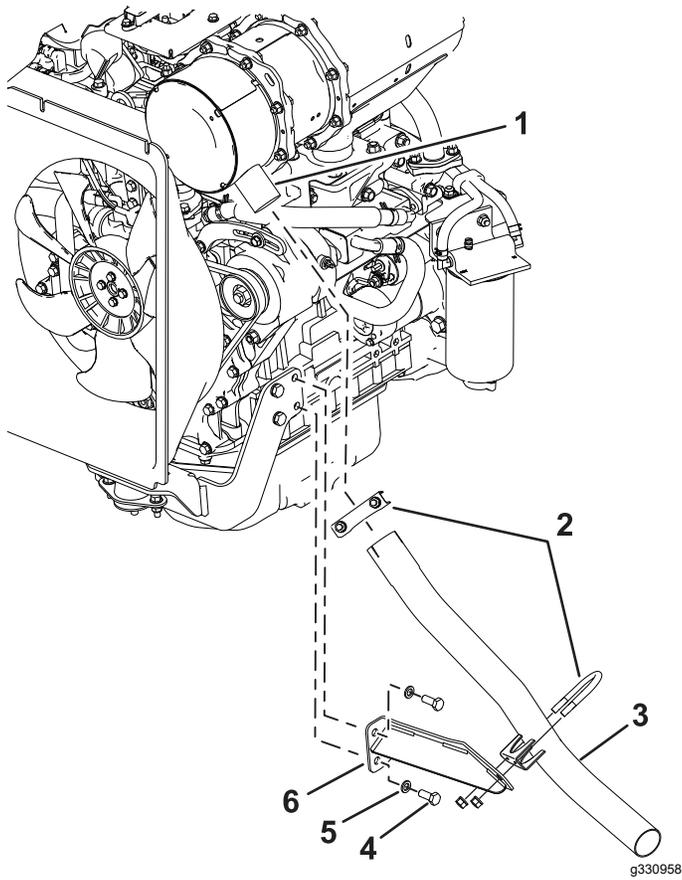


Bild 3

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. DPF-Auslass | 4. Motorschraube |
| 2. Klemme | 5. Unterlegscheibe |
| 3. Auspuffrohr | 6. Stütze |

7. Richten Sie die Klemme bündig mit dem Ende des Auspuffrohrs aus und drehen Sie diese wie in [Bild 4](#) dargestellt.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Klemmfläche parallel zu den Schlitzen im Rohr ist ([Bild 4](#)).

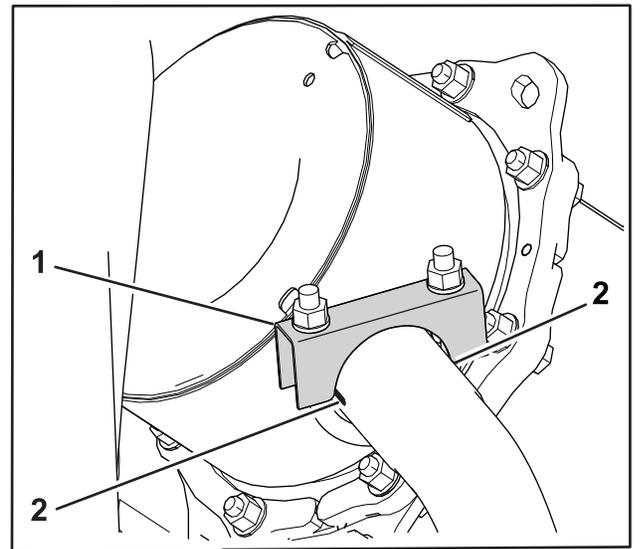


Bild 4

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Klemme in der richtigen Position | 2. Schlitz |
|-------------------------------------|------------|

8. Ziehen Sie die Motorschrauben auf 54 Nm an und ziehen Sie dann alle Klemmen fest ([Bild 3](#)).

3

Installation des neuen Auspuffrohrs für 24-PS-Motoren

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Auspuffrohr
1	Klemme
1	Stütze

Verfahren

1. Öffnen Sie die Motorhaube (Bild 5).


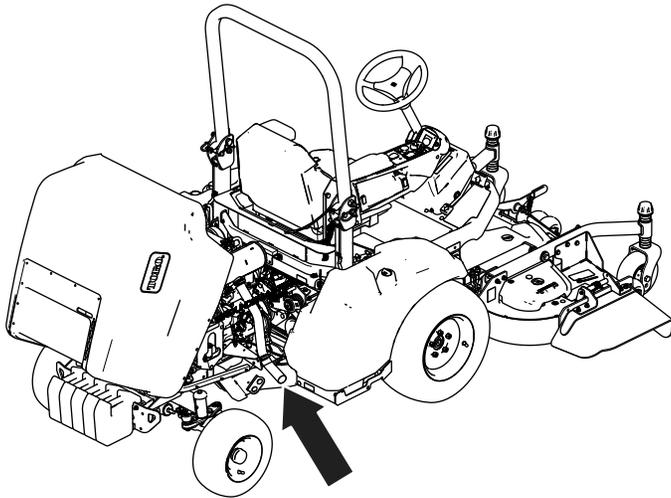


Bild 5

g344481

2. Lösen Sie die Klemme am Auspufftopf (Bild 6).
3. Entfernen Sie die Motorschrauben und Unterlegscheiben von der vorhandenen Auspuffrohrhalterung (Bild 6) und entfernen Sie das Auspuffrohr.

Hinweis: Bewahren Sie die Befestigungselemente und die Klemme auf.

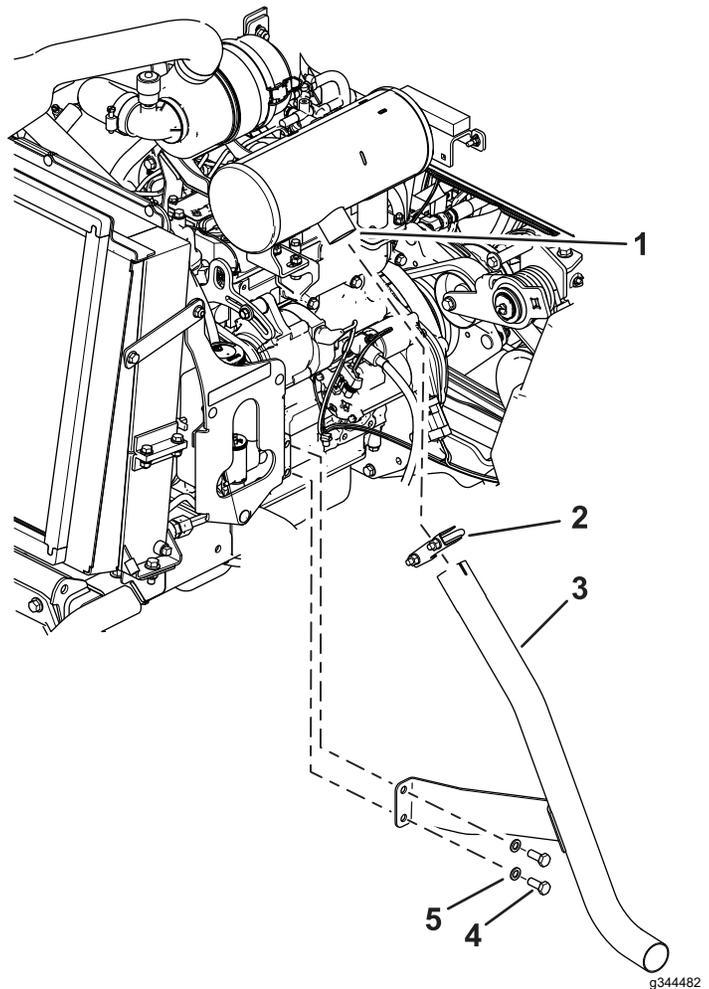

g344482

Bild 6

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. AuspufftopfAuslass | 4. Motorschraube |
| 2. Klemme | 5. Unterlegscheibe |
| 3. Auspuffrohr | |

4. Installieren Sie die neue Halterung seitlich am Motor mit den zuvor entfernten Unterlegscheiben und Motorschrauben (Bild 7).

Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest.

5. Schieben Sie die vorhandene Klemme über das neue Auspuffrohr und installieren Sie den neuen Auspufftopf-Auslass (Bild 7).

Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest.

6. Befestigen Sie die neue Klemme um das neue Auspuffrohr und an der Halterung mit den Befestigungselementen der Klemme an (Bild 7).

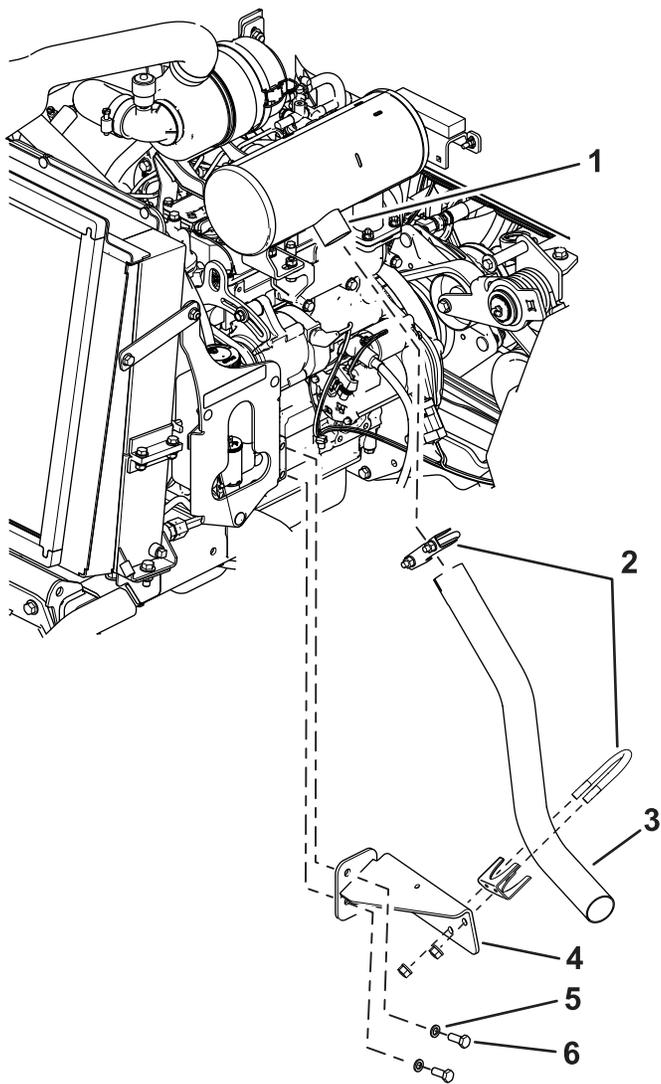




Bild 7

g344476

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. AuspufftopfAuslass | 4. Stütze |
| 2. Klemme | 5. Unterlegscheibe |
| 3. Auspuffrohr | 6. Motorschraube |

7. Richten Sie die Klemme bündig mit dem Ende des Auspuffrohrs aus und drehen Sie diese wie in [Bild 8](#) dargestellt.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Klemmfläche parallel zu den Schlitzen im Rohr ist ([Bild 8](#)).

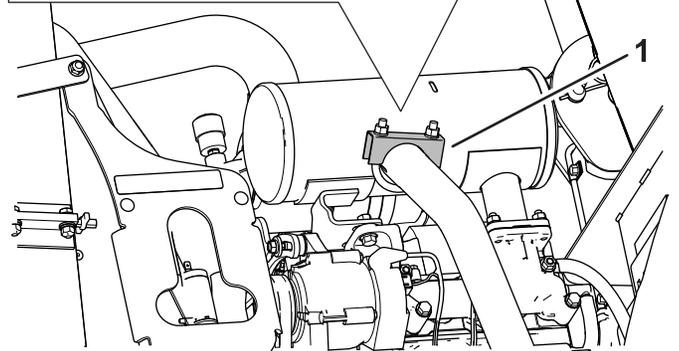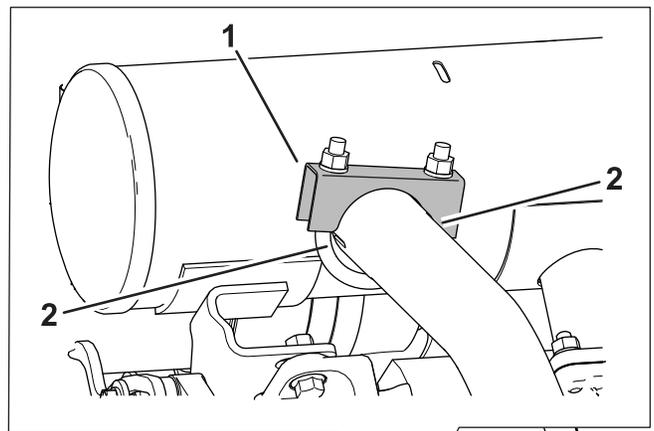

g344480

Bild 8

1. Klemme in der richtigen Position 2. Schlitz

8. Ziehen Sie die Motorschrauben auf 54 N·m an und ziehen Sie dann alle Klemmen fest ([Bild 7](#)).

4

Installation des neuen Auspuffrohrs für 37-PS-Motoren ohne DPF-Filter

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Auspuffrohr
1	Klemme
1	Stütze

Verfahren

1. Öffnen Sie die Motorhaube ([Bild 9](#)).

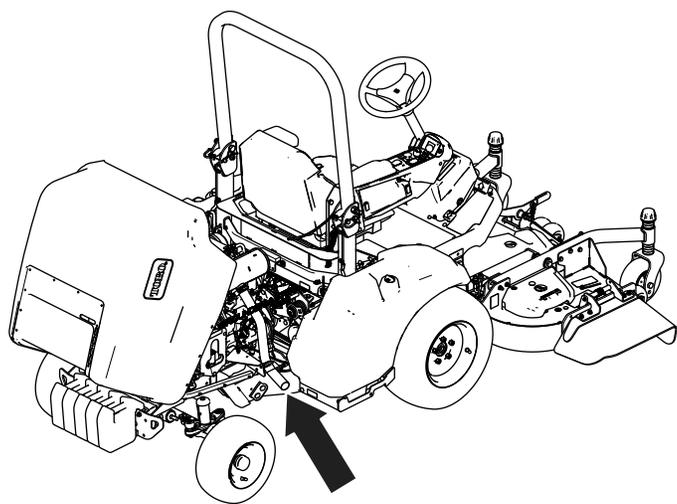


Bild 9

g344481

2. Lösen Sie die Klemme am Auspufftopf (**Bild 10**).
3. Entfernen Sie die Motorschrauben und Unterlegscheiben von der vorhandenen Auspuffrohrhalterung (**Bild 10**) und entfernen Sie das Auspuffrohr.

Hinweis: Bewahren Sie die Befestigungselemente und die Klemme auf.

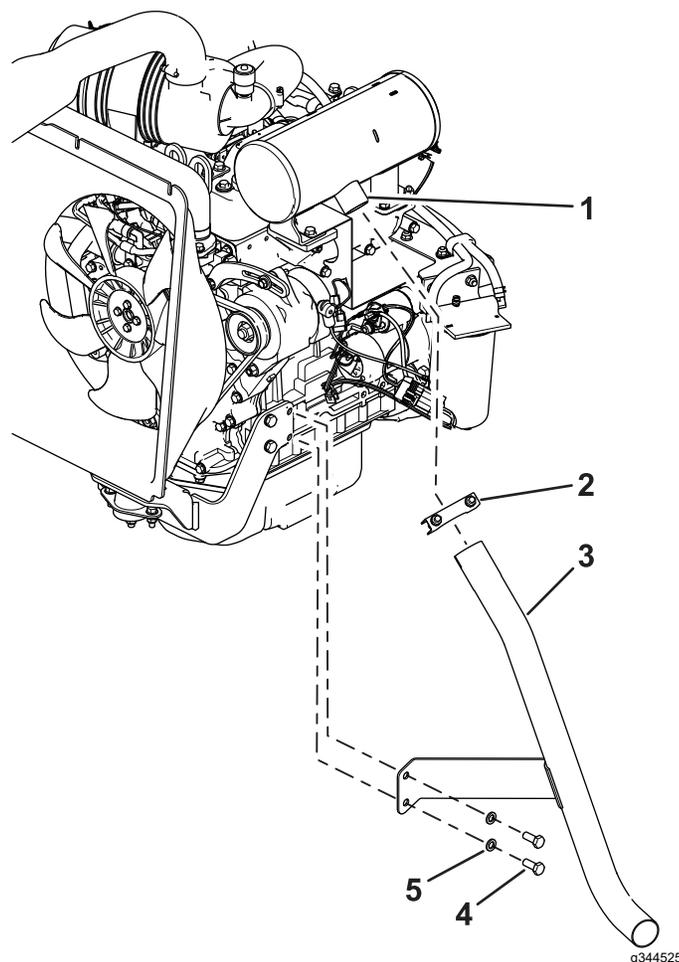


Bild 10

g344525

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. AuspufftopfAuslass | 4. Motorschraube |
| 2. Klemme | 5. Unterlegscheibe |
| 3. Auspuffrohr | |

4. Installieren Sie die neue Halterung seitlich am Motor mit den zuvor entfernten Unterlegscheiben und Motorschrauben (**Bild 11**).

Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest.

5. Schieben Sie die vorhandene Klemme über das neue Auspuffrohr und installieren Sie den neuen Auspufftopf-Auslass (**Bild 11**).

Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest.

6. Befestigen Sie die neue Klemme um das neue Auspuffrohr und an der Halterung mit den Befestigungselementen der Klemme an (**Bild 11**).

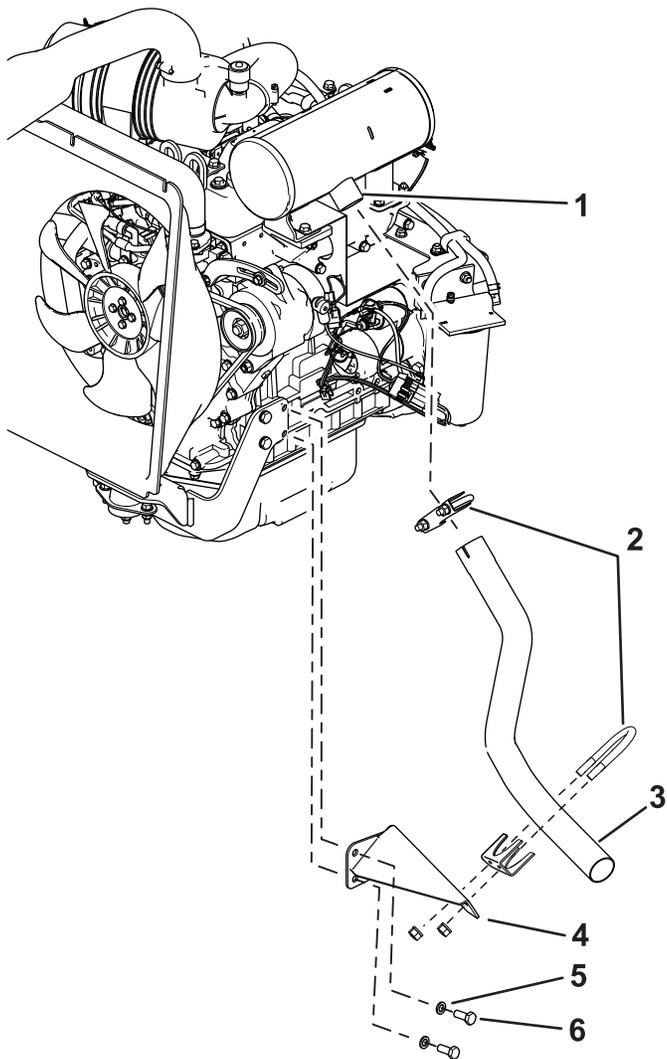


Bild 11

g344524

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. AuspufftopfAuslass | 4. Stütze |
| 2. Klemme | 5. Unterlegscheibe |
| 3. Auspuffrohr | 6. Motorschraube |

7. Richten Sie die Klemme bündig mit dem Ende des Auspuffrohrs aus und drehen Sie diese wie in [Bild 12](#) dargestellt.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Klemmfläche parallel zu den Schlitzen im Rohr ist ([Bild 12](#)).

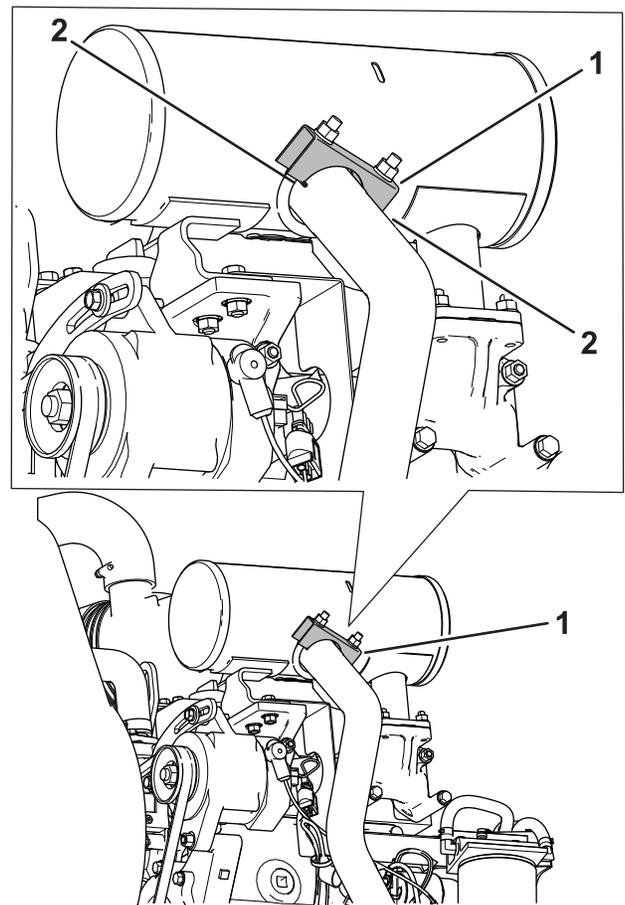


Bild 12

g344523

1. Klemme in der richtigen Position 2. Schlitz

8. Ziehen Sie die Motorschrauben auf 54 N·m an und ziehen Sie dann alle Klemmen fest ([Bild 11](#)).



Count on it.