



Universalmonteringsæt

Plæneklipper i Z Master® Professional 2000-serien

Modelnr. 145-3688


Monteringsvejledning

Sikkerhed

Sikkerheds- og instruktionsmærkater




Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

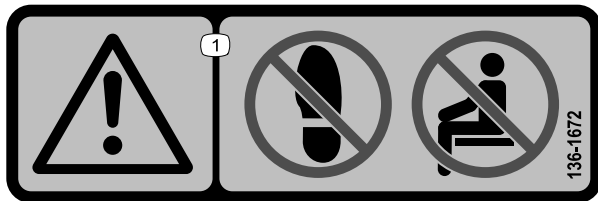

decal136-1672

136-1672

1. Advarsel – træd ikke her, og hav ingen passagerer med.

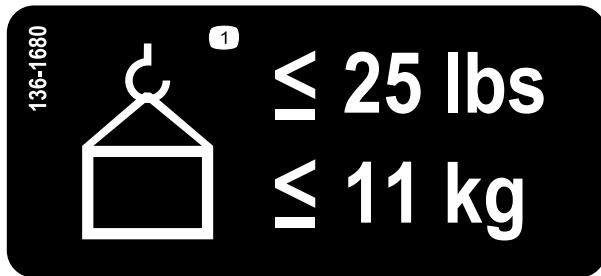

decal136-1680

136-1680

1. Den maksimale vægt er 11 kg



Montering


Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
Øvre beslag Hovedbeslag Øverste beslag Nedre støttebeslag Svejset støttebeslag Bræddbolt (5/16" x 7/8") Møtrik (5/16") Knap Hængselbeslag Møtrik (1/4") Bolt (1/4" x 4-1/4")	1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1	Monter sættet.
Bolt (5/16" x 1") Møtrik (5/16") – brug kun 4 til maskiner fra 2017 og ældre Bræddbolt (5/16" x 7/8") – brug kun 1 til maskiner fra 2017 og ældre Indvendigt støttebeslag – kun til maskiner fra 2018 og nyere Venstre kapsels støttebeslag – kun til maskiner fra 2021 og nyere Pladeskrue (3/8" x 1") – kun til maskiner fra 2021 og nyere	3 6 4 1 1 2	Montering af sættet på maskinen.
Frontvægtsæt (sælges separat)	1	Montering af et frontvægtsæt (om nødvendigt).

Klargøring af maskinen

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Flyt bevægelsehåndtagene til den NEUTRALE LÅSEPOSITION.
3. Aktiver parkeringsbremsen.
4. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

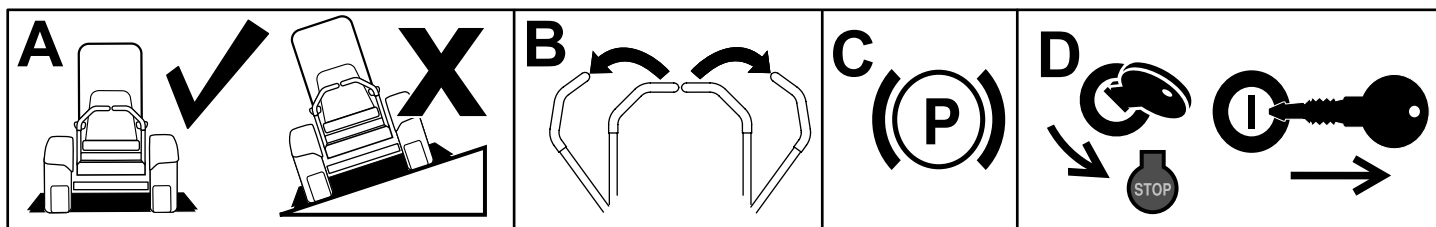

Figur 1


g037289
g037289

Montering af sættet

Monter sættet som vist i [Figur 2](#). Sørg for at montere det øvre beslag løst på hovedbeslaget. Se [Figur 3](#) for at bestemme, hvilket hul der skal bruges i det øvre beslag.

Bemærk: Overspænd ikke bolten ($\frac{1}{4}$ " x $4\text{-}\frac{1}{4}$ "") og møtrikken ($\frac{1}{4}$ ""). Hængselbeslaget skal dreje frit.

Bemærk: Monter kun det nedre støttebeslag, hvis du monterer sættet foran bagdækkene. Monter beslaget, så den store flade vender bagud på maskinen. [Figur 2](#) viser beslagets retning til montering af sættet på venstre side af maskinen.

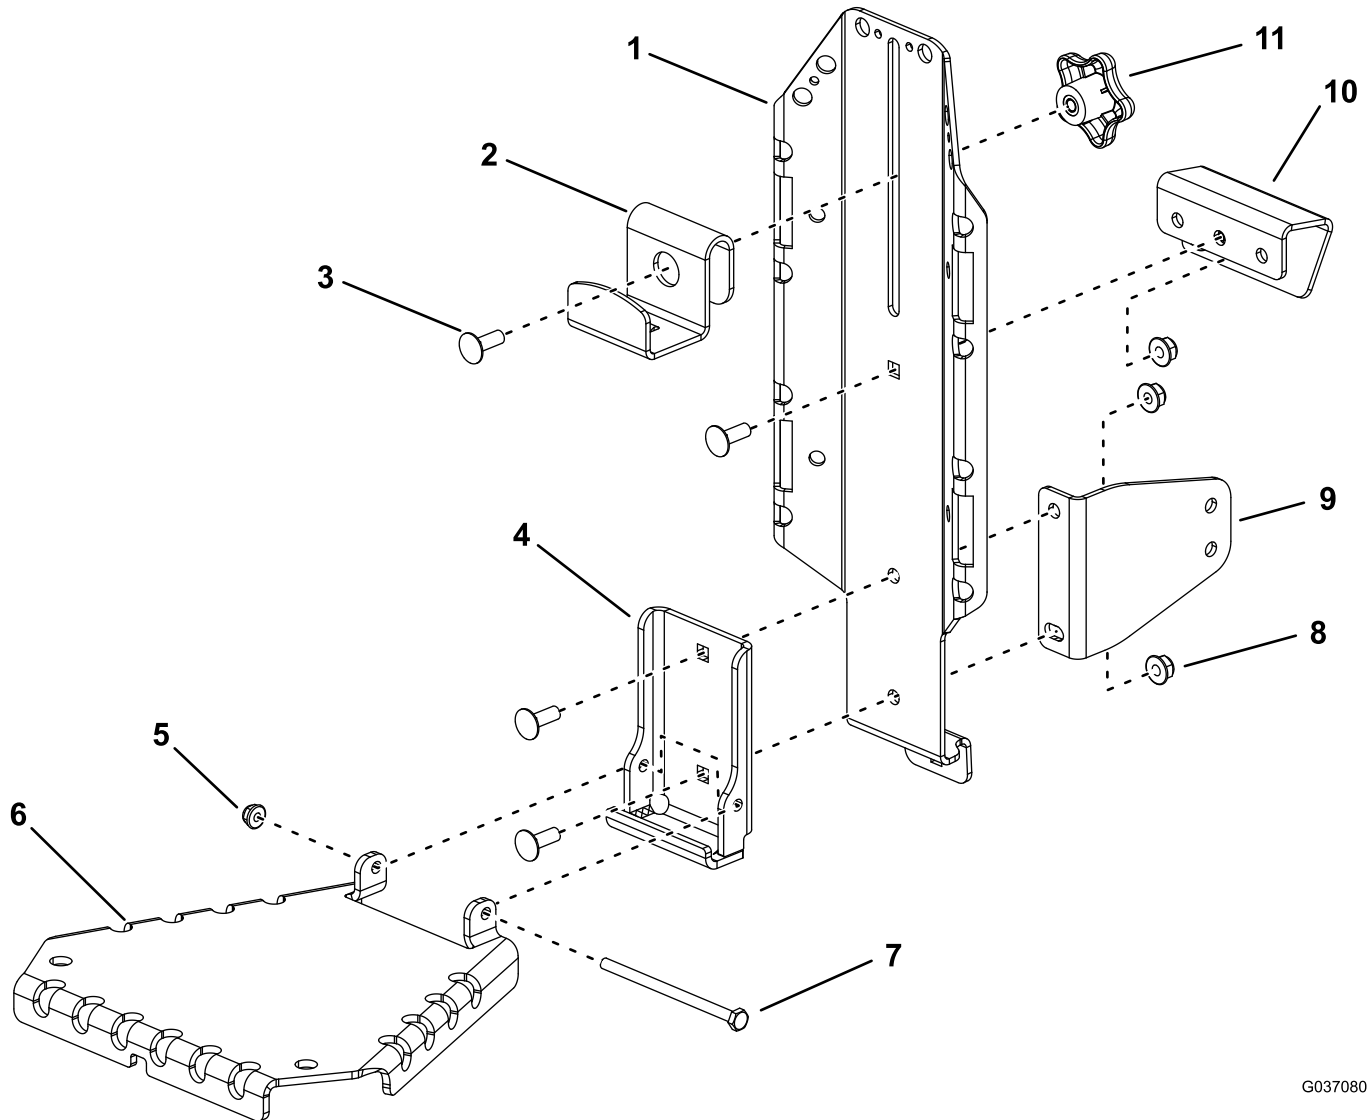


G037080

g037080

Figur 2

- | | | | |
|---|-------------------------------|--|-----------------|
| 1. Hovedbeslag | 4. Svejset støttebeslag | 7. Bolt ($\frac{1}{4}$ " x $4\text{-}\frac{1}{4}$ "") | 10. Øvre beslag |
| 2. Øverste beslag | 5. Møtrik ($\frac{1}{4}$ "") | 8. Møtrik ($\frac{5}{16}$ "") | 11. Greb |
| 3. Brædebolt ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{7}{8}$ "") | 6. Hængselbeslag | 9. Nedre støttebeslag (om nødvendigt) | |

Du kan ikke montere sættet foran bagdækket på højre side af maskinen, **hvis maskinen er fra 2021 eller nyere**.

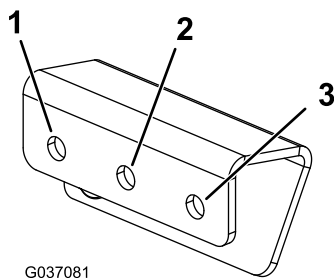

G037081

g037081

Figur 3


1. Brug dette hul, hvis du monterer sættet foran venstre bagdæk.
2. Brug dette hul, hvis du monterer sættet et vilkårligt sted bag bagdækkene.
3. Brug dette hul, hvis du monterer sættet foran det højre bagdæk (**kan ikke monteres på dette sted på maskiner fra 2021 og nyere**).

Montering af sættet på maskinen

Monteringssteder

Du kan montere dette sæt 6 steder på maskinen (Figur 4). Der henvises til 1 af følgende procedurer for montering af sættet på det ønskede sted.

Bemærk: Til Titan HD-maskiner i 1500-serien kan du kun montere sættet de 2 steder foran bagdækkene.

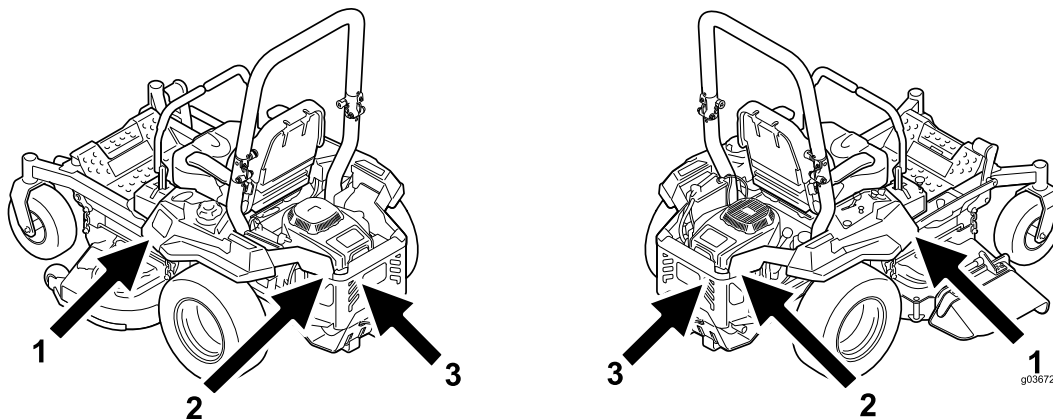

g036724

G037123

g037123

Figur 4

1. Foran bagdækket (**kan ikke monteres foran højre bagdæk på maskiner fra 2021 og nyere**)
2. Motorafskærmningens side
3. Bageste motorafskærmning


Montering af sættet foran bagdækkene

Til maskiner fra 2017 og ældre

1. Fastgør monteringsenheden på konsoldækslet med 2 bolte (5/16" x 1") og 2 møtrikker (5/16") som vist i [Figur 5](#) eller [Figur 6](#).
2. Tilspænd fastgørelsesanordningerne, der fastgør det øvre beslag til hovedbeslaget.
3. Fastgør det nedre støttebeslag på bagsiden af beslaget under konsoldækslet med 1 bolt (5/16" x 1") og 1 møtrik (5/16") som vist i [Figur 5](#) eller [Figur 6](#).

Bemærk: Du skal ikke bruge det nederste hul i hovedbeslaget eller det nedre støttebeslag.

Bemærk: Sørg for, at enheden sidder lodret. Hvis den sidder skævt, kan det nedre støttebeslag være monteret forkert.

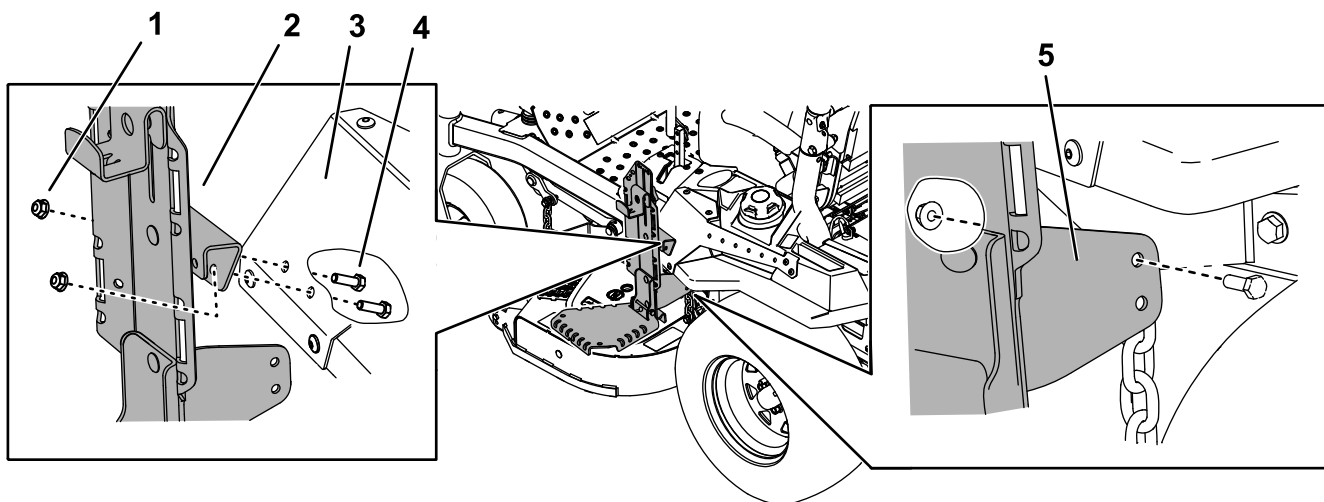


g213937

Figur 5

Montering af sættet på venstre side af maskinen

- | | | |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Møtrik (5/16") | 3. Konsoldæksel | 5. Nedre støttebeslag |
| 2. Monteringsenhed | 4. Bolt (5/16" x 1") | |

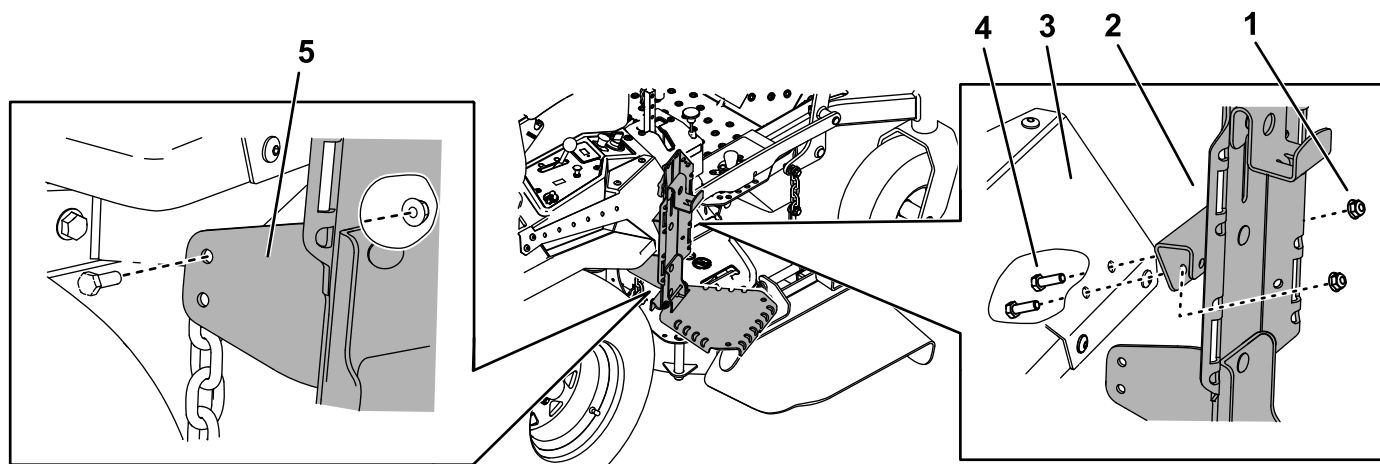

g213938

Figur 6

Montering af sættet på højre side af maskinen


- | | | |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Møtrik (5/16") | 3. Konsoldæksel | 5. Nedre støttebeslag |
| 2. Monteringsenhed | 4. Bolt (5/16" x 1") | |

Montering af sættet foran bagdækkene

Til maskiner fra 2018 og nyere

1. Kun på maskiner fra 2021 og nyere skal du gøre følgende:

- A. Fjern de 2 torx-skruer ($\frac{1}{4}$ " x $1\text{-}5/16$ ") og 2 låsemøtrikker ($\frac{1}{4}$ ") fra den venstre kapsel (Figur 7). Behold de 2 torx-skruer ($\frac{1}{4}$ " x $1\text{-}5/16$ ") og 2 låsemøtrikker ($\frac{1}{4}$ ").

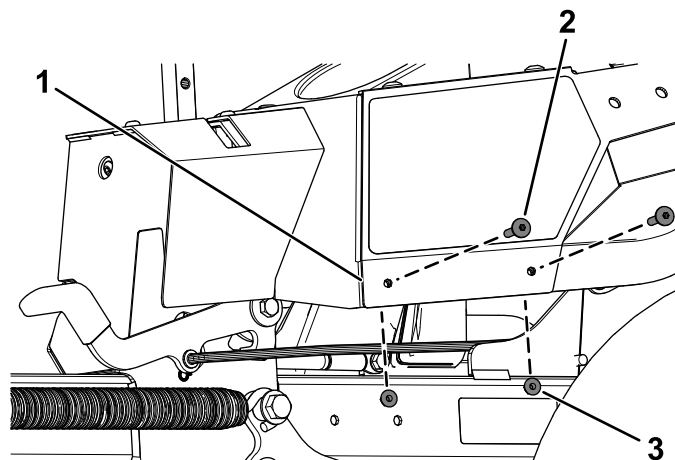


Figur 7

g363197

1. Venstre kapsel
2. Torx-skruer ($\frac{1}{4}$ " x $1\text{-}5/16$ ")
3. Låsemøtrik ($\frac{1}{4}$ ")

- B. Fastgør den venstre kapsels støttebeslag med de 2 nye pladeskruer ($\frac{3}{8}$ " x 1"), de 2 torx-skruer ($\frac{1}{4}$ " x $1\text{-}5/16$ "), der blev fjernet tidligere, og de 2 låsemøtrikker ($\frac{1}{4}$ ") som vist i Figur 8.

Bemærk: Sørg for, at du monterer den venstre kapsels støttebeslag bag den venstre kapsel. Monter ikke beslaget mellem kapslen og beklædningsstykket.

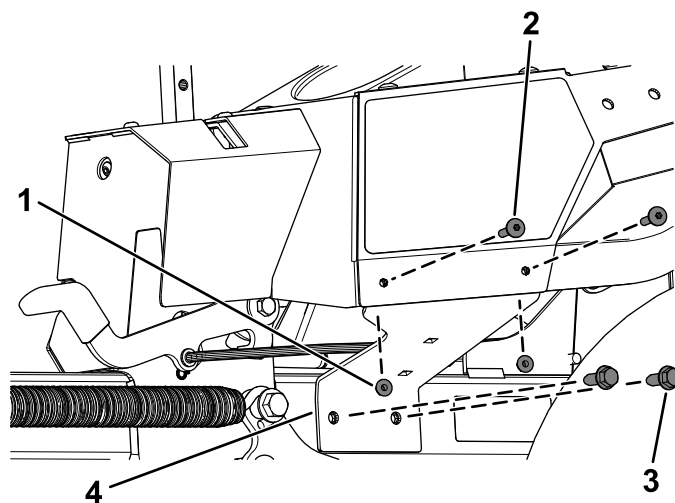

Figur 8

g363196


1. Låsemøtrik, der blev fjernet tidligere ($\frac{1}{4}$ ")
2. Torx-skruer, der blev fjernet tidligere ($\frac{1}{4}$ " x $1\text{-}5/16$ ")
3. Ny pladeskruer ($\frac{3}{8}$ " x 1")
4. Venstre kapsels støttebeslag

2. Fastgør monteringsenheden på konsoldækslet med 2 bolte ($5/16$ " x 1") og 2 møtrikker ($5/16$ ") som vist i Figur 5 eller Figur 6.
3. Tilspænd fastgørelsesanordningerne, der fastgør det øvre beslag til hovedbeslaget.

4. Fastgør det indvendige støttebeslag på kapslens støttebeslag med 2 bræddebolte (5/16" x 7/8") og 2 møtrikker (5/16") som vist i [Figur 9](#).

Når du monterer det indvendige støttebeslag på **venstre** side af maskinen, skal du vende det indvendige støttebeslag som vist i [Figur 10](#).

Når du monterer det indvendige støttebeslag på **højre** side af maskinen, skal du vende det indvendige støttebeslag som vist i [Figur 11](#).

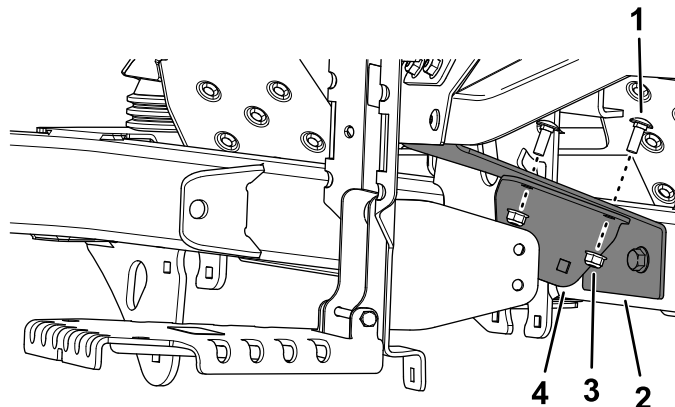


Figur 9

Montering af sættet på venstre side af maskinen

g225566

1. Bræddebolt (5/16" x 7/8")
2. Kapsels støttebeslag


3. Møtrik (5/16")
4. Indvendigt støttebeslag

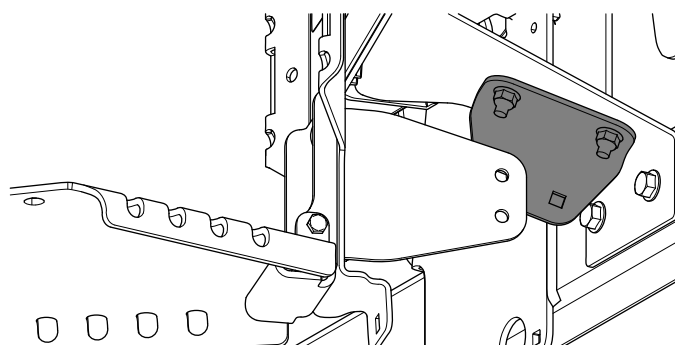

Figur 10

Montering af sættet på venstre side af maskinen

g225567

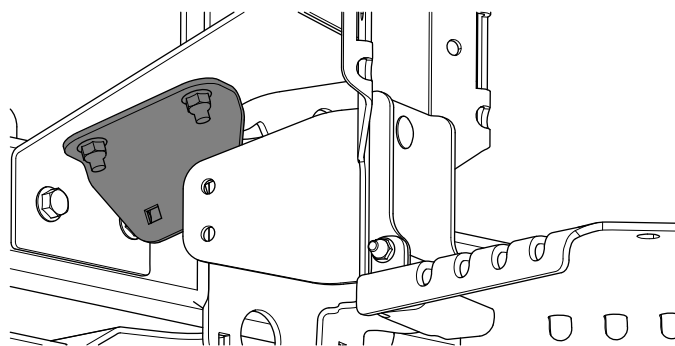

Figur 11


Montering af sættet på højre side af maskinen – kan ikke installeres på dette sted på maskiner fra 2021 og nyere

g225568

5. Fastgør det nedre støttebeslag på det indvendige støttebeslag under konsoldækslet med 1 bolt (5/16" x 7/8") og 1 møtrik (5/16") som vist i **Figur 12**.

Bemærk: Du skal ikke bruge det nederste hul i hovedbeslaget eller det nedre støttebeslag.

Bemærk: Sørg for, at enheden sidder lodret. Hvis den sidder skævt, kan det nedre støttebeslag være monteret forkert.

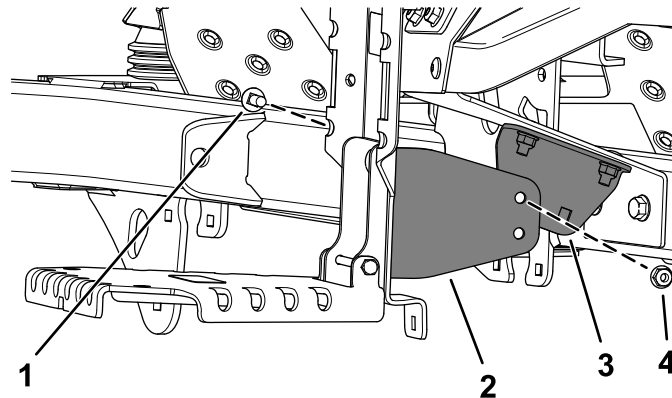

Figur 12

Montering af sættet på venstre side af maskinen


1. Brædebolt (5/16" x 7/8")
2. Nedre støttebeslag

3. Indvendigt støttebeslag
4. Møtrik (5/16")

g225565

Montering af sættet på siden af motorafskærmningen

1. Fastgør monteringsenheden på den øvre afskærmnings side med 2 bolte (5/16" x 1") og 2 møtrikker (5/16") som vist i [Figur 13](#) eller [Figur 14](#).
2. Tilspænd fastgørelsesanordningerne, der fastgør det øvre beslag til hovedbeslaget.
3. Fastgør bunden af hovedbeslaget på motorafskærmningen med 1 bræddebolt (5/16" x 7/8") og 1 møtrik (5/16") som vist i [Figur 13](#) eller [Figur 14](#).

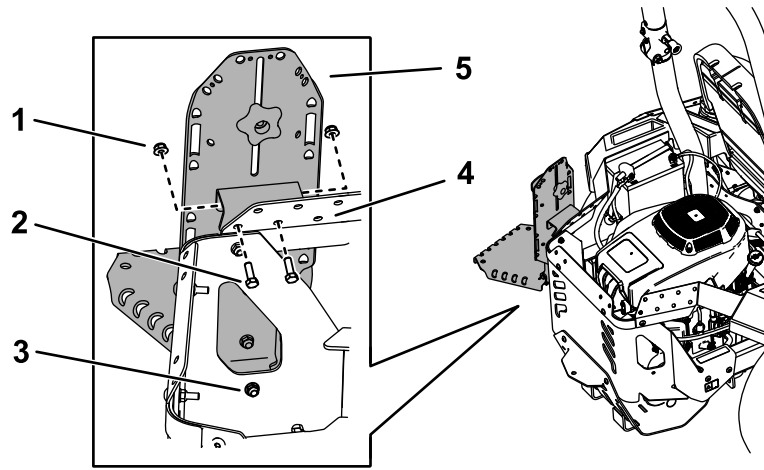


g213949

Figur 13

Montering af sættet på venstre side af motorafskærmningen

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Møtrik (5/16") | 4. Side på den øvre afskærmning |
| 2. Bolt (5/16" x 1") | 5. Monteringsenhed |
| 3. Bræddebolt (5/16" x 7/8") og møtrik (5/16") | |

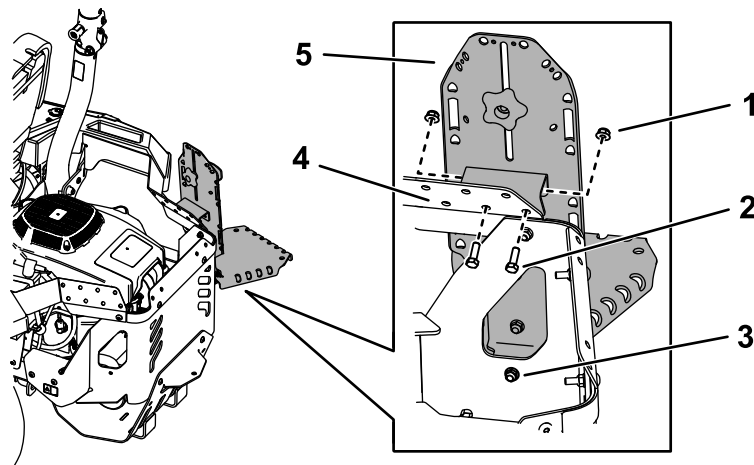

g213950


Figur 14

Montering af sættet på højre side af motorafskærmningen

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Møtrik (5/16") | 4. Side på den øvre afskærmning |
| 2. Bolt (5/16" x 1") | 5. Monteringsenhed |
| 3. Bræddebolt (5/16" x 7/8") og møtrik (5/16") | |

Montering af sættet på den bageste motorafskærmning

1. Fastgør monteringsenheden på den øvre afskærmnings bageste del med 2 bolte (5/16" x 1") og 2 møtrikker (5/16") som vist i [Figur 15](#) eller [Figur 16](#).
2. Tilspænd fastgørelsesanordningerne, der fastgør det øvre beslag til hovedbeslaget.
3. Fastgør bunden af hovedbeslaget på den bageste motorafskærmning med 1 bræddebolt (5/16" x 7/8") og 1 møtrik (5/16") som vist i [Figur 15](#) eller [Figur 16](#).

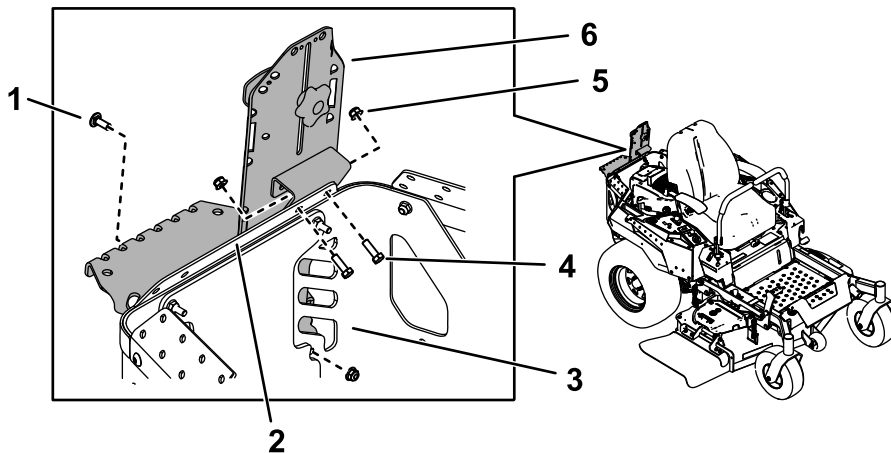


Figur 15

g213966

Montering af sættet på venstre side af den bageste motorafskærmning (styrerbøjlen vises ikke af hensyn til tydeligheden)

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1. Bræddebolt (5/16" x 7/8") | 3. Bageste motorafskærmning | 5. Møtrik (5/16") |
| 2. Den øvre afskærmnings bageste del | 4. Bolt (5/16" x 1") | 6. Monteringsenhed |

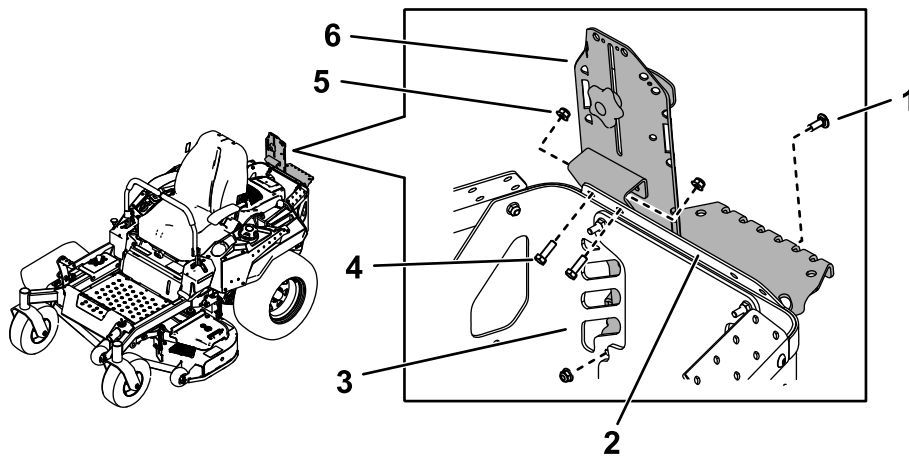

Figur 16

g213967


Montering af sættet på højre side af den bageste motorafskærmning (styrerbøjlen vises ikke af hensyn til tydeligheden)

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1. Bræddebolt (5/16" x 7/8") | 3. Bageste motorafskærmning | 5. Møtrik (5/16") |
| 2. Den øvre afskærmnings bageste del | 4. Bolt (5/16" x 1") | 6. Monteringsenhed |

Montering af et frontvægtsæt

Til maskiner med 2 eller flere tilbehørsmonteringsæt

Hvis der anvendes 2 eller flere tilbehørsmonteringsæt (dvs. spandsættet eller universalmonteringsættet) på et af de 4 steder, der er vist i [Figur 17](#), skal der påsættes et frontvægtsæt. Køb frontvægtsættet hos din autoriserede serviceforhandler.

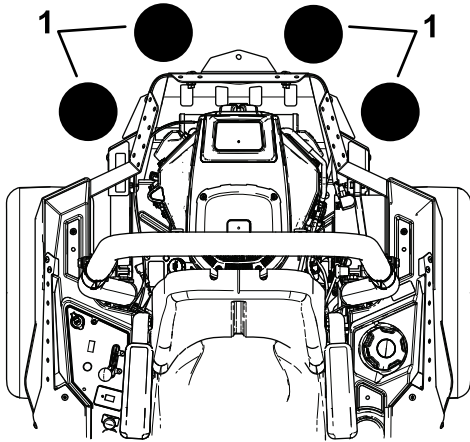

Figur 17

g037417

1. Påsæt et frontvægtsæt, når 2 eller flere tilbehørsmonteringsæt monteres disse steder.

Betjening

Montering af redskaber

Brug kun Toro-godkendte redskaber og tilbehør. Den maksimale kapacitet er 11,3 kg.


Brug det øverste beslag og hængselbeslaget til montering af redskaber eller tilbehør. Fastgør dem ved hjælp af hullerne i monteringsbeslagene.

Fastgør hængselbeslaget, når det ikke er i brug. Se [Fastgørelse af hængselbeslaget \(side 12\)](#).

Montering af spand

Bemærk: Hvis du ønsker det, kan du fjerne hængselbeslaget og montere spanden ved hjælp af det svejsede støttebeslag.

1. Løsn grebet, og hæv det øverste beslag. Stram grebet for at holde den på plads ([Figur 18](#)).
2. Hvis du fjernede hængselbeslaget, skal du placere den nederste kant på spanden over den nederste kant på det svejsede støttebeslag ([Figur 18](#)).
3. Løsn grebet, og sænk det øverste beslag så langt som muligt over spandens kant. Stram grebet ([Figur 18](#)).

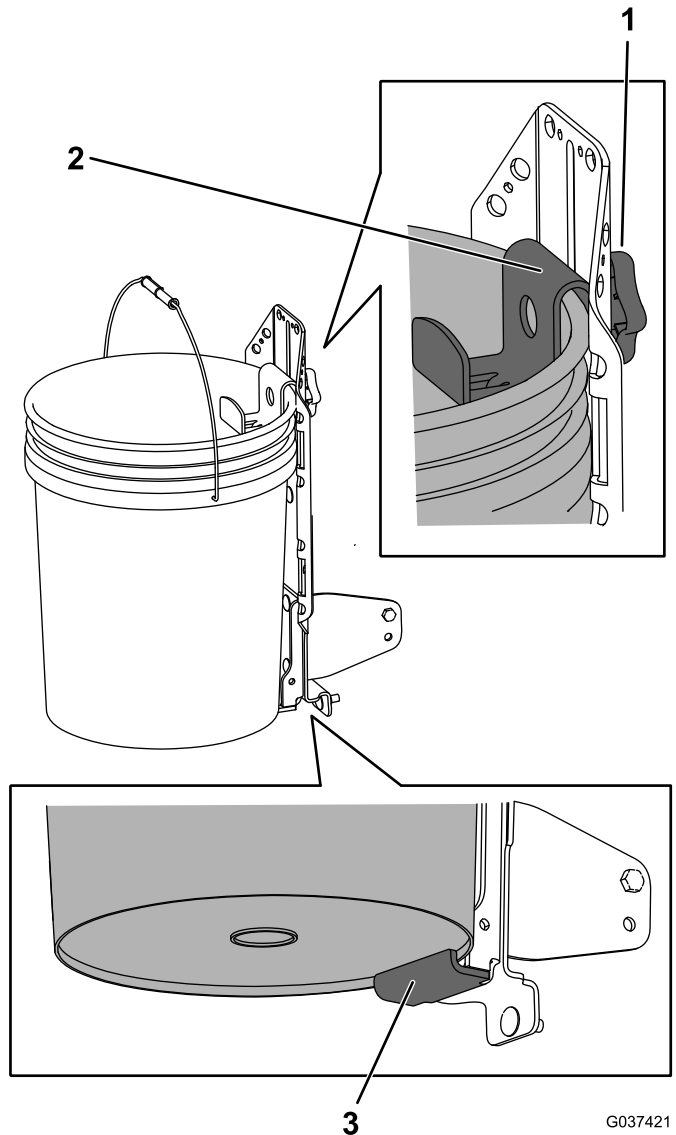


Figur 18

G037421
g037421

1. Greb
2. Øverste beslag over spandens kant
3. Nederste kant på støttebeslaget

Fastgørelse af hængselbeslaget

1. Hæv hængselbeslaget.
2. Løsn grebet, og sænk det øverste beslag, så tappene sættes ned i hakket i hængselbeslaget (Figur 19).
3. Stram grebet.

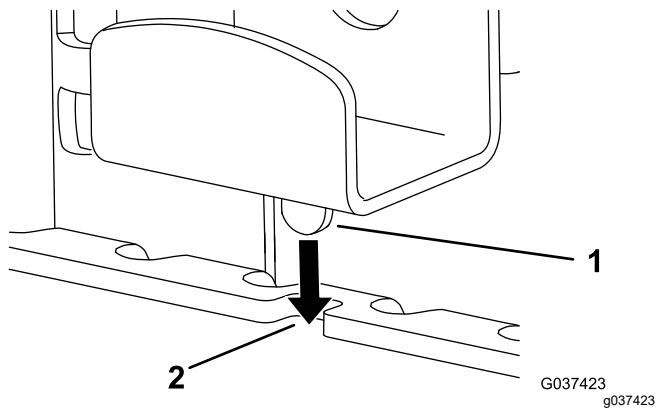

Figur 19

1. Tap i det øverste beslag 2. Hak i hængselbeslag
-