



Spannscheiben-Unterleg-Kit

Zugmaschine der Serie Groundsmaster® 3200 oder 3300

Modellnr. 144-4045

Installationsanweisungen

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Keine Teile werden benötigt	–	Vorbereiten der Maschine.
Unterlegscheibe für Spannschwinge	1	Einbauen des Kits.
Bundkopfschraube ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ")	2	
Sicherungsmutter ($\frac{3}{8}$ ")	2	

Vorbereiten der Maschine

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
3. Senken Sie das Mähwerk ab.
4. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.

Einbauen des Kits

1. Lösen Sie mit einer Ratsche die Spannung des Antriebsriemens (**Bild 1**).
2. Ziehen Sie den Antriebsriemen von der Spannscheibe ab (**Bild 1**).

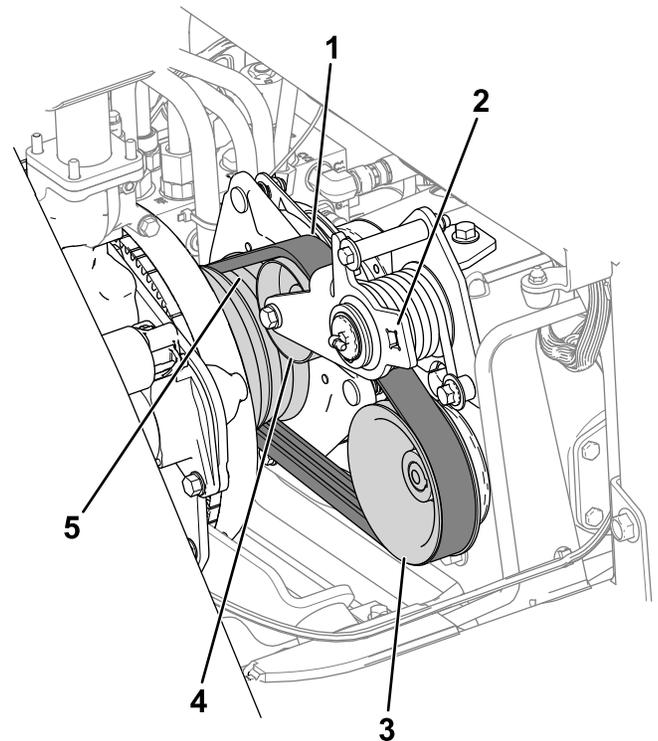


Bild 1

g300570

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Antriebsriemen | 4. Spannscheibe |
| 2. Setzen Sie hier die Ratsche an. | 5. Motorriemenscheibe |
| 3. Riemenscheibe der Pumpe | |



3. Lösen Sie die Bundkopfschraube ($\frac{3}{8}$ " x 1") mit der die Oberseite der Spannschwinge an der Pumpenhalterung befestigt ist (**Bild 2**).
4. Entfernen Sie die zwei vorhandenen Schrauben und Muttern, mit denen die Unterseite der Spannschwinge an der Pumpenhalterung befestigt ist (**Bild 2**).

Entsorgen Sie die beiden Schrauben und Muttern.

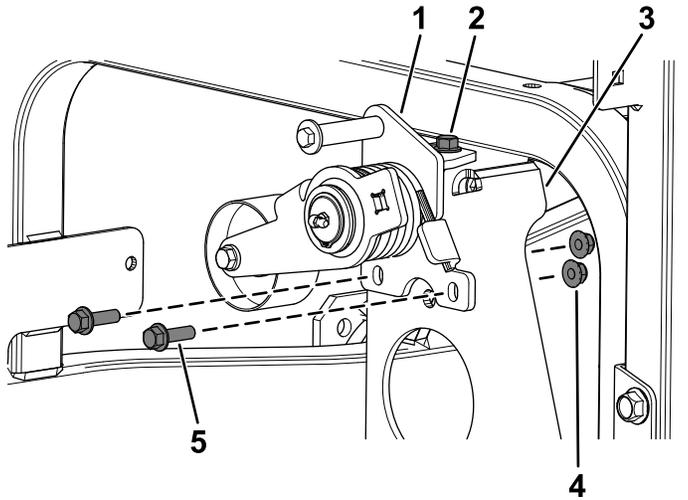


Bild 2

g370796

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Spannschwinge | 4. Muttern |
| 2. Lösen Sie diese Schraube. | 5. Schrauben |
| 3. Pumpenhalterung | |

5. Befestigen Sie die Unterlegscheibe hinter der Spannschwinge und der Pumpenhalterung mit zwei Bundkopfschrauben ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") und zwei Sicherungsmuttern ($\frac{3}{8}$ "), wie in **Bild 3** dargestellt.
6. Ziehen Sie die Bundkopfschraube ($\frac{3}{8}$ " x 1") fest, mit der die Oberseite der Spannschwinge an der Pumpenhalterung befestigt ist (**Bild 3**).

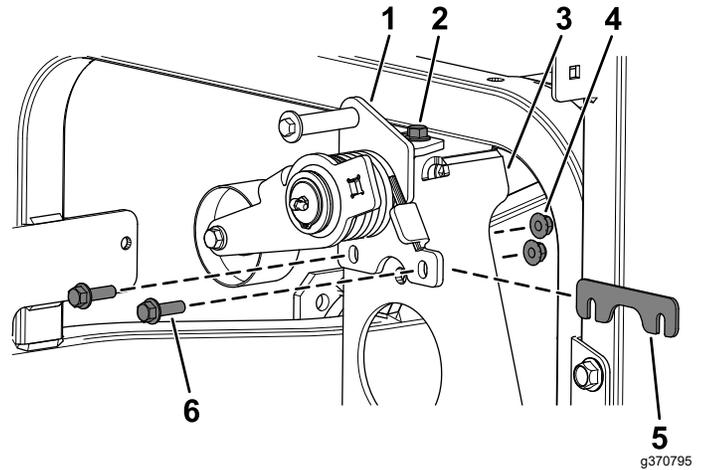


Bild 3

g370795

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Spannschwinge | 4. Sicherungsmutter ($\frac{3}{8}$ ") |
| 2. Ziehen Sie diese Schraube fest. | 5. Unterlegscheibe für Spannschwinge |
| 3. Pumpenhalterung | 6. Bundkopfschraube ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") |

7. Legen Sie den Riemen auf die Spannscheibe (**Bild 1**).