



シムテンショナキット

Groundsmaster® 3200 および 3300 シリーズトラクションユニット

モデル番号 144-4045

取り付け要領

取り付け

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

内容	数量	用途
必要なパーツはありません。	—	マシンの準備を行います。
ピボットシム	1	キットを取り付けます。
フランジヘッドボルト $\frac{3}{8}$ x 1 $\frac{1}{4}$ "	2	
ロックナット $\frac{3}{8}$ "	2	

マシンの準備を行う

1. 平らな場所に駐車する。
2. 駐車ブレーキを掛ける。
3. カuttingユニットを下降させる。
4. エンジンを止め、キーを抜き取る。

キットを取り付ける

1. ラチェットを使用して走行ベルトの張りをなくす  1。
2. アイドラプリーからベルトを取り外す  1。

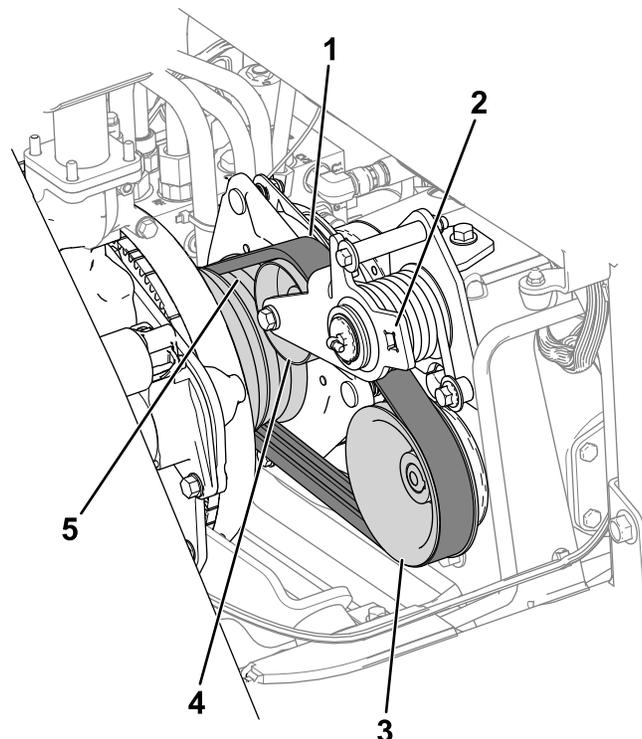


図 1


- | | |
|------------------|------------|
| 1. 走行ベルト | 4. アイドラプリー |
| 2. ここにラチェットを入れる。 | 5. エンジンプリー |
| 3. ポンププリー | |

g300570



3. アイドラピボットアセンブリ上部をポンプ取り付けブラケットに固定しているフランジヘッドボルト $\frac{3}{8}$ x 1"をゆるめる  2。
4. アイドラピボットアセンブリ下部をポンプ取り付けブラケットに固定している既存のボルト2本とナット2個を取り外す  2。

ボルト 2 本とナット 2 個は廃棄する。

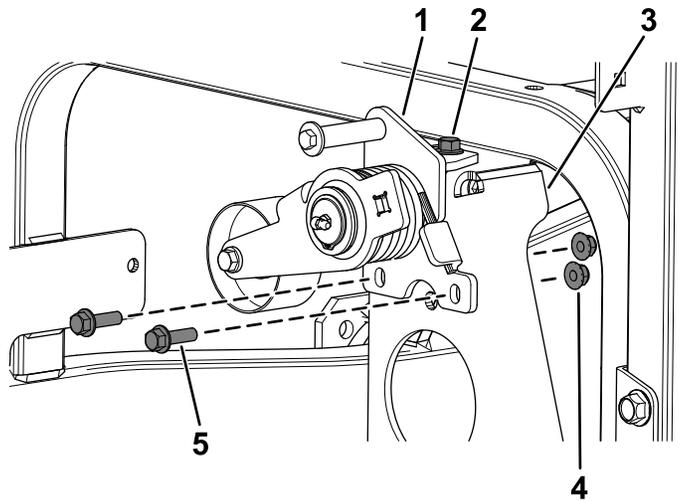


 2

g370796

- | | |
|------------------|--------|
| 1. アイドラピボットアセンブリ | 4. ナット |
| 2. このボルトをゆるめる。 | 5. ボルト |
| 3. ポンプ取り付けブラケット | |

5. アイドラピボットアセンブリとポンプ取り付けブラケットの裏側にピボットシムを取り付けるフランジヘッドボルト $\frac{3}{8}$ x 1 $\frac{1}{4}$ "2 本とロックナット $\frac{3}{8}$ "2個で  3のように取り付け。
6. アイドラピボットアセンブリ上部をポンプ取り付けブラケットに固定しているフランジヘッドボルト $\frac{3}{8}$ x 1"を締め付ける  3。

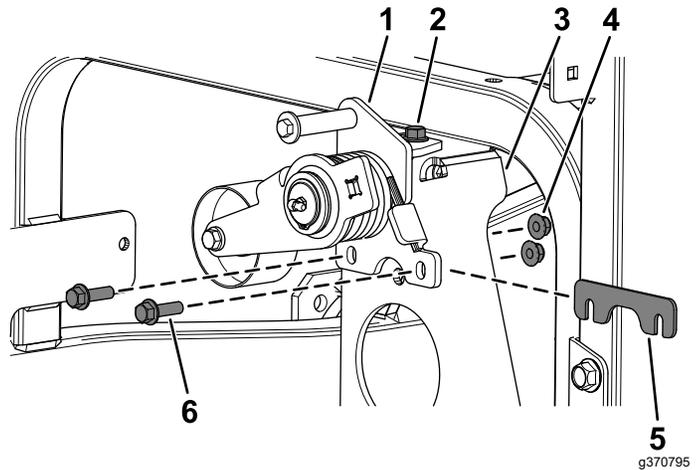

 3

g370795

- | | |
|------------------|---|
| 1. アイドラピボットアセンブリ | 4. ロックナット $\frac{3}{8}$ " |
| 2. このボルトを締め付ける。 | 5. ピボットシム |
| 3. ポンプ取り付けブラケット | 6. フランジヘッドボルト $\frac{3}{8}$ x 1 $\frac{1}{4}$ " |

7. アイドラプーリーにベルトを取り付ける  1。