



Kit tensionador do calço

Unidade de tração Groundsmaster® 3200 ou 3300

Modelo nº 144-4045

Instruções de instalação

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quantidade	Utilização
Nenhuma peça necessária	–	Preparação da máquina.
Calço da articulação	1	Instalação do kit.
Parafuso com cabeça flangeada (3/8 x 1 1/4 pol.)	2	
Porca de bloqueio (3/8 pol.)	2	

Preparação da máquina

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Engate o travão de estacionamento.
3. Desça a unidade de corte.
4. Desligue o motor e retire a chave.

Instalação do kit

1. Utilizando um roquete, liberte a tensão da correia de tração (Figura 1).
2. Remova a correia da polia intermédia (Figura 1).

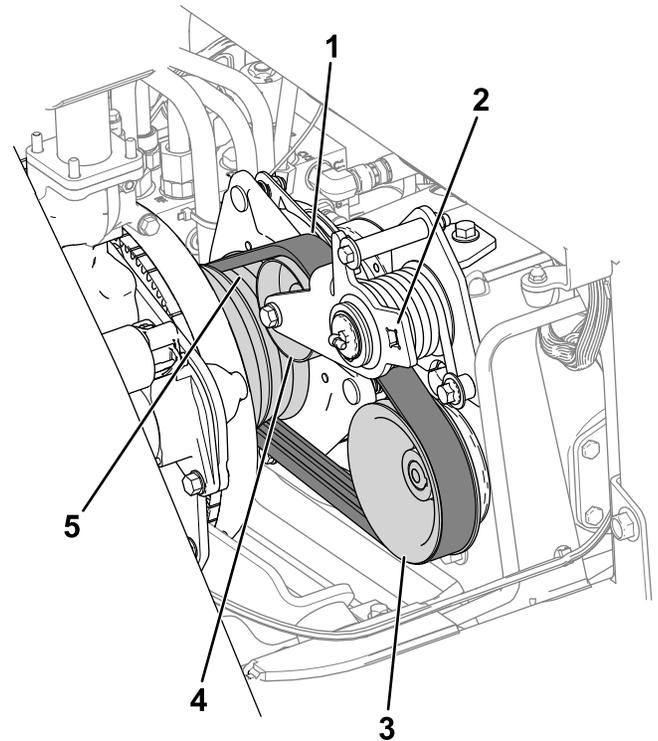


Figura 1

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Correia de tração | 4. Polia intermédia |
| 2. Insira o roquete aqui. | 5. Polia do motor |
| 3. Polia da bomba | |

g300570



3. Desaperte o parafuso de cabeça flangeada ($\frac{3}{8}$ x 1 pol.) que prende a parte superior do conjunto articulado intermédio ao suporte da montagem da bomba (Figura 2).
4. Retire os dois parafusos e duas porcas existentes que prendem a parte inferior do conjunto articulado intermédio ao suporte da montagem da bomba (Figura 2).

Elimine os dois parafusos e as duas porcas.

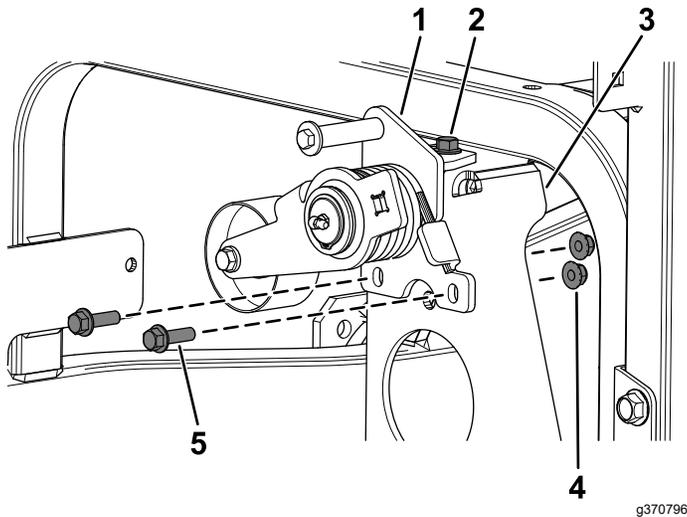


Figura 2

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Conjunto articulado intermédio | 4. Porcas |
| 2. Desaperte este parafuso. | 5. Parafusos |
| 3. Suporte de montagem da bomba | |

5. Prenda o calço da articulação por detrás do conjunto articulado intermédio e suporte de montagem da bomba utilizando dois parafusos de cabeça flangeada ($\frac{3}{8}$ x $1\frac{1}{4}$ pol.) e duas porcas de bloqueio ($\frac{3}{8}$ pol.) como se mostra na Figura 3.
6. Aperte o parafuso de cabeça flangeada ($\frac{3}{8}$ x 1 pol.) que prende a parte superior do conjunto articulado intermédio ao suporte da montagem da bomba (Figura 3).

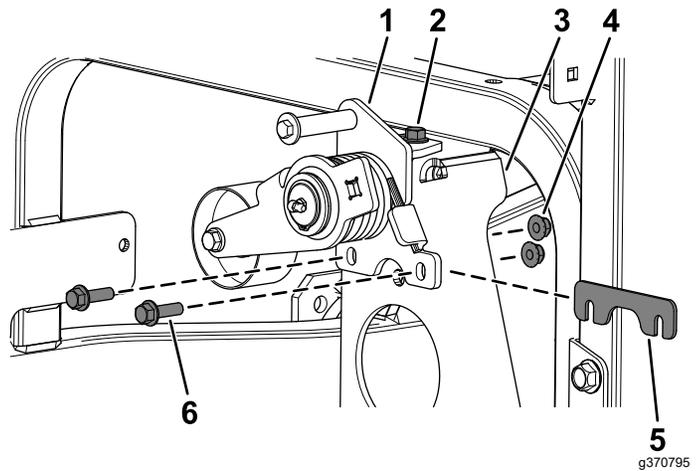


Figura 3

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Conjunto articulado intermédio | 4. Porca de bloqueio ($\frac{3}{8}$ pol.) |
| 2. Aperte este parafuso. | 5. Calço da articulação |
| 3. Suporte de montagem da bomba | 6. Parafuso com cabeça flangeada ($\frac{3}{8}$ x $1\frac{1}{4}$ pol.) |

7. Instale a correia na polia intermédia (Figura 1).