



Pare-balles de golf

Reelmaster® 3100/3500/5010/7000, Groundsmaster®
3500/4300/4500/4700 et modèles à arceau de sécurité droit

N° de modèle 03614

Instructions de montage

Préparation de la machine

Garez la machine sur une surface plane et horizontale, serrez le frein de stationnement, coupez le contact et enlevez la clé du commutateur d'allumage (Figure 1).

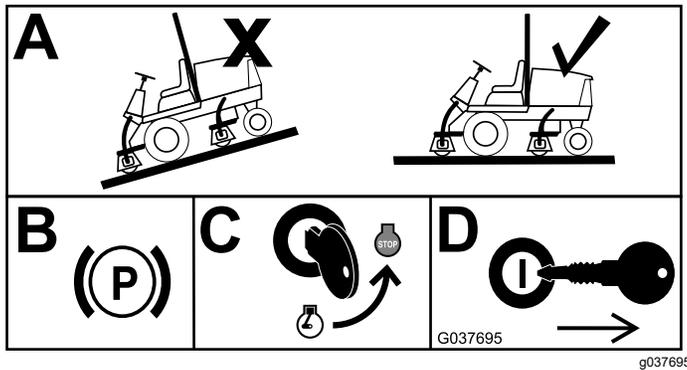


Figure 1

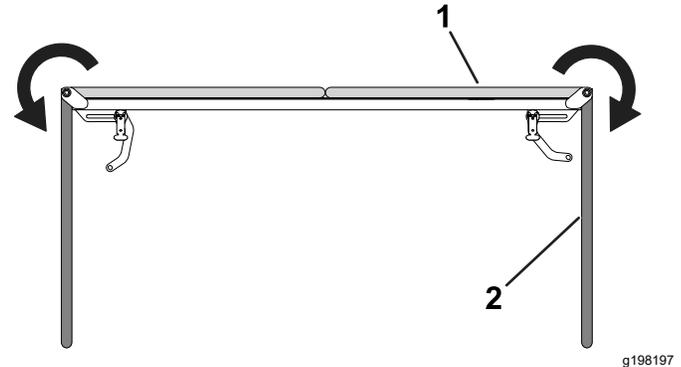


Figure 2

1. Panneau de protection latéral en position initiale
2. Panneau de protection latéral en position finale

2. Fixez chaque bras de verrouillage à l'aide de 2 boulons à épaulement, 2 rondelles et 2 écrous. Serrez les écrous à embase et les boulons à épaulement.

Assemblage du pare-balles

Pièces nécessaires pour cette procédure :

1	Pare-balles
2	Écrou à embase
2	Boulon à épaulement
2	Entretoise

1. Fermez les panneaux latéraux du pare-balles afin qu'ils soient perpendiculaires au panneau arrière.

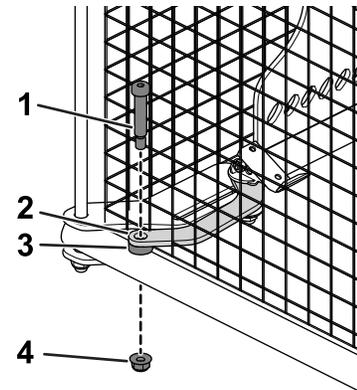


Figure 3

1. Boulon à épaulement
2. Bras de verrouillage
3. Entretoise
4. Écrou à embase



Montage du kit pare-balles

Montage du pare-balles

Reelmaster 3100/3500 ou Groundsmaster 3500

Pièces nécessaires pour cette procédure :

1	Pare-balles
1	Support de montage gauche
1	Support de montage droit
4	Bride de fixation
4	Boulon de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x $3\frac{1}{2}$ ")
1	Écrou à embase
2	
8	Boulon de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ")

1. Fixez légèrement les 2 supports sur l'arceau de sécurité à l'aide de 4 brides, 4 boulons de carrosserie et 4 écrous à embase.

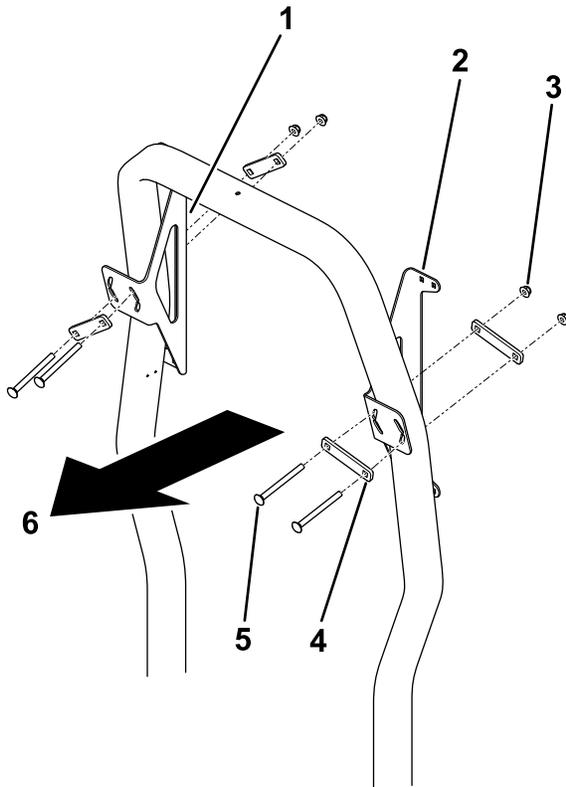


Figure 4

g198449

1. Support de montage droit
2. Support de montage gauche
3. Écrou à embase (4)
4. Bride de montage (4)
5. Boulon de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x $3\frac{1}{2}$ ") (4)
6. Avant de la machine

2. Alignez le pare-balles sur les supports et vérifiez qu'il est possible d'ouvrir le capot sans toucher

le pare-balles. Ajustez la hauteur des supports sur l'arceau de sécurité selon les besoins.

3. Vérifiez que les deux supports sont à la même hauteur et serrez les écrous à embase.
4. Fixez légèrement la pare-balles sur les supports à l'aide de 8 boulons de carrosserie et 8 écrous à embase.

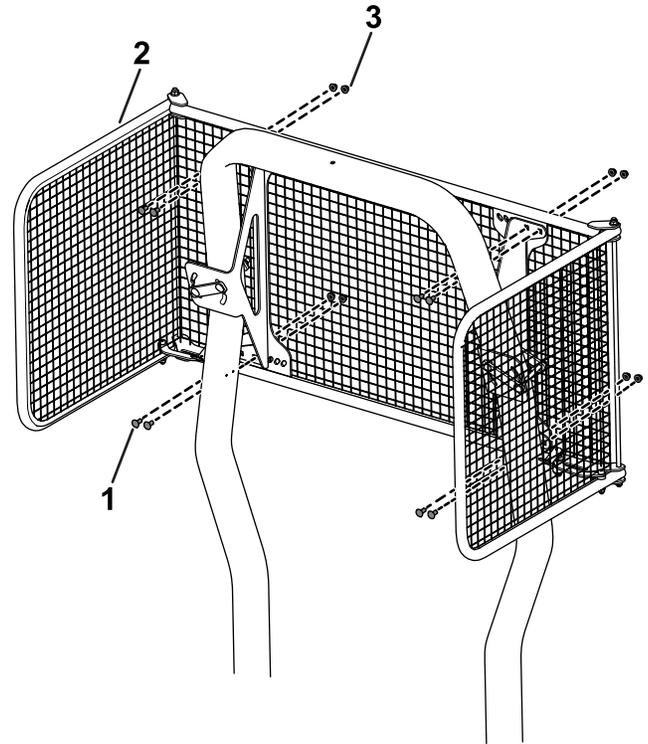


Figure 5

g198626

1. Boulon de carrosserie court (8)
2. Pare-balles
3. Écrou à embase (8)

5. Placez le pare-balles au centre des supports et serrez les 8 écrous à embase.

Montage du pare-balles

Reelmaster 3555/3575

Pièces nécessaires pour cette procédure :

1	Pare-balles
1	Support de montage gauche
1	Support de montage droit
4	Bride de fixation
4	Boulon de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x $4\frac{1}{2}$ ")
1	Écrou à embase
2	
8	Boulon de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x $7\frac{1}{8}$ ")

- Fixez légèrement les 2 supports sur l'arceau de sécurité à l'aide de 4 brides, 4 boulons de carrosserie et 4 écrous à embase.

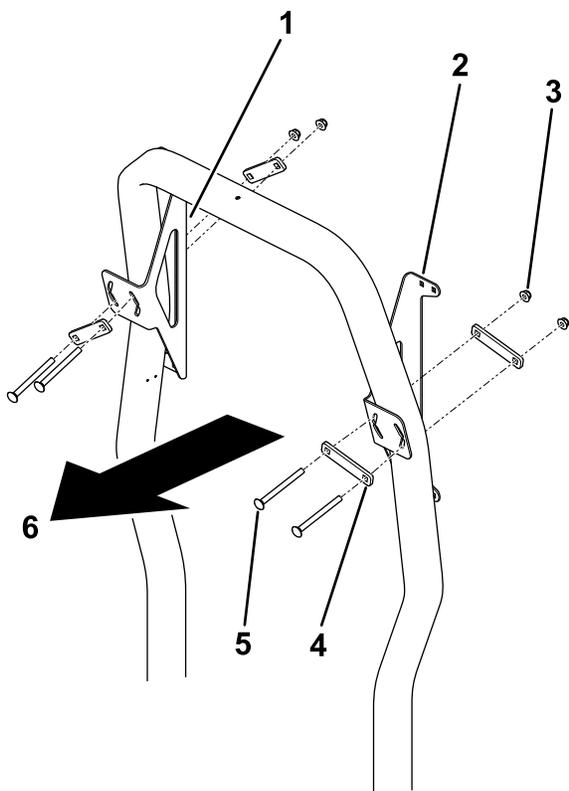


Figure 6

g198449

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Support de montage droit | 4. Bride de montage (4) |
| 2. Support de montage gauche | 5. Boulon de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x $4\frac{1}{2}$ ") (4) |
| 3. Écrou à embase (4) | 6. Avant de la machine |

- Alignez le pare-balles sur les supports et vérifiez qu'il est possible d'ouvrir le capot sans toucher le pare-balles. Ajustez la hauteur des supports sur l'arceau de sécurité selon les besoins.
- Vérifiez que les deux supports sont à la même hauteur et serrez les écrous à embase.

- Fixez légèrement la pare-balles sur les supports à l'aide de 8 boulons de carrosserie et 8 écrous à embase.

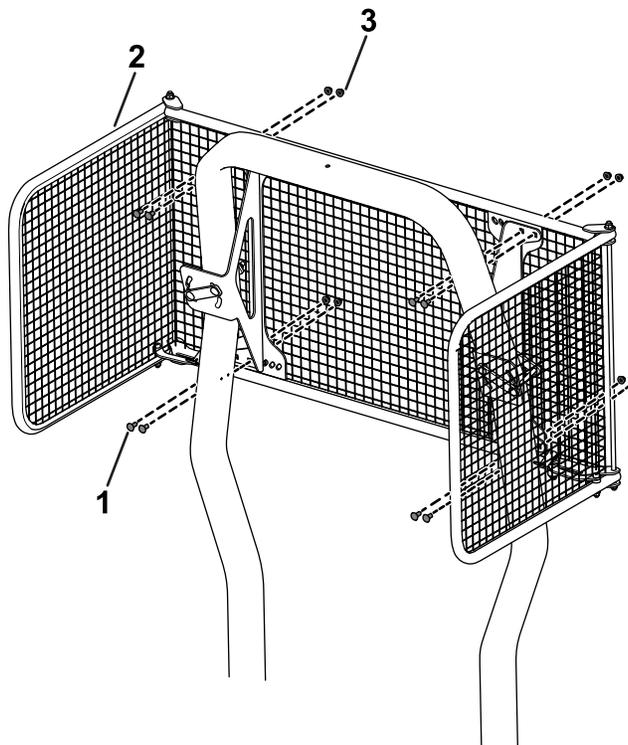


Figure 7

g198626

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Boulon de carrosserie court (8) | 3. Écrou à embase (8) |
| 2. Pare-balles | |

- Placez le pare-balles au centre des supports et serrez les 8 écrous à embase.

Montage du pare-balles

Reelmaster 5010 ou Groundsmaster 4300-D

Pièces nécessaires pour cette procédure :

1	Pare-balles
1	Support de montage gauche
1	Support de montage droit
4	Bride de fixation
4	Boulon de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x $4\frac{1}{2}$ ")
1	Écrou à embase
2	
8	Boulon de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x $7\frac{1}{8}$ ")

- Fixez légèrement les 2 supports sur l'arceau de sécurité à l'aide de 4 brides, 4 boulons de carrosserie et 4 écrous à embase.

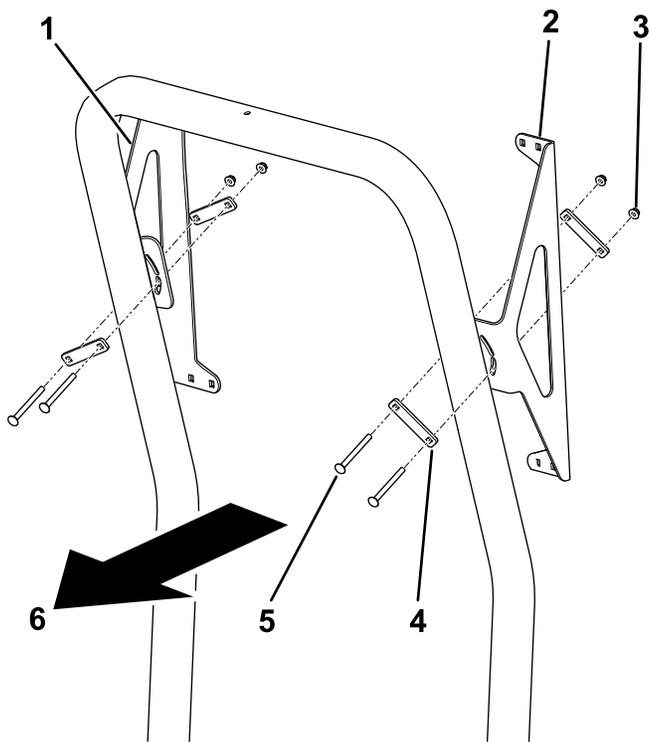


Figure 8

g211694

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Support de montage droit | 4. Bride de montage (4) |
| 2. Support de montage gauche | 5. Boulon de carrosserie (3/8" x 4 1/2") (4) |
| 3. Écrou à embase (4) | 6. Avant de la machine |

- Alignez le pare-balles sur les supports et vérifiez qu'il est possible d'ouvrir le capot sans toucher le pare-balles. Ajustez la hauteur des supports sur l'arceau de sécurité selon les besoins.
- Vérifiez que les deux supports sont à la même hauteur et serrez les écrous à embase.
- Fixez légèrement la pare-balles sur les supports à l'aide de 8 boulons de carrosserie et 8 écrous à embase.

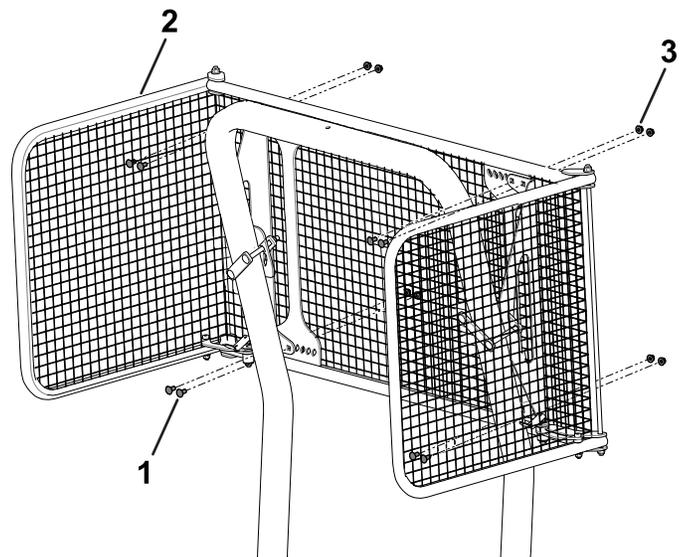


Figure 9

g211695

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Boulon de carrosserie court (8) | 3. Écrou à embase (8) |
| 2. Pare-balles | |

- Placez le pare-balles au centre des supports et serrez les 8 écrous à embase.

Montage du pare-balles

Reelmaster 7000 ou Groundsmaster 4500/4700

Pièces du kit nécessaires

Description du kit	Réf. Toro	Quantité
Adaptateur de pare-balles	137-1392	1

Remarque: N'utilisez pas les fixations fournies avec le kit adaptateur.

Pièces nécessaires pour cette procédure :

1	Pare-balles
1	Support de montage gauche
1	Support de montage droit
4	Bride de fixation
4	Boulon de carrosserie (3/8" x 3 1/2")
1	Écrou à embase
2	
8	Boulon de carrosserie (3/8" x 7/8")

- Fixez légèrement les 2 supports sur l'arceau de sécurité à l'aide de 4 brides, 4 boulons de carrosserie et 4 écrous à embase.

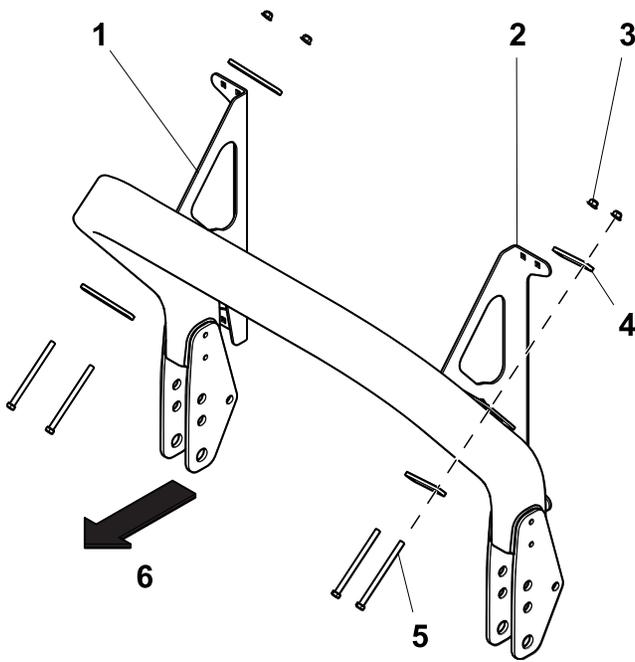


Figure 10

g372824

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Support de montage droit | 4. Bride de montage (4) |
| 2. Support de montage gauche | 5. Boulon de carrosserie (3/8" x 3 1/2") (4) |
| 3. Écrou à embase (4) | 6. Avant de la machine |

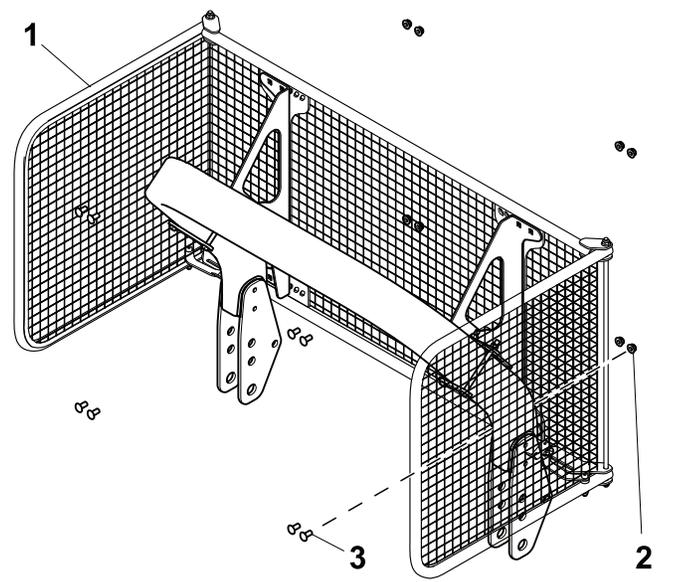


Figure 11

g372825

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Boulon de carrosserie court (8) | 3. Écrou à embase (8) |
| 2. Pare-balles | |

5. Placez le pare-balles au centre des supports et serrez les 8 écrous à embase.

- Alignez le pare-balles sur les supports et vérifiez qu'il est possible d'ouvrir le capot sans toucher le pare-balles. Ajustez la hauteur des supports sur l'arceau de sécurité selon les besoins.
- Vérifiez que les deux supports sont à la même hauteur et serrez les écrous à embase.
- Fixez légèrement la pare-balles sur les supports à l'aide de 8 boulons de carrosserie et 8 écrous à embase.

Montage du pare-balles

Modèles à arceau de sécurité droit

Pièces du kit nécessaires

Description du kit	Réf. Toro	Quantité
Adaptateur de pare-balles	137-1081	1

Pièces nécessaires pour cette procédure :

1	Pare-balles
1	Support de montage gauche
1	Support de montage droit
4	Bride de fixation
4	Boulon de carrosserie (3/8" x 3 1/2")
1 2	Écrou à embase
8	Boulon de carrosserie (3/8" x 7/8")

- Fixez légèrement les 2 supports sur l'arceau de sécurité à l'aide de 4 brides, 4 boulons de carrosserie et 4 écrous à embase.

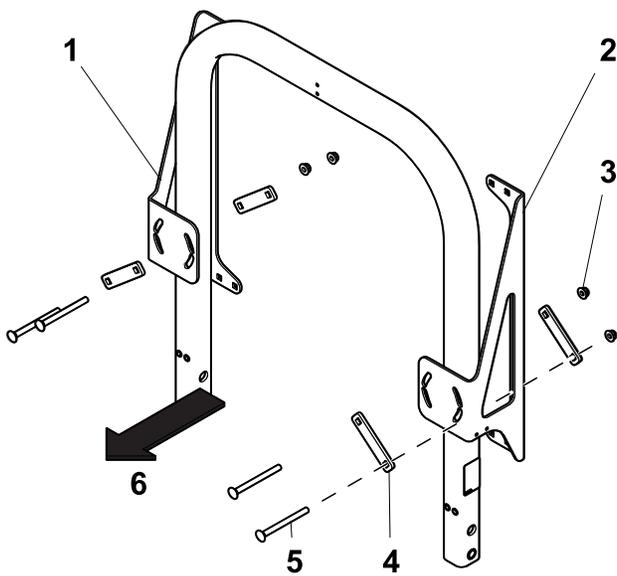


Figure 12

g372826

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Support de montage droit | 4. Bride de montage (4) |
| 2. Support de montage gauche | 5. Boulon de carrosserie (3/8" x 3 1/2") (4) |
| 3. Écrou à embase (4) | 6. Avant de la machine |

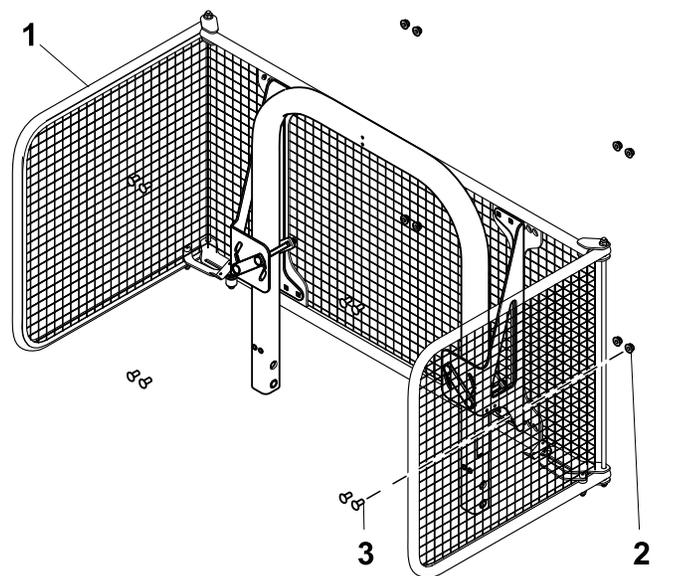


Figure 13

g372827

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Boulon de carrosserie court (8) | 3. Écrou à embase (8) |
| 2. Pare-balles | |

2. Alignez le pare-balles sur les supports et vérifiez qu'il est possible d'ouvrir le capot sans toucher le pare-balles. Ajustez la hauteur des supports sur l'arceau de sécurité selon les besoins.
3. Vérifiez que les deux supports sont à la même hauteur et serrez les écrous à embase.
4. Fixez légèrement la pare-balles sur les supports à l'aide de 8 boulons de carrosserie et 8 écrous à embase.

5. Placez le pare-balles au centre des supports et serrez les 8 écrous à embase.

Utilisation

Utilisation du pare-balles

Ouvrez les panneaux latéraux pour accéder à la plate-forme de l'opérateur. Fermez le dispositif de verrouillage pour fixer les panneaux latéraux en position ouverte ou fermée (Figure 14).

Remarque: Si le le dispositif de verrouillage n'est pas suffisamment serré, serrez l'écrou qui est dessus (Figure 15).


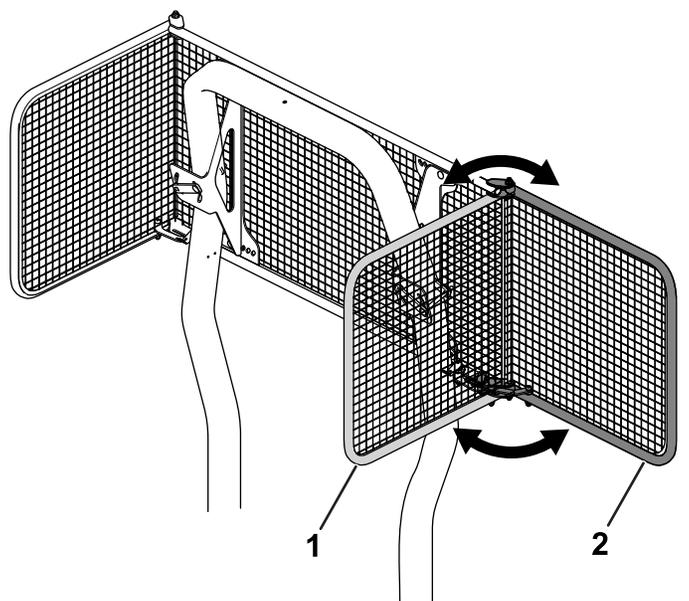


Figure 14

g198219

1. Panneau de protection latéral en position fermée
2. Panneau de protection latéral en position ouverte

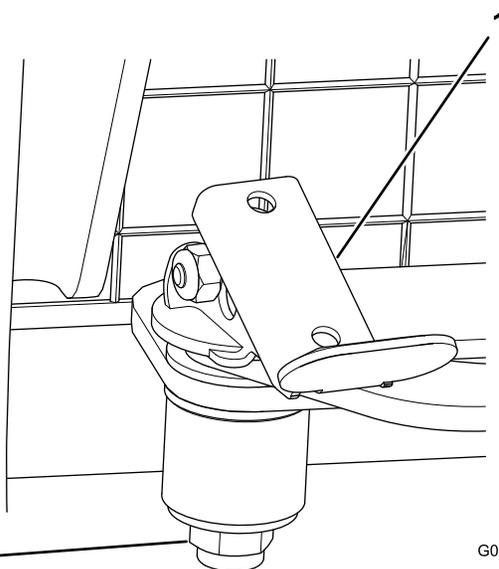

G037489

g037489

Figure 15

1. Dispositif de verrouillage
2. Écrou

Entretien

Contrôle du grillage

Périodicité des entretiens: À chaque utilisation ou une fois par jour—Vérifiez l'état du grillage.



Count on it.