



Kit de cobertura da porta de carregamento

Unidade de tração Greensmaster® eTriFlex 3360 ou eTriFlex 3370

Modelo nº 145-4587

Instruções de instalação

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

| Procedimento | Descrição | Quantidade | Utilização |
|--------------|--|----------------------------|---|
| 1 | Nenhuma peça necessária | – | Preparação da máquina. |
| 2 | Nenhuma peça necessária | – | Remoção da cobertura lateral esquerda. |
| 3 | Cobertura da porta de carregamento Parafuso Porca Barra articulada Anilha Espaçador | 1 2 2 2 4 2 | Instalação da cobertura da porta de carregamento. |
| 4 | Nenhuma peça necessária | – | Instalação da cobertura lateral esquerda. |

1

Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Baixe as unidades de corte.
3. Engate o travão de estacionamento.
4. Desligue o motor e retire a chave da ignição.
5. Desligue os conectores da alimentação principal; consulte o *Manual do utilizador* da máquina.




2

Remoção da cobertura lateral esquerda

Nenhuma peça necessária

Procedimento

Remova a cobertura lateral esquerda da máquina (Figura 1).

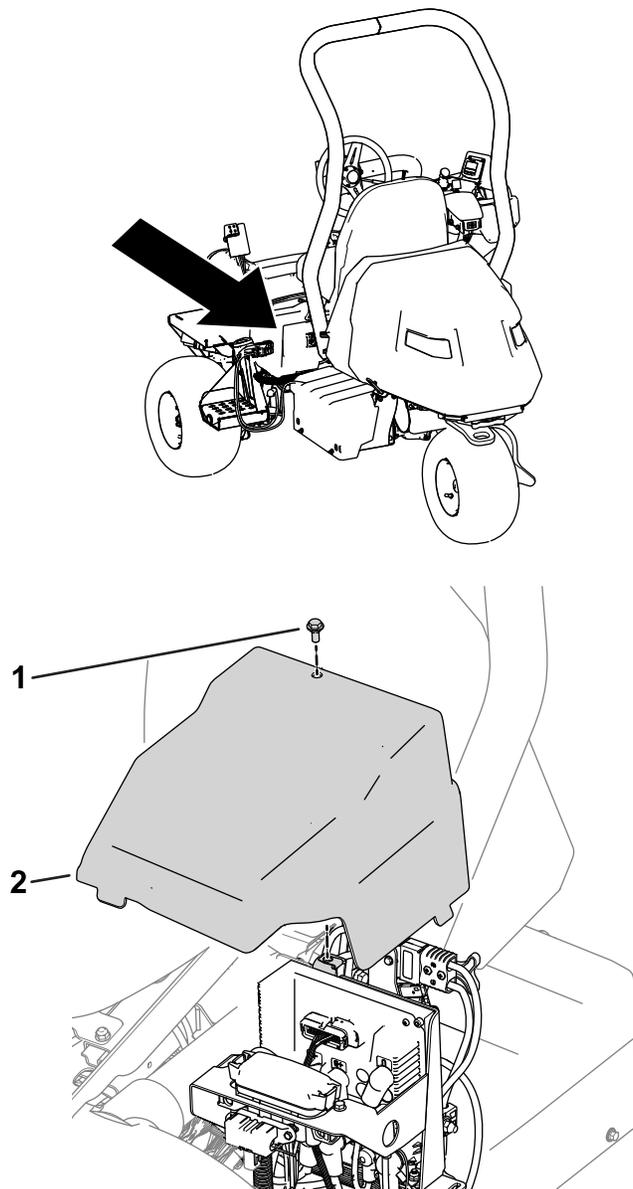

g381770

g382143

Figura 1

1. Parafuso

2. Cobertura lateral esquerda

3

Instalação da cobertura da porta de carregamento

Peças necessárias para este passo:

| | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Cobertura da porta de carregamento |
| 2 | Parafuso |
| 2 | Porca |
| 2 | Barra articulada |
| 4 | Anilha |
| 2 | Espaçador |

Procedimento

1. Faça dois furos na cobertura lateral esquerda; consulte as dimensões indicadas em [Figura 2](#).

Nota: A cobertura da porta de carregamento também pode ser utilizada como modelo para os dois orifícios de perfuração.

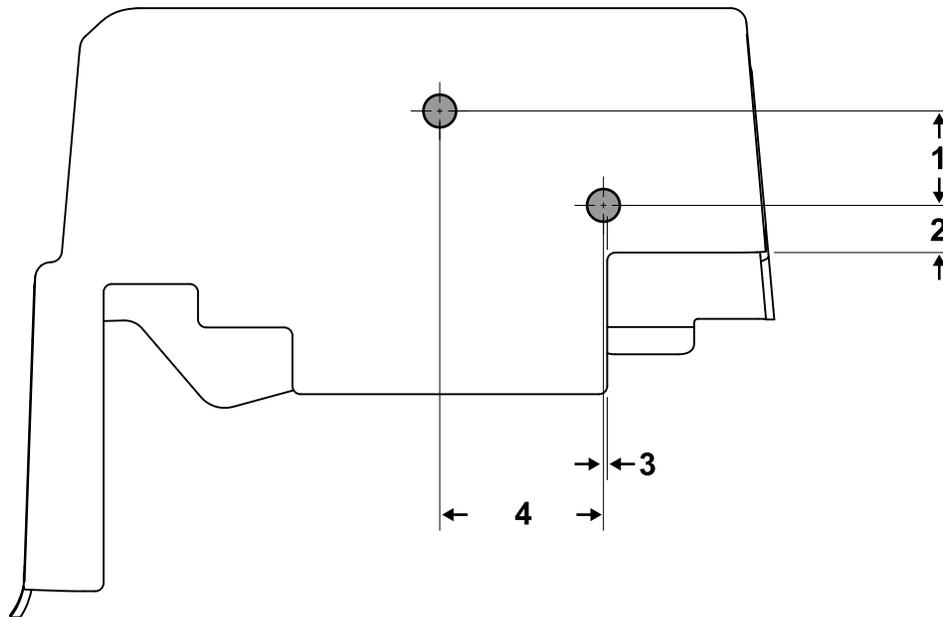


Figura 2

g381769

1. 3,8 cm
2. 1,9 cm

3. 1,5 mm
4. 6,6 cm

2. Utilize dois parafusos, duas porcas, duas barras articuladas, quatro anilhas e dois espaçadores para fixar a cobertura da porta de carregamento à cobertura lateral esquerda ([Figura 3](#)).

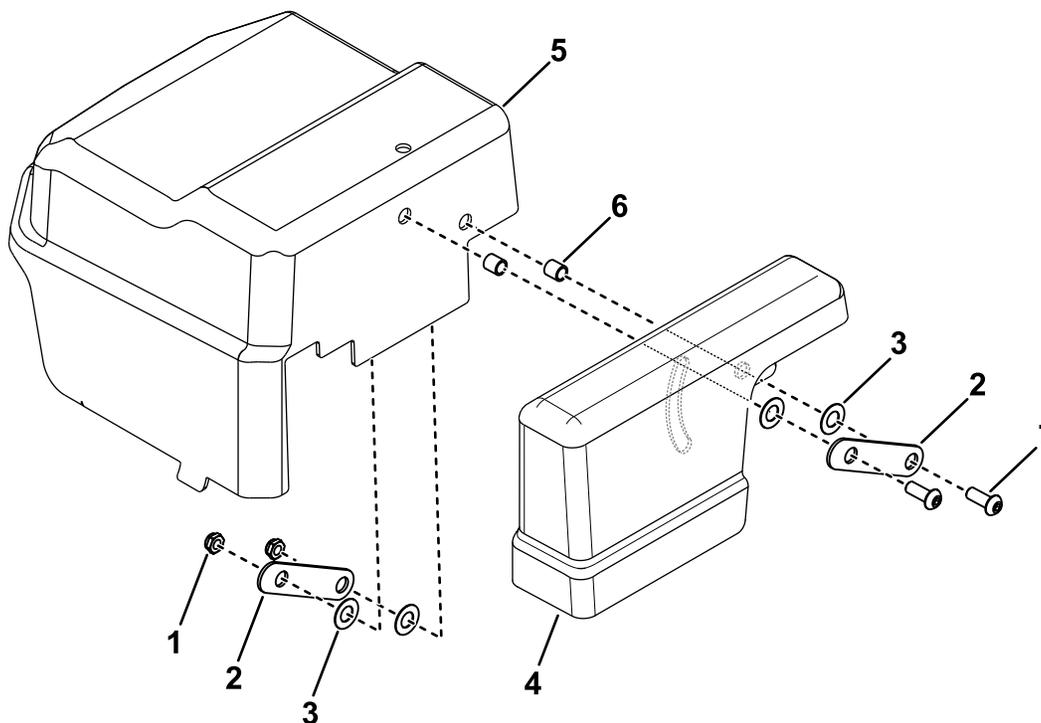


Figura 3

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Porca | 5. Cobertura lateral esquerda |
| 2. Barra articulada | 6. Espaçador |
| 3. Anilha | 7. Parafuso |
| 4. Cobertura da porta de carregamento | |

g380170

4

Instalação da cobertura lateral esquerda

Nenhuma peça necessária

Procedimento

Instale a cobertura da correia esquerda; consulte [Figura 1](#).